Üdvözöljük!

Üdvözöljük a Motorola digitális vezeték nélküli kommunikációs világában! Köszönjük, hogy a Motorola V600 GSM mobiltelefont választotta.

Jelen útmutató az *User Guide* című kezelési útmutató kiegészítése, amelyet Motorola V600 GSM mobiltelefonjához mellékelve talál meg. A telefonnal kapcsolatos általános tudnivalókat az *User Guide* útmutatóban találja meg. Ez a leírás olyan témákkal és funkciókkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást, amelyeket az *User Guide* című útmutató részletesebben nem tárgyal.

www.motorola.com

A MOTOROLA és a stilizált M logó az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegyek. A Bluetooth védjegyek tulajdonosaik tulajdonát képezik, használatukat licencszerződés teszi lehetővé a Motorola, Inc. számára. A Java és egyéb Java alapú jelölések a Sun Microsystems, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. Minden egyéb termék- és szolgáltatásnév a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.

© Motorola, Inc. 2003.

A szoftverre vonatkozó szerzői jogok

A jelen kézikönyvben ismertetett Motorola termékek a félvezető memóriákban vagy egyéb adattároló eszközökön tartalmazhatnak olyan, külső gyártó által készített vagy a Motorola által gyártott szoftvereket, amelyekre szerzői jogok érvényesek. Az Egyesült Államokban és más országokban hatályos törvények bizonyos exkluzív jogokat biztosítanak a Motorola és a külső gyártók számára a szerzői jogi védelem alatt álló számítógépes programokkal kapcsolatban, például a jogvédett szoftverek terjesztését és újbóli előállítását. Ennek megfelelően a Motorola termékekben működő, jogvédett szoftvereket tilos módosítani, visszafejteni, terjeszteni vagy újból előállítani bármilyen módon a törvény által engedélyezett mértékben. Továbbá a Motorola termékek megvásárlása nem biztosít közvetlen, közvetett, burkolt vagy egyéb módon licenceket, illetve jogokat, amelyek a szerzői jogi védelem vagy a Motorola és a külső gyártók szabadalmi vagy beadott szabadalmának védelme alatt állnak, kivéve azokat a szokásos, nem kizárólagos, díjmentes jogokat, amelyek a törvény alkalmazásából származnak a termékértékesítés során.

Bár a termékspecifikációk és a szolgáltatások előzetes értesítés nélkül is változhatnak, minden lehetséges erőfeszítést megteszünk annak biztosítására, hogy a felhasználói kézikönyvek rendszeres időközönként frissítésre kerüljenek, és tükrözzék a termékeken végrehajtott átdolgozásokat. Abban a nagyon valószínűtlen esetben, ha az Ön kézikönyve nem felel meg teljes mértékben a terméke fő funkcióinak, kérjük, értesítsen róla. Kézikönyveink legfrissebb változataihoz a Motorola http://www.motorola.hu webhelyén, a fogyasztóknak szóló részen is hozzáférhet.

Menütérkép

Főmenü

Játékok és programok

Multimédia
- Témák
- Kamera
- Képek
- Hangok
- MotoMixer
- Videok

Eszközök
- SIM-alkalmazás
- Számológép
- Naptár
- Gyorsmenük
- Hangfelvételek
- Ébresztőóra
- Chat
- Hívási szolgáltatások
  - Hívástiltás
  - Fix hívás
  - Szervizhívás
  - Gyorstárcsázás

Beállítások
(lásd a következő oldalt)

IM

Webelérés
- Web
- Webes könyvjelzők
- Tárolt oldalak
- Látogatott oldalak
- URL behívása
- Web kapcsolatok
- Böngésző beállítása

Telefonkönyv

Utolsó hívások
- Fogadott hívások
- Tárcsázott hívások
- Jegyzetfüzet
- Hívásidők
- Hívásdíj
- Adatidő
- Adatmennyiségek

Üzenetek
- Új üzenet
- Hangposta
- Bejövő üzenetek
- E-mail üzenetek
- Böngésző Üz.-k
- Info. szolgáltatások
- Sablonok
- Kimenő üzenetek
- Tervek

Az alábbiakban a menü alapértelmezett felépítését ismertetjük. **A menü szerkezete és a menüpontok nevei eltérők is lehetnek az Ön telefonján.** Nem minden menüpont érhető el az összes felhasználó számára.

Beállítások menü

Testreszabás
- Kezdőlap
- Főmenü
- Színstílus
- Üdvözlő szöveg
- Háttér
- Képernyőkímélő
- Gyorstárcsázás

Figyelmeztetéstípusok
- Csengési stílus
  - *Stílus*Részletek
- Eseményvilágítás
- Saját hangok

Kapcsolat
- Bluetooth kapcsolat
- Szinkronizálás

Hívásátirányítás
- Hanghívások
- Faxhívások
- Adathívások
- Összes törlése
- Továbbítási állapot

Hívás közbeni beállít.
- Hívás közb.időmérő
- Hívásdíj beállítása
- Saját azonosító
- Beszéd és fax
- Fogadási opciók
- Hívásvárakoztatás

Gyári beállítások
- Idő és dátum
- Gyorstárcsázás
- Háttérvilágítás
- Görgetés
- Nyelv
- Energiatakarékos
- Képélesség
- DTMF
- Mindent nulláz
- Mindent töröl

Telefon állapot
- Saját telefonszámok
- Hitelkeret info
- Aktív vonal
- Töltés kijelzés
- Egyéb információk

Fülhallgató

Autós beállítások

Hálózat

Biztonság
- Telefonzár
- Alkalmazás lezárása
- Fix hívás
- Hívástiltás
- SIM PIN
- Új jelszavak

Java Eszközök
- Java Alk. Letöltő
- Java Rendszer
- Java Debug
- Start TCK
- Remove All Midlets

Gyorsmenük
Csengetési figyelmeztetés módosítása: Hajtsa fel a flipet, majd a hangerőt lefelé állító gombbal csökkentheti a hangerőt, illetve válthat vibráló vagy csendes figyelmeztetésre. A felfelé hangerőgombbal újra csengő figyelmeztetésre válthat, illetve növelheti a hangerőt.
Saját telefonszám megjelenítése: Nyomja le a gombot (készenléti állapotban).
A tárcsázott hívások listájának megjelenítése: Nyomja le a gombot (készenléti állapotban).
Kilépés a menürendszerből: Nyomja meg:

Tartalomjegyzék

Menütérkép 3
Üzenetek 9
Az üzenetek bejövő mappájának beállítása 9
Rövid szöveges üzenet küldése 11
Szöveges üzenet küldése sablon alapján 12
Multimédiás üzenet küldése 13
MMS sablonok használata 17
Multimédiás levél küldése 17
Elküldött üzenetek állapotának megtekintése 20
Tanácsok az üzenetek küldéséhez 21
Üzenet fogadása 21
Üzenet olvasása, zárolása vagy törlése 22
Objektum kimentése multimédiás üzenetből vagy levélből . 24
Böngésző üzeneteinek olvasása 25
Az információs szolgáltatás üzeneteinek olvasása 26
Azonnali üzenetküldés (IM) 32
A csevegés használata 37
E-mail 42
Az e-mailek bejövő mappájának beállítása 42
E-mail küldése 46
Sablon beillesztése e-mailbe 48
Az elküldött e-mailek állapotának megtekintése 49
E-mail fogadása 49
E-mail olvasása, zárolása vagy törlése 50
E-mail küldése és fogadása manuálisan 52
E-mail üzenetben található telefonszám tárcsázása 53
E-mail küldése beágyazott e-mail címre 53
E-mailben szereplő webcím megnyitása 54
Személyes mappák létrehozása 54

E-mail áthelyezése a Személyes mappába 54
Személyes mappa átnevezése 55
Személyes mappa törlése 56
Telefonkönyv beállítása. 57
Telefonkönyv-bejegyzés létrehozása 58
Csoport levelezési lista létrehozása. 60
PIN-kód tárolása telefonszámmal 61
Hangazonosító felvétele telefonkönyv-bejegyzéshez 63
Telefonkönyv-bejegyzés tárcsázása 64
Hosszabb számok tárolása 64
Telefonkönyv-bejegyzés szerkesztése. 65
Telefonkönyv-bejegyzés törlése. 66
A telefonkönyvlista nézetének kiválasztása. 66
A telefonkönyvlista rendezése 67
A telefonkönyv-bejegyzés elsődleges számának kiválasztása69
A telefonkönyv kategória nézetének használata 70
Bejegyzések másolása a telefon és a SIM-kártya között . . . 73
A telefonkönyv kapacitásának ellenőrzése 75
Az egy gombnyomásos tárcsázás beállítása 76
A telefonkönyv bejegyzéseinek szinkronizálása 76
A telefon testreszabása. 78
Csengetési stílus testreszabása 78
A hívófél-azonosítók bekapcsolása 78
A csengetés és a billentyűzet hangerejének beállítása 79
Emlékeztetők beállítása. 80
Személyes üdvözlés beállítása 80
A kijelző szövegének beállítása 81
Az óra megjelenítésének beállítása 81
Menüikonok megjelenítése és elrejtése. 82
A programozott gombok és a menüikonok testreszabása . . 82
A menü nézetének kiválasztása. 83
A menü testreszabása 83

A menü nyelvének kiválasztása 84
A menü görgetési jellemzőjének beállítása 84
Az összes beállítás alapállapotba hozatala 84
Az összes tárolt információ törlése 84
Gyorsmenük létrehozása és használata 85

A telefon extra szolgáltatásainak használata 90
Konferenciahívás kezdeményezése 90
Hívások átirányítása 91
Hívástiltás 93
A fix hívás használata 94
Szervizhívás. 95
A gyorstárcsázás használata 95
A DTMF-hangok használata 96
Telefonhívások nyomon követése 97
A kihangosító funkciók használata. 106
Adat- és faxhívások kezdeményezése. 111
Bluetooth alapú vezeték nélküli kapcsolat létrehozása . . . 115
A hálózati beállítások módosítása 119
Az akkumulátor töltésének figyelése 125
A telefon műszaki adatainak megtekintése 125

Személyi adatkezelő funkciók. 126
Naptár 126
Ébresztőóra 133
Hangjegyzetek 135
Számológép 142

Biztonság 145
A SIM-kártya zárolása 145
Alkalmazások lezárása és feloldása 147

Hírek és játékok 149
Mikroböngésző. 149
Témák 155
Fotók és képek használata 156

Mozgóképek használata 159
Játékok és alkalmazások 161
Dallamszerkesztés a MotoMixer segítségével 166
Csengőhangok létrehozása 171
Kamera 176
SIM-alkalmazások 178
Hibaelhárítás 179
Tárgymutató 189

Üzenetek

A telefonnal üzeneteket is küldhet és fogadhat, és ezek számos különféle médiaobjektumot tartalmazhatnak, így szöveget, fotókat, képeket, animációkat, hangokat, hangfelvételeket és mozgóképeket.

Az üzenetek bejövő mappájának beállítása

Az üzenetek küldése és fogadása **előtt** be kell állítania a szöveges üzenetek bejövő mappáját.

Megjegyzés: *Sok esetben a szolgáltató előre beállítja a bejövő üzenetek mappáját.*

A funkció előhívása > **Üzenetek**
> **Üzenet beállítás**

A szöveges üzenetek bejövő mappájának beállításához az alábbi adatokat kell megadnia. Az egyes mezőnevek és értékek függhetnek azoktól a technológiáktól, amelyek a szolgáltatója rendelkezésére állnak. Lehetnek olyan beállítások, amelyek nem érhetők el minden telefontípusban.

Menüpont	Leírás
Bejövő üzenet nézet	Küldő adatai vagy téma megjelenítése képüzenettel.
Törlés	Megadja, hogy hány Ön napig szeretné megtartani a bejövő mappában található üzeneteket, illetve hány üzenetet szeretne megőrizni

Menüpont	Leírás
Cseng	Az üzenetek beérkezésére hívás közben figyelmeztető jelzések engedélyezése és letiltása.
Short Message Setup	Az alábbi, a *rövid szöveges üzenet küldő szolgáltatásra* (SMS) vonatkozó beállítások megadása:
• **Szolg. közp. száma** A kimenő szöveges üzeneteket kezelő szolgáltatóközpont száma	
• **Lejárat ezután**: Ennyi napig próbálkozik a hálózat a szöveges üzenetek kézbesítésével.	
• **Választípus** A kapott üzenetekre adandó válasz alapértelmezett típusa: SMS, e-mail, fax vagy személyhívó.	
• **E-mail átárjó** A kimenő elektronikus leveleket kezelő átjáró portszáma (ha e-mail címre szeretne üzenetet küldeni, akkor meg kell adnia).	
MMS Üzenet Beállítás	Az alábbi, a *Multimédiás üzenetküldő szolgáltatásra* (MMS) vonatkozó beállítások megadása:
• **Mezők rejtése**: Megadja, hogy üzenet írásakor mely mezők legyenek elrejtve.	
• **Auto. Aláírás**: Aláírás létrehozása, amelyet a kimenő üzenetekhez lehet fűzni.	
• **Szűrő**: Megadott küldőktől érkező üzenetek elutasítása.	
• **Lejárat ezután**: Ennyi napig próbálkozik a hálózat a multimédiás üzenetek kézbesítésével.	
• **Választípus**: A kapott MMS-üzenetekre küldendő válasz alapértelmezett típusa: SMS, multimédiás üzenet vagy multimédiás levél.	

Menüpont	Leírás
• **Legnagyobb méret**: A telefonra letölthető bejövő üzenetek maximális mérete	
• **Szerver Info**: A használni kívánt kiszolgáló kiválasztása (lehetséges, hogy az adatok nem módosíthatók).	

Rövid szöveges üzenet küldése

SMS-t *rövid szöveges üzenetet* más mobiltelefonra vagy e-mail címre küldhet.

A funkció előhívása > **Üzenetek** > **Új üzenet** > **Új szöveges üzenet**

Nyomja meg ezt a gombot		Ha...
1	a billentyűzet gombjait	be szeretné írni az üzenet szövegét
	vagy	
	BÖNGÉSZ ( )	sablont szeretne kiválasztani és beszúrni (lásd lejjebb)
2	**OK** ( )	tárolja az üzenetet
3	**MÓDOS.** ( )	a **Címzett funkciót akarja indítani**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
4 a billentyűzet gombjait	be szeretne írni egy vagy több telefonszámot és/vagy e-mail címet
vagy	
BÖNGÉSZ (⊙)	telefonszámokat/címeket szeretne kiválasztani a telefonkönyvből vagy az utolsó hívások listájából
5 **OK** (⊙)	tárolni szeretné a telefonszámokat/címeket
6 **KÉSZ** (⊙)	be szeretné fejezni az üzenetet
7 **IGEN** (⊙)	el szeretné küldeni az üzenetet
vagy	
NEM (⊙)	el szeretné vetni az üzenetet, vagy el szeretné menteni a tervek mappába

Szöveges üzenet küldése sablon alapján

A sablonok előre megírt szöveges üzenetek, amelyeket gyorsan, néhány mozdulattal el lehet küldeni. (Példa: **Már úton vagyok**). Sablonokat Ön is létrehozhat.

A funkció előhívása ☰ > **Üzenetek** > **Sablonok**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 ⊙	a gyorsjegyzetre szeretne léptetni

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
2 **OLVASÁS** ( )	el szeretné olvasni a gyorsüzenetet
vagy	
	meg szeretné nyitni a **Sablonok menü** menüt, amelyből további műveleteket végezhet el

A **Sablonok menü** menüben az alábbi funkciók közül választhat.

Menüpont	Leírás
Új	Új gyorsjegyzet létrehozása.
Szerkesztés	Gyorsjegyzet szerkesztése
Törlés	Gyorsjegyzet törlése.
Küldés	Új üzenet megnyitása úgy, hogy annak **Üz.** mezőjében a gyorsjegyzet található.

Multimédiás üzenet küldése

Egy MMS *multimédiás üzenet* egy vagy több oldalból áll. A bemutatóvá összeálló oldalakon szöveg és beágyazott médiaobjektumok lehetnek. Az üzenetet másik mobiltelefonra vagy e-mail címre továbbíthatja.

Tipp: Az összes oldal elrendezését az első oldal elrendezése szabja meg. Az oldalakon szöveg, kép és mozgókép objektum helyezhető el. Ha a szöveg fölé szeretne képet vagy mozgóképet beilleszteni, akkor mozgassa a kurzort az oldal szövegének első

felébe. Ha a szöveg alá szeretne képet vagy mozgóképet beszúrni, akkor a kurzort az oldal szövegének második felébe kell helyeznie.

A funkció előhívása > **Üzenetek** > **Új üzenet** > **Új multimédia üzenet**

Nyomja meg ezt a gombot		Ha...
1	a billentyűzet gombjait	be szeretné írni az oldal szövegét
2		meg szeretné nyitni az **MMS-menü menüt**
3		a **Beszúrás pontra akar lépni**
4	**KIVÁL.** ( )	meg szeretné jeleníteni a beilleszthető elemek listáját
5		ide szeretne léptetni: **Kép**, **Hangjegyzet**, **Hang** vagy **Videó**
6	**KIVÁL.** ( )	ki szeretné választani a fájl típusát
7		ki szeretné választani a kívánt fájlt
8	**BESZÚR** ( )	be szeretné illeszteni a fájlt
9		nyissa meg a **MMS-menü menüt**
10		a **Beszúrás pontra akar lépni**
11	**KIVÁL.** ( )	megjeleníti a beilleszthető elemek listáját
12		a **Új oldal pontra akar lépni**
13	**KIVÁL.** ( )	új oldalt szeretne beilleszteni az aktuális után Az 1 - 8 lépéseket megismételve illessze be az új oldal tartalmát.

Ha módosítani szeretné a multimédiás üzenetet, a gomb lenyomásával nyissa meg a **MMS-menü** menüt. A **MMS-menü** menü az alábbi pontokat tartalmazza:

Menüpont	Leírás
Beszúrás	Az alábbi elemek valamelyikének beillesztése: **Kép**, **Hangjegyzet**, **Hang**, **Háttérhang**, **Videó**, **Új oldal** , **Sablon**, **MMS-sablon**.
Hanganyag törlése	Az aktuális oldalhoz csatolt hangfájl törlése.
Oldal törlése	Az aktuális oldal törlése.
Levlap megtekintése	A multimédiás üzenet lejátszása.
Oldalidőzítés beállítása	Annak megadása, hogy az egyes oldalak hány másodpercig jelenjenek meg.
Következő oldal	Továbblépés a következő oldalra.
Előző oldal	Visszalépés az előző oldalra.
Karaktertípus	A szövegbeviteli mód kiválasztása.
Beviteli mód	Az elsődleges és a másodlagos szövegbeviteli mód megadása.

Ha végzett a multimédiás üzenet megírásával:

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 **OK** ( )	tárolja az üzenetet
2	a **Címzett pontra akar lépni**
3 **MÓDOS.** ( )	a **Címzett funkciót akarja indítani**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
4 a billentyűzet gombjait vagy	egy vagy többtelefonszámot és/vagy e-mailcímet szeretne beírni
BÖNGÉSZ (⊙)	telefonszámokat/címeket szeretne kiválasztani a telefonkönyvből vagy az utolsó hívások listájából
5 **OK** (⊙)	tárolni szeretné a telefonszámokat/címeket A 3 - 5 lépéseket szükség szerint megismételve számokat és címeket írhat be a **Cc** és a **Bcc** mezőbe.
6 **MÓDOS.** (⊙)	a **Téma pontot szeretné választani**
7 a billentyűzet gombjait	be szeretné írni a témát
8 **OK** (⊙)	tárolni szeretné a témát
9 **MÓDOS.** (⊙)	a **Csatolások funkciót akarja indítani**
10 ⊙	a **Kép**, **Hangjegyzet**, **Hang**, **Videó** vagy a **Telefonkönyv-bejegyzés pontra szeretne léptetni**
11 **KIVÁL.** (⊙)	ki szeretné választani a fájl típusát
12 ⊙	ki szeretné választani a kívánt fájlt
13 **KIVÁL.** (⊙)	csatolni szeretné a fájlt

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
14 **MÓDOS.** (⊙)	a **Prioritás funkciót akarja indítani**
15 ⊕	a **Normál** vagy a **Sürgős elemre szeretne lépni**
16 **KIVÁL.** (⊙)	meg szeretné adni a prioritást
17 **KÉSZ** (⊙)	elkészült a multimédiás üzenettel, és el szeretné küldeni
vagy	
▽	később szeretné elküldeni, el akarja menteni a tervek mappájába vagy el kívánja vetni az üzenetet, illetve meg szeretné tekinteni a részletes adatait

MMS sablonok használata

Az MMS *sablonok* előre megadott, multimédiás tartalommal feltöltött üzenetek. Az MMS sablonok közül tetszése szerint választhat, majd multimédiás üzenetként használhatja őket.

Ha egy sablon valamely médiaobjektuma nem szerkeszthető, akkor azt kijelölni sem lehet.

A funkció előhívása ▽ > **Üzenetek** > **Új üzenet** > **MMS-sablonok**

Multimédiás levél küldése

Egy MMS-*levél* a szöveg mellett különféle médiaobjektumokat is tartalmazhat, illetve ilyeneket az üzenet végére is lehet fűzni. A levelet másik mobiltelefonra vagy e-mail címre továbbíthatja.

A funkció előhívása	> **Üzenetek** > **Új üzenet** > **Új levél**

Nyomja meg ezt a gombot	**Ha...**
a billentyűzet gombjait	be szeretné írni a levél szövegét
vagy	
BESZÚR ( )	gyorsjegyzetet, médiaobjektumot, hangjegyzetet vagy aláírást szeretne beilleszteni

A levélbe annak megírása közben illesztheti be a médiaobjektumokat. A fényképek, képek és animációk a levélben jelennek meg. A hangokat és mozgóképeket egy hangfájl vagy mozgóképfájl ikon jelzi.

Médiaobjektum beillesztése a kurzor pocízióján:

Nyomja meg ezt a gombot	**Ha...**
1	nyissa meg a **MMS-menü menüt**
2	a **Beszúrás pontra akar lépni**
3 **KIVÁL.** ( )	megjeleníti a beilleszthető elemek listáját
4	léptessen ide: **Kép**, **Hangjegyzet**, **Hang** vagy**Videó**
5 **KIVÁL.** ( )	ki szeretné választani a fájl típusát
6	ki szeretné választani a kívánt fájlt

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
7 **BESZÚR** (⊙)	illessze be a fájlt

Ha végzett a levél törzsének megírásával:

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 **OK** (⊙)	el szeretné menteni a levelet
2 ABC ⊙	a **Címzett pontra akar lépni**
3 **MÓDOS.** (⊙)	a **Címzett funkciót akarja indítani**
4 a billentyűzet gombjait	be szeretne írni egy vagy több telefonszámot és/vagy e-mail címet
vagy	
BÖNGÉSZ (⊙)	telefonszámokat/címeket szeretne kiválasztani a telefonkönyvből vagy az utolsó hívások listájából
5 **OK** (⊙)	tárolja a telefonszámokat/ címeket A 3 - 5 lépéseket szükség szerint megismételve számokat és címeket írhat be a **Cc** és a **Bcc** mezőbe.
6 **MÓDOS.** (⊙)	a **Téma pontot szeretné választani**
7 a billentyűzet gombjait	írja be a témát
8 **OK** (⊙)	tárolja a témát

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
9 **MÓDOS.** ( )	a **Csatolások funkciót akarja indítani**
10	a **Kép**, **Hangjegyzet**, **Hang**, **Videó** vagy a **Telefonkönyv-bejegyzés pontra szeretne léptetni**
11 **KIVÁL.** ( )	ki szeretné választani a fájl típusát
12	ki szeretné választani a kívánt fájlt
13 **KIVÁL.** ( )	csatolni szeretné a fájlt
14 **MÓDOS.** ( )	a **Prioritás funkciót akarja indítani**
15	a **Normál** vagy a **Sürgős elemre szeretne lépni**
16 **KIVÁL.** ( )	meg szeretné adni a prioritást
17 **KÉSZ** ( )	elkészült a levéllel, és el szeretné küldeni
vagy	
	később szeretné elküldeni, el akarja menteni a tervek mappájába vagy el kívánja vetni a levelet, illetve meg szeretné tekinteni a részletes adatait

Elküldött üzenetek állapotának megtekintése

Az elküldött üzenetek a kimenő mappába kerülnek.

A funkció előhívása > **Üzenetek** > **Kimenő üzenetek**

A kimenő mappában lévő üzenetek a legújabbtól a legrégibb felé rendezve szerepelnek a listában. Az alábbi jelzők az üzenetállapotokat jelölik:

» = küldés folyamatban ✉ = elküldve

✕ = a küldés sikertelen

Tanácsok az üzenetek küldéséhez

- Az üzenetek szövegének beírásakor a gombbal választhatja ki a megfelelő szövegbeviteli módot.
- Az üzenethossz korlátozott. Miközben az üzenetek szövegét írja be vagy médiaobjektumokat illeszt be, egy számláló felváltva mutatja a megírt oldalak (előtte egy * jel látható) és az aktuális oldalon hátralévő karakterek számát. A szolgáltatónak fizetendő díj az elküldött oldalak számától függ.
- Amikor manuálisan ír be számokat és/vagy e-mail címeket a **Címzett** mezőbe, akkor az egyes bejegyzések közé egy szóközt kell beiktatnia. A kézzel beírt számok/címek közé a gombot jobbra nyomva szúrhat be szóközt.

Üzenet fogadása

Amikor üzenete érkezik, a telefon a ✉ (üzenet érkezett) állapotjelzőt és a **Új üzenet** üzenetet jeleníti meg, illetve hangjelzést hallat.

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
OLVASÁS ( )	üzenet megnyitása

Ha az emlékeztetők be vannak kapcsolva, a telefon szabályos időközönként jelzi az új üzenetek beérkezését, amíg ki nem kapcsolja ezt a figyelmeztetést, el nem olvassa az üzenetet, vagy ki nem kapcsolja a telefont.

Ha a telefon a **Megtelt a memória!** hibaüzenetet jeleníti meg, akkor törölnie kell néhány meglévő üzenetet a bejövő, a kimenő vagy az üzenettervek mappából, további üzeneteket csak ezt követően fogadhat.

Multimédiás üzenetben különféle médiaobjektumokat is kaphat:

- A beillesztett fényképek, képek és animációk az üzenet olvasása közben jelennek meg.
- A beillesztett hangfájlok és mozgóképek lejátszása akkor kezdődik meg, amikor a hangfájl vagy mozgókép ikonjára léptet az üzeneten belül. A hangfájl vagy mozgókép lejátszása közben a hangerő-szabályozó gombokkal módosíthatja a hangerőt.
- A csatolt fájlok az üzenet végén találhatók. Ha meg szeretné nyitni a csatolt fájlt, akkor jelölje ki a fájl ikont vagy fájlnevet, majd nyomja le a **MEGNYIT** (⊙) (képfájl), a **LEJÁTSZ** (⊙) (hang- vagy mozgóképfájl) vagy a **MEGNYIT** (⊙) (vObject vagy ismeretlen típusú fájl) gombot.

Üzenet olvasása, zárolása vagy törlése

A bejövő mappában lévő üzenetek a legújabbtól kezdve a legrégibb felé rendezve szerepelnek a listában. Az alábbi jelzők az üzenetállapotokat jelölik:

✉ = olvasatlan	✉ = olvasatlan (melléklettel)
📖 = elolvasva	📖 = elolvasva (melléklettel)
🔒 = elolvasva és zárolva	🔒 = elolvasva és zárolva (melléklettel)

A legrégebbi üzenetek - a bejövő mappára vonatkozó **Törlés** beállítástól függően - automatikusan törlődnek. Ha el szeretne menteni egy üzenetet, akkor zárolja, ezzel megakadályozza az automatikus törlést.

A funkció előhívása > **Üzenetek** > **Bejövő üzenetek**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	léptessen az üzenetre
2 **OLVASÁS** ( )	üzenet megnyitása
vagy	
	meg szeretné nyitni a **Üzenet menü** menüt, amelyből további műveleteket végezhet el az üzeneten

A **Üzenet menü** menüben az alábbi funkciók közül választhat.

Menüpont	Leírás
Visszahívás	Felhívja az üzenetfejlécben lévő, illetve az üzenetbe illesztett telefonszámot.
Ugrás URL-re	Elindítja a mikroböngészőt, és megnyitja az üzenetbe illesztett Web-címet (URL).
Visszajátszás	Válasz küldése a multimédiás üzenetre
Válasz	Új szöveges üzenet írása a küldő számával vagy e-mail címével a **Címzett** mezőben.

Menüpont	Leírás
Válasz mindenkinek	Új üzenet írása a küldő számával vagy címével a **Címzett** mezőben, míg a többi címzett a **Cc** mezőbe kerül.
Továbbítás	Az üzenet másolatának létrehozása üres **Címzett** mezővel.
Lezárás vagy **Feloldás**	Lezárja vagy feloldja a szöveges üzenetet.
Mentés	Az elmenthető elemek listájának megjelenítése, amely tartalmazza a beillesztett és a csatolt fájlokat, illetve a küldő számát vagy e-mail címét.
Törlés	Üzenet törlése.
Összes törlése	Összes üzenet törlése a bejövő üzenetek mappájában.
Új üzenet	Új üzenet megnyitása
Chat	Csevegés indítása a küldővel.
Beállítás	A bejövő üzenetek mappa beállítási menüjének megnyitása

Objektum kimentése multimédiás üzenetből vagy levélből

Ha egy multimédiás üzenetből vagy levélből ki szeretne menteni egy médiaobjektumot, akkor nyissa meg azt az oldalt, amelyen az objektum található, illetve jelölje ki az objektumot a levélen belül, majd:

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	nyissa meg a **Üzenet menü menüt**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
2	a **Mentés pontra akar lépni**
3 **KIVÁL.**	meg szeretné jeleníteni az elmenthető elemek listáját
4	a **Fájl pontra akar lépni**
5 **KIVÁL.**	meg szeretné jeleníteni az aktuális oldalon található médiaobjektum(ok), illetve a levélben kijelölt objektum nevét
6	ki kell jelölnie az objektum fájlnevét
7 **TÁROLÁS**	megjeleníti a tárolási opciókat
8	a **Csak Tárolás**, **Háttérképnek**, **Képernyőkímélőnek**, **Csengőhangnak** vagy **Bekapcsolási animációnak** pontra szeretne léptetni (csak az adott fájltípusra érvényes lehetőségek jelennek meg)
9 **KIVÁL.**	végre szeretné hajtani a kiválasztott tárolási műveletet

Böngésző üzeneteinek olvasása

A hálózatának webkiszolgálója *böngészőüzeneteket* küldhet, amelyeket elolvashat a mikroböngészőjében.

Amikor böngészőüzenete érkezik, a telefon a ✉ (üzenet érkezett) állapotjelzőt és a **Új Böngésző Üzenet** üzenetet jeleníti meg, illetve hangjelzést hallat.

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
MEGNYIT (⊙)	elindítja a mikroböngészőt, és megjeleníti az üzenetet
vagy	
KILÉPÉS (⊙)	bezárja az új üzenetre vonatkozó értesítést

Böngésző üzeneteinek megtekintése bármikor:

A funkció előhívása	☰ > **Üzenetek** > **Böngésző Üz.-k**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 ⊕	léptessen az üzenetre
2 **KIVÁL.** (⊙)	üzenet megnyitása

Az információs szolgáltatás üzeneteinek olvasása

Az információs szolgáltatás üzenetei szórással terjesztett üzenetek, amelyek például a részvényárfolyamok változásairól vagy a friss hírekről tájékoztatnak.

Az információs szolgáltatás üzenetek bejövő mappájának beállítása

Az információs szolgáltatás üzeneteinek fogadása **előtt** meg kell adni a tárolásukat végző mappa beállításait.

Megjegyzés: *Valószínű, hogy a szolgáltató már előre beprogramozta az információs szolgáltatás bejövő üzeneteinek mappájára vonatkozó beállításokat.*

A funkció előhívása > **Üzenetek**
> **Info. szolg. beállítás**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 **MÓDOS.** ( )	módosítsa a **Szolgáltatás** beállítást
2	az **Igen** vagy a **Nincs** parancsra léptetve be vagy ki szeretné kapcsolni az információs szolgáltatás üzeneteinek fogadását ***Megjegyzés:*** *Lehetséges, hogy a telefon egy* **Böngésző szolgált.-k** *pontot is megjelenít ebben a menüben. (Lásd: 154. oldal.)*
3 **KIVÁL.** ( )	ki szeretné választani a megfelelő szolgáltatási beállítást
4 **KIVÁL.** ( )	ki szeretné választani a **Aktív csatornák** pontot, majd meg szeretné adni az előfizetett csatornákat
5	egy letiltani kívánt aktív csatornára szeretne léptetni, vagy a [**Új csatorna**] ponttal új csatornát szeretne hozzáadni

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
6 **VISSZA** (⊘)	végzett az előfizetendő csatornák kiválasztásával, és vissza szeretne lépni az információs üzenetek menüjébe
7 **MÓDOS.** (⊘)	módosítani szeretné a **Gyorsnézet** csatornát
8 billentyűzet gombjai	meg szeretné adni az előnézet csatornaszámot
9 **OK** (⊘)	el szeretné menteni az előnézet csatornaszámot
10 **MÓDOS.** (⊘)	módosítsa a **Gyorsnézet mentése** beállítást
11 ⊙	az **Igen** vagy a **Nincs** pontra lépve meg szeretné adni, hogy az egysoros előnézet üzeneteket menteni kívánja-e a bejövő üzenetek mappájába
12 **KIVÁL.** (⊘)	tárolja a beállítást
13 **MÓDOS.** (⊘)	módosítsa a **Nyelvek** beállítást
14 ⊙	a **2. nyelv** - **4. nyelv** pontra szeretne léptetni, és meg szeretné adni, hogy mely nyelveken kívánja fogadni az információs üzeneteket ***Megjegyzés:*** *Az* **1. nyelv** *beállítás nem változtatható meg. Az* **1. nyelv** *azonos azzal az alapértelmezett nyelvvel, amelyet a telefon* **Gyári beállítások** *menüjében választott ki.*

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
15 **KÉSZ** (⊘)	végzett a nyelvek kiválasztásával, és vissza szeretne lépni az információs üzenetek menüjébe
16 **MÓDOS.** (⊘)	módosítsa a **Törlés** beállítást
17 ⊕	léptetéssel válassza ki, hogy hány napig kívánja tárolni az üzeneteit a bejövő üzenetek mappájában, illetve hány üzenetet szeretne tárolni
18 **KÉSZ** (⊘)	menteni szeretné az információs üzenetek bejövő mappájára vonatkozó beállításokat

Az információs szolgáltatás üzeneteinek fogadása

Amikor hosszú üzenete érkezik, a telefon a ✉ (üzenet érkezett) állapotjelzőt és a **Új üzenet** üzenetet jeleníti meg, illetve hangjelzést hallat.

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
OLVASÁS (⊘)	meg szeretné nyitni az üzenetet

Ha az új üzenet gyorsnézetű üzenet, akkor közvetlenül a kijelzőn jelenik meg. (Lásd: 31. oldal.)

Ha az emlékeztetők be vannak kapcsolva, a telefon szabályos időközönként jelzi az új üzenetek beérkezését, amíg ki nem kapcsolja ezt a figyelmeztetést, el nem olvassa az üzenetet, vagy ki nem kapcsolja a telefont.

Ha a telefon a **Megtelt a memória!** hibaüzenetet jeleníti meg, törölnie kell néhány meglévő üzenetet a bejövő, a kimenő vagy az üzenettervek mappából, további üzeneteket csak ezt követően fogadhat.

Információs üzenet olvasása, zárolása vagy törlése

Az információs üzenetek bejövő mappájában lévő üzenetek a legújabbtól kezdve a legrégibb felé rendezve szerepelnek a listában. Az alábbi jelzők az üzenetállapotokat jelölik:

✉ = olvasatlan ✉ = elolvasva

🔒 = elolvasva és zárolva

A legrégebbi üzenetek - a bejövő mappára vonatkozó **Törlés** beállítástól függően - automatikusan törlődnek. Ha el szeretne menteni egy üzenetet, akkor zárolja, ezzel megakadályozza az automatikus törlést.

A funkció előhívása > **Üzenetek** > **Info. szolgáltatások**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	léptessen az üzenetre
2 **OLVASÁS** ( )	üzenet megnyitása
vagy	
	meg szeretné nyitni a **Info. szolg. menü** menüt, amelyből további műveleteket végezhet el

A **Info. szolg. menü** menüben az alábbi funkciók közül választhat.

Menüpont	Leírás
Visszahívás	Felhívja az üzenetfejlécben lévő, illetve az üzenetbe illesztett telefonszámot.
Ugrás URL-re	Elindítja a mikroböngészőt, és megnyitja az üzenetbe illesztett webcímet (URL).
Továbbítás	Az üzenet másolatának létrehozása üres **Címzett** mezővel.
Lezárás vagy **Feloldás**	Lezárja vagy feloldja a szöveges üzenetet.
Szám mentése vagy **Cím tárolása**	Új telefonkönyv-bejegyzés nyitása úgy, hogy az üzenetbe ágyazott telefonszám vagy e-mail cím annak **Szám** vagy **Email** mezőjébe kerül.
Törlés	Üzenet törlése.
Összes törlése	Összes üzenet törlése a bejövő üzenetek mappájában.
Beállítás	A bejövő információs üzenetek mappa beállítási menüjének megnyitása

Gyorsnézetű üzenet olvasása és mentése

A gyorsnézetű üzenetek rövid üzenetek az információs szolgáltatástól. Közvetlenül a kijelzőn jelennek meg. A telefon külön értesítéssel jelzi a gyorsnézetű üzenetek érkezését.

Művelet

Olvassa el a gyorsnézetű üzenetet, majd a gomb lenyomásával törölje.

Ha az üzenet két sornál hosszabb, a **Mentés** (⊙) gomb megnyomásával az információs szolgáltatás bejövő üzeneteit tartalmazó mappába mentheti. A gyorsnézetű üzenetek automatikus mentésével kapcsolatban lásd: 27. oldal.

Megjegyzés: *Az információs vagy böngésző szolgáltatások gyorsnézetű csatornákon keresztül küldik a gyorsnézetű üzeneteket. A gyorsnézetű csatornák beállításával kapcsolatban lásd: 27. oldal.*

Azonnali üzenetküldés (IM)

Az *azonnali üzenetküldéssel* valós időben válthat üzeneteket más mobiltelefon-tulajdonosokkal. Az Ön által elküldött üzenetek azonnal megjelennek a címzett mobiltelefonján.

Bejelentkezés azonnali üzenetküldő szolgáltatásra

A funkció előhívása (≡) > **IM** > **Bejelentkezés**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 a billentyűzet gombjait	írja be: **IM-azonosító**
2 **OK** (⊙)	el szeretné küldeni a **IM-azonosító nevét**
3 a billentyűzet gombjait	be szeretné írni a **Jelszó** jelszót (a kis- és nagybetűket a rendszer megkülönbözteti egymástól)

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
4 **OK** (⊙)	el szeretné küldeni a **Jelszó** jelszót **Tipp:** Ha a következő alkalommal automatikus bejelentkezést szeretne végezni, a jelszó beírása után léptessen a **Offline Settings** > **Automatikus bejelentkezés** pontra.
5 ⊙	saját **Kapcsolatlista listájára szeretne léptetni**
6 **KIVÁL**. (⊙)	meg szeretné tekinteni a **Kapcsolatlista listát**

A **Kapcsolatlista** elemei a bejelentkezési állapot szerint rendezve jelennek meg:

- **A Conversation Menu** jelennek meg elsőként. Ők azok az IM felhasználók, akik aktív párbeszédet folytatnak Önnel. A **MEGNYIT** (⊙) gombbal nyithatja meg a velük folytatott beszélgetéseket.
- **Online kapcsolatok** - IM szolgáltatásra bejelentkezett felhasználók. Ha valakinek üzenetet szeretne küldeni, nyomja le a **SEND IM** (⊙) gombot. A ✉ (foglalt) állapotjelző jelzi, ha valaki foglalt, és nem tud válaszolni.
- **Offline Buddies** - az IM szolgáltatásra be nem jelentkezett felhasználók. Egy 🔔 (riasztás) állapotjelző jelzi, ha valamelyik személyhez riasztást állított be. A **SEND IM** (⊙) gombbal üzenetet küldhet az adott személynek, ha ő bejelentkezett az Ön listájának utolsó frissítése óta.

Megjegyzés: *Ha frissíteni szeretné a* **Kapcsolatlista** *listát, akkor annak megjelenítése közben nyomja le a* ▽ > **Lista frissítése** *gombot.*

Azonnali üzenetek küldése és fogadása

Miután bejelentkezett az azonnali üzenetküldő (IM) szolgáltatásra, üzeneteket válthat a többi IM felhasználóval.

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	egy a **Kapcsolatlista listán szereplő névre szeretne léptetni**
2 **SEND IM** (⊘) **vagy** **MEGNYIT** (⊘)	beszélgetést szeretne kezdeményezni a kiválasztott személlyel meg szeretne nyitni egy folyamatban lévő párbeszédet
3 a billentyűzet gombjait	be szeretné írni az üzenet szövegét.
4 **KÜLDÉS** (⊘)	küldje el az üzenetet

A telefon megjeleníti a beszélgetés menetét, amelyben láthatja saját üzeneteit és partnere válaszait. A beszélgetés képernyőjén a következő lehetőségeket érheti el:

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
VISSZA (⊘)	vissza szeretne lépni a **Kapcsolatlista** pontba, amelyből további beszélgetéseket nyithat meg

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
	vissza szeretne lépni a kezdőképernyőre úgy, hogy nem jelentkezik ki az IM szolgáltatásról és a beszélgetéseket sem zárja le ***Megjegyzés:*** *A telefon a* **New IM from** *ikont és üzenetet jeleníti meg, ha a kezdőképernyő megjelenítése vagy más alkalmazás használata közben üzenete érkezik.*
> **Kapcsolati információ**	meg szeretné tekinteni a folyó beszélgetésben szereplő partnerének felhasználónevét és bejelentkezési állapotát
> **Új kapcsolat**	hozzá szeretné adni a személy nevét saját **Kapcsolatlista** listájához
> **End Conversation**	be szeretné fejezni a beszélgetést

Megjegyzés: *Ha kijelentkezik az IM szolgáltatásról, a beszélgetéseket továbbra is megtekintheti, ha a kezdőképernyőről kiindulva lenyomja a* > **IM** > **Offline beszélg.** *gombokat. Ha kikapcsolja a telefont, a beszélgetések törlésre kerülnek.*

Bejelentkezési állapotának beállítása

Ha bejelentkezik az IM szolgáltatásra, bejelentkezési állapota a többi IM felhasználó számára is láthatóvá válik. Bejelentkezési állapotának beállítása:

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	a **Saját állapot pontra akar lépni**
2 **KIVÁL.**	válassza ki a menüpontot
3	léptessen ide: **Elérhető**, **Elfoglalt** vagy **Láthatatlan**
4 **KIVÁL.**	ki szeretné választani az állapot beállítást

Az azonnali üzenetküldés beállítása

Barátok hozzáadása és törlése

Ha nevet szeretne hozzáadni, akkor nyissa meg saját **Kapcsolatlista** listáját vagy egy beszélgetést, majd nyomja le a > **Új kapcsolat** gombot. Ha éppen nem folytat beszélgetést, akkor írja be az új nevet, majd nyomja le a **OK** gombot. Az IM szolgáltatás hibát jelez, ha nem tudja ellenőrizni a nevet a kiszolgálón.

Ha törölni szeretne egy nevet saját **Kapcsolatlista** listájáról, akkor jelölje ki, majd nyomja le a > **Kapcsolat törlése** gombokat.

Figyelmeztetés beállítása offline barátokhoz

Ha figyelmeztetést szeretne kapni akkor, amikor valaki bejelentkezik az IM szolgáltatásra, jelölje ki az illető nevét saját **Kapcsolatlista** listájában, majd nyomja le a > **Online figyelmeztetés beállítása** gombot.

A foglaltságot jelző üzenet beállítása

Ha bejelentkezett az IM szolgáltatásra, de az új üzenetekre nem válaszol, beállíthatja a (foglalt) állapotjelző megjelenítését saját neve mellett mások **Kapcsolatlista** listájában. A **IM Online** menüből válassza a **Saját állapot** > **Elfoglalt** pontot.

Ha meg szeretné adni vagy módosítani kívánja azt az üzenetet, amelyet az Önnel kapcsolatba lépni próbáló IM felhasználók automatikusan megkapnak, válassza a **Elfoglaltsági üzenet** menü **IM Online** parancsát.

Megjegyzés: *A* **IM Online** *menü bejelentkezés után, illetve akkor jelenik meg, ha a* **Kapcsolatlista** *lista megjelenítése közben lenyomja a* **VISSZA** *() gombot.*

Az IM figyelmeztetés beállítása

Az IM szolgáltatás hangjelzéssel figyelmeztethet az új üzenetek érkezésére, illetve ha valaki olyan jelentkezik be, akihez Ön riasztást állított be.

Az IM riasztások be- és kikapcsolását a **Beállítások** menü >Set Sounds **IM Online** pontjából végezheti el.

Kijelentkezés az IM szolgáltatásból

Válassza a **Kijelentkezés** menü **IM Online** parancsát.

A csevegés használata

Szöveges üzeneteket más vezeték nélküli telefonra valós időben is küldhet az ún. *csevegés* során. Az elküldött üzenetek ebben az esetben azonnal megjelennek a csevegési partner telefonján.

Csevegés indítása

A funkció előhívása > **Eszközök** > **Chat**
> **Új Chat**

Nyomja meg ezt a gombot		Ha...
1	a billentyűzet gombjait	írja be: **Chat Név**
2	**OK** (⊙)	elküldi a **Chat Név nevét**
3	a billentyűzet gombjait vagy **BÖNGÉSZ** (⊙)	írja be a csevegési partnere telefonszámát válasszon ki egy telefonszámot a telefonkönyvből vagy az utolsó hívások listájából
4	**OK** (⊙)	szeretné elmenteni a számot
5	a billentyűzet gombjait **vagy** **BÖNGÉSZ** (⊙)	írja be az első csevegési üzenetet sablont szeretne beilleszteni
6	**OK** (⊙)	küldje el a csevegési üzenetet Amikor a csevegési partnere válaszol, a válasz az Ön szövege alatt jelenik meg.
7	**CHAT** (⊙)	írja be a csevegési partnernek szánt válaszát
8	**OK** (⊙)	küldje el a választ

Megjegyzések:

- *A csevegést a szöveges üzenetből kezdheti. Nyomja meg a ⊟ gombot, és válassza a* **Chat** *opciót, hogy megkezdje a csevegést azzal, akinek a* **Válasz** *telefonszáma a* **Címzett** *mezőben található.*

- *Ha a telefon a* **Megtelt a memória!** *üzenetet jeleníti meg, ki kell törölnie néhány üzenetet a bejövő, a kimenő vagy a tervek mappából, és csak ez után fogadhat újabb csevegési üzeneteket.*

A csevegési napló használata

A csevegési napló a csevegés során cserélt üzeneteket tartalmazza.

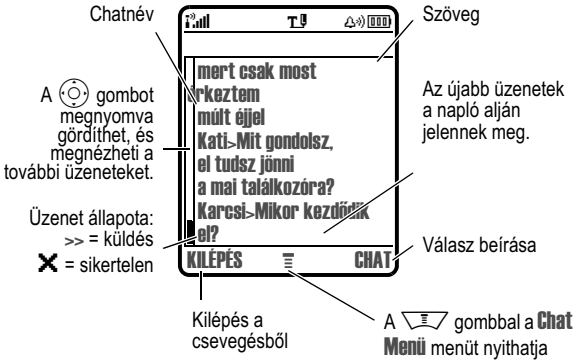

A csevegés menü használata

Csevegés közben a gomb megnyomásával nyithatja meg a **Chat Menü** menüt, amelyből az alábbi műveleteket végezheti el:

Menüpont	Leírás
Új Chat	Elindítja a csevegést.
Partner hívása	Felhívja a csevegőpartnert.
Szám Hívása	Felhívja a csevegési naplóban szereplő számot.

Menüpont	Leírás
Szám mentése	Telefonkönyv-bejegyzést hoz létre a csevegési naplóban szereplő telefonszám alapján.
Chat vége	Befejezi a csevegést.
Tetejére	A csevegési napló tetejére lép.
Legalsóra	A csevegési napló aljára lép.
Üzenetlistát Töröl	Törli az összes szöveget a csevegési naplóból.
Küldés újra	A legutolsó csevegési üzenet újraküldése, ha ez korábban sikertelen volt.
Üzenet küldése	Új csevegési üzenet létrehozása.

Válasz a csevegésre

Ha csevegési üzenete érkezik, a telefon a **Chat érkezett** *csevegési név* üzenetet jeleníti meg, illetve hangjelzést bocsát ki.

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
ELFOGAD ( )	fogadja a csevegést
MELLŐZ ( )	elutasítja a csevegést

Ha az emlékeztetők be vannak kapcsolva, a telefon szabályos időközönként jelzi az új üzenetek beérkezését, amíg nem válaszol a csevegési értesítésre, vagy nem kapcsolja ki a telefont.

Ha a csevegés során másik csevegési kérés is befut, akkor az új kérés bejövő szöveges üzenetként jelenik meg, a csevegést kérő *csevegési neve* pedig az üzenet elejére kerül.

Csevegés befejezése

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	nyissa meg a **Chat Menü menüt**
2	a **Chat vége pontra akar lépni**
3 **KIVÁL.** ( )	a **Chat vége funkciót akarja indítani**
4 **IGEN** ( )	fejezze be a csevegést

A csevegés a telefon kikapcsolásakor, bejövő hívás fogadásakor, illetve új csevegés indításakor is befejeződik.

A csevegési partner nem kap figyelmeztetést arról, hogy Ön befejezte a csevegést. Ha a partnere további csevegési szöveget küld, akkor azt a telefon egyszerű bejövő szöveges üzenetként kezeli, és az üzenet elejére a küldő *csevegési nevét* helyezi.

Ha a csevegési naplóból a **Chat vége** menüpont kiválasztás nélkül lép ki, ám csevegőpartnere további üzeneteket küld, telefonja értesíti erről, az üzeneteket pedig a csevegési naplóhoz fűzi. A csevegési naplóba visszatérve folytathatja a csevegést.

E-mail

A telefonjával e-mail üzeneteket is küldhet és fogadhat.

Az e-mailek bejövő mappájának beállítása

A e-mailek küldése és fogadása **előtt** be kell állítania a szöveges üzenetek bejövő mappáját.

Megjegyzés: *Sok esetben a szolgáltató előre beállítja a bejövő e-mailek mappáját.*

A funkció előhívása > **Üzenetek** > **E-mail üzenetek**
> **E-mail üz.beállítása**

Az e-mailek bejövő mappájának beállításához az alábbi adatokat kell megadnia. Az egyes mezőnevek és értékek függhetnek azoktól a technológiáktól, amelyek a szolgáltatója rendelkezésére állnak.

Lehetnek olyan beállítások, amelyek nem érhetők el minden telefontípusban.

Beállítás	Leírás
ISP-beállítások	**Kapcsolattípus**: Válassza a **CSD** vagy a **GPRS** beállítást. **Betárcsázási szám**: a CSD-kapcsolathoz használni kívánt telefonszám **APN-cím**: a GPRS-kapcsolat hozzáférési pontjának neve **Felhasználó név**: a kapcsolathoz használni kívánt felhasználónév **Jelszó**: a kapcsolathoz tartozó jelszó **DNS IP**: a kapcsolathoz tartozó DNS-kiszolgáló címe
E-mail szolgáltató	Válassza ki e-mail szolgáltatóját, vagy válassza a **Egyéni** pontot, ekkor kézzel írhatja be a **Protokoll**, **Küldő hoszt**, **Küldő port**, **Fogadó hoszt** és **Fogadó port** adatokat (lásd lejjebb).
Protokoll	Válassza ki, hogy melyik protokollon keresztül szeretne kommunikálni a fogadó állomással: **POP3** vagy **IMAP4**
Felh.azonosító	Az Ön felhasználóazonosítója
Jelszó	Az Ön jelszava
Küldő hoszt	A kimenő leveleket kezelő kiszolgáló IP-címe vagy gépneve
Küldő port	A küldéshez használt kiszolgáló portszáma

Beállítás	Leírás
Fogadó hoszt	A bejövő leveleket kezelő kiszolgáló IP-címe vagy gépneve
Fogadó port	A fogadáshoz használt kiszolgáló portszáma
Válasz cím	Az Ön e-mail címe
Név	A válaszcím elé beillesztendő név, ha meg szeretne adni ilyet
Törlés	Megadja, hogy hány napig szeretné megtartani a bejövő mappában található üzeneteket, illetve hány üzenetet szeretne megőrizni.
Mentés szerverre	Válassza az **Igen** beállítást, ha elektronikus leveleiből másolatot szeretne tartani a kiszolgálón. (POP3 használatakor így előzhető meg az üzenetek eltávolítása a kiszolgálóról, miután letöltötte őket a telefonra. IMAP4 használatánál az üzenet így akkor is megmarad a kiszolgálón, ha a telefonon törli.)
Értesítés e-mailről	Válassza az **Be** beállítást, ha új elektronikus levél érkezésekor értesítést szeretne kapni.
Új üz.-k lekérdezése	A telefon ennyi időnként tölti le az új e-maileket a háttérben. Válassza a **Nincs** beállítást, ha mindig kézzel szeretné elindítani a **Levél küldés/fogadás** műveleteket (lásd: 52. oldal).

Beállítás	Leírás
Mezők rejtése	A (**Másolatot kap** és/vagy a **Másodpld-t kap**) mező elrejtése az elektronikus levelek írásakor.
Autom.aláírás	A kimenő e-mailekhez hozzáfűzni kívánt aláírás
Biztonság	**SSL használata a küldéshez**: Válassza a **Igen** értéket, ha SSL-kapcsolatot szeretne beállítani a küldéshez használt állomással. **Figyelmeztetések a háttérben**: Válassza ki, hogy háttér módban az SSL-figyelmeztetések megjelenésekor folytatódjon a művelet vagy megszakadjon a kapcsolat.
Méretkorlátozás	a telefonra letölthető e-mailek maximális mérete
Csak el nem olvasott	Válassza a **Igen** beállítást, ha csak az olvasatlan üzeneteket szeretné megkapni (csak IMAP4 használatakor).
Letöltési dátumtartomány	Csak az adott időszakban kapott üzenetek fogadása (csak IMAP4 használatakor)
Csatolások	Csak a megadott típusú mellékletek fogadása (**Graphic** vagy **Music**) vagy a mellékelt fájlok fogadásának letiltása (csak IMAP4 használatakor)

E-mail küldése

Egy e-mail üzenetet egy vagy több címzettnek küldhet el. Az egyes címzettek e-mail címét manuálisan is beírhatja, de kiválaszthatja őket a telefonkönyvből is.

Ha az e-mail címeket kézzel írja be, közéjük vesszőt, pontosvesszőt vagy kettőspontot kell beszúrnia.

A funkció előhívása	> **Üzenetek** > **Új üzenet** > **Új e-mail**

Nyomja meg ezt a gombot	**Ha...**
a billentyűzet gombjait	be szeretné írni az üzenet szövegét
vagy	
BESZÚR ( )	gyorsjegyzetet, médiaobjektumot, hangjegyzetet vagy aláírást szeretne beilleszteni

Az e-mailbe annak megírása közben illesztheti be a médiaobjektumokat. A fényképek, képek és animációk az üzenetben jelennek meg. A hangokat és mozgóképeket egy hangfájl vagy mozgóképfájl ikon jelzi.

Médiaobjektum beillesztése a kurzor pocízióján:

Nyomja meg ezt a gombot	**Ha...**
1	nyissa meg a **Új e-mail menüt**
2	a **Beilleszt pontra akar lépni**
3 **KIVÁL.** ( )	megjeleníti a beilleszthető elemek listáját

Nyomja meg ezt a gombot		Ha...
4		léptessen ide: **Kép**, **Hangjegyzet**, **Hang** vagy**Videó**
5	**KIVÁL.** ( )	ki szeretné választani a fájl típusát
6		ki szeretné választani a kívánt fájlt
7	**BESZÚR** ( )	illessze be a fájlt

Ha végzett az üzenet törzsének megírásával:

Nyomja meg ezt a gombot		Ha...
1	**OK** ( )	tárolja az üzenetet
2		a **Címzett pontra akar lépni**
3	**MÓDOS.** ( )	a **Címzett funkciót akarja indítani**
4	a billentyűzet gombjait	írjon be egy vagy több telefon e-mail címet
	vagy **BÖNGÉSZ** ( )	válassza ki a címeket a telefonkönyvből
5	**OK** ( )	tárolja a címeket A 3 - 5 lépéseket megismételve szükség szerint címeket tárolhat a **Cc** és a **Bcc** mezőben.
6	**MÓDOS.** ( )	a **Téma funkciót akarja indítani**
7	a billentyűzet gombjait	írja be a témát

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
8 **OK** (⊙)	tárolja a témát
9 **MÓDOS.** (⊙)	a **Csatolások funkciót akarja indítani**
10 ⊕	a **Kép**, **Hangjegyzet**, **Hang**, **Videó** vagy a **Telefonkönyv-bejegyzés pontra szeretne léptetni**
11 **KIVÁL.** (⊙)	ki szeretné választani a fájl típusát
12 ⊕	ki szeretné választani a kívánt fájlt
13 **KIVÁL.** (⊙)	csatolni szeretné a fájlt
14 **MÓDOS.** (⊙)	a **Prioritás funkciót akarja indítani**
15 ⊕	az **Normál** vagy a **Sürgős elemre szeretne lépni**
16 **KIVÁL.** (⊙)	meg szeretné adni a prioritást
17 **KÉSZ** (⊙)	elkészült az üzenettel, és azonnal el szeretné küldeni
vagy	
☰	később szeretné elküldeni, el akarja menteni a tervek mappájába vagy el kívánja vetni az üzenetet, illetve meg szeretné tekinteni a részletes adatait

Sablon beillesztése e-mailbe

A sablonok előre megírt üzenetek, amelyeket tetszése szerint szúrhat be elektronikus leveleibe. További információkat a 12. oldalon talál.

Sablon beillesztése az e-mailbe:

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 **BÖNGÉSZ** (⊙)	tekintse meg a gyorsjegyzetek listáját
2 ⊙	léptessen egy gyorsjegyzetre
3 **KIVÁL.** (⊙)	be szeretné illeszteni a sablont

Az elküldött e-mailek állapotának megtekintése

Az elküldött e-mail üzenetek a kimenő mappába kerülnek.

A funkció előhívása ▽ > **Üzenetek** > **Kimenő üzenetek**

A kimenő mappában lévő üzenetek a legújabbtól a legrégibb felé rendezve szerepelnek a listában. Az alábbi jelzők az üzenetállapotokat jelölik:

✉ = elküldve ✕ = a küldés sikertelen

E-mail fogadása

A beérkező új e-mail üzenetek a szolgáltató e-mail kiszolgálóján tárolódnak, amíg le nem tölti őket a telefonjára.

Ha telefonját az új e-mailek rendszeres ellenőrzésére állította be, akkor a készülék az új üzenetek érkezését a ✉ (üzenet érkezett) állapotjelzővel és a **Új üzenet** üzenettel jelzi.

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
OLVASÁS (⊙)	üzenet megnyitása

Ha az emlékeztetők be vannak kapcsolva, a telefon szabályos időközönként jelzi az új üzenetek beérkezését, amíg ki nem

kapcsolja ezt a figyelmeztetést, el nem olvassa az üzenetet, vagy ki nem kapcsolja a telefont.

Ha a telefon a **Megtelt a memória!** hibaüzenetet jeleníti meg, akkor törölnie kell néhány meglévő üzenetet a bejövő, a kimenő vagy az üzenettervek mappából, további üzeneteket csak ezt követően fogadhat.

Tipp: Az új e-mailek teljesen letöltődnek a telefonra. Ha IMAP4 protokollt használ, és az üzenet mérete nagyobb a **Méretkorlátozás** beállításban megadottnál, akkor a készülék csak az üzenet fejlécét tölti le. Miközben üzeneteket tölt le, a **VÉGE** (⌂) gomb lenyomásával kezdeményezheti az e-mail kiszolgálóval fennálló kapcsolatnak a levelek letöltését követő azonnali megszakítását. A **VÉGE** (⌂) gombot másodszor is lenyomva azonnal megszakíthatja a kapcsolatot.

E-mail olvasása, zárolása vagy törlése

Az e-mailek bejövő mappájában lévő üzenetek a legújabbtól kezdve a legrégibb felé rendezve szerepelnek a listában. Az alábbi jelzők az üzenetállapotokat jelölik:

✉	= olvasatlan	✉	= olvasatlan (melléklettel)
	= olvasatlan és sürgős		= olvasatlan és sürgős (melléklettel)
✉	= elolvasva	✉	= elolvasva (melléklettel)
🔒	= elolvasva és zárolva	🔒	= elolvasva és zárolva (melléklettel)

A legrégebbi üzenetek - a bejövő mappára vonatkozó **Törlés** beállítástól függően - automatikusan törlődnek. Ha el szeretne menteni egy üzenetet, akkor zárolja, ezzel megakadályozza az automatikus törlést.

Megjegyzés: *Ha személyes mappákat hoz létre, akkor az e-mailek bejövő mappájában először ezek jelennek meg. Az üzenetek a mappákban találhatók.*

A funkció előhívása > **Üzenetek** > **E-mail üzenetek**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	léptessen az üzenetre
2 **OLVASÁS**	üzenet megnyitása
3 **VISSZA**	üzenet lezárása
vagy	
VÁLASZ	választ szeretne írni és küldeni
vagy	
	meg szeretné nyitni a **E-mail üzenet menü** menüt, amelyből további műveleteket végezhet el

A **E-mail üzenet menü** menüben az alábbi funkciók közül választhat.

Menüpont	Leírás
Válasz	Megnyit egy új e-mail üzenetet úgy, hogy a küldő e-mail címe kerül a **Erre** mezőbe.
Válasz mindenkinek	Új e-mail megnyitása, amelynek megfelelő mezőibe (**Erre**, **Másolatot kap**) az összes eredeti címzett e-mail címe bekerül. A **Másodpld-t kap** mező másolása nem történik meg.
Továbbítás	Megnyitja az e-mail üzenet másolatát üres **Erre** mezővel.

Menüpont	Leírás
Lezárás vagy **Feloldás**	Lezárja vagy feloldja a szöveges üzenetet.
Áthelyezés ide	Az üzenet mozgatása valamelyik személyes mappába.
Mentés	Az elmenthető elemek listájának megjelenítése, amely tartalmazza a küldő telefonszámát vagy e-mail címét is.
Törlés	Üzenet törlése
Összes törlése	Összes üzenet törlése a bejövő e-mail üzenetek mappájában.
E-mail létrehozása	Új e-mail üzenet létrehozása.
Levél küldés/fogadás	Kapcsolódás az e-mail szolgáltatóhoz az e-mail üzenetek fogadásáért és elküldéséért.
Mappa	Személyes mappák létrehozása vagy módosítása.
E-mail üz.beállítása	A bejövő e-mail mappa beállítási menüjének megnyitása.

E-mail küldése és fogadása manuálisan

Ha a telefonját nem úgy állította be, hogy meghatározott időnként ellenőrizze az új e-mail üzeneteket, akkor manuálisan kell csatlakoznia az e-mail kiszolgálóhoz és elvégeznie a levelek elküldését és fogadását.

A funkció előhívása > **Üzenetek** > **E-mail üzenetek**
> **Levél küldés/fogadás**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 **IGEN** (⊂)	csatlakozzon az e-mail szolgáltatáshoz, ha a következő üzenetet látja: **Kapcsolódnia kell a kiszolgálóhöz. Most kíván kapcsolódni?**
2 ⊕	léptessen az üzenetre
3 **OLVASÁS** (⊂)	üzenet megnyitása

E-mail üzenetben található telefonszám tárcsázása

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 ⊕	jelölje ki az üzenetben talált számot
2 **HÍVÁS** (⊂)	hívni szeretné a számot

E-mail küldése beágyazott e-mail címre

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 ⊕	jelölje ki az üzenetben található címet
2 **LEVÉLK.** (⊂)	nyisson meg egy új e-mail üzenetet úgy, hogy a **Erre** mezőben a megfelelő e-mail szerepeljen

E-mailben szereplő webcím megnyitása

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	jelölje ki a webcímet (URL-t) az e-mail üzenetben ***Megjegyzés:*** *Az URL-nek aláhúzottan kell szerepelnie az üzenetben.*
2 **MEGNYIT** ( )	indítsa el a mikroböngészőt és hívja be az URL-t

Személyes mappák létrehozása

Elektronikus leveleinek rendszerezését legfeljebb öt személyes mappa létrehozásával segítheti. A bejövő e-mail üzenetek mappájában az első helyen a bejövő mappa található, majd ábécé sorrendben a személyes mappák következnek.

A funkció előhívása > **Üzenetek** > **E-mail üzenetek** > **Mappa**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	a **Létrehozás pontra akar lépni**
2 **KIVÁL.** ( )	válassza ki a menüpontot
3 a billentyűzet gombjait	be kívánja írni a mappa nevét
4 **OK** ( )	tárolja a mappát

E-mail áthelyezése a Személyes mappába

A funkció előhívása > **Üzenetek** > **E-mail üzenetek**

Nyomja meg ezt a gombot		Ha...
1		az e-mail üzenetre szeretne léptetni
2		nyissa meg a **E-mail üzenet menü menüt**
3		a **Áthelyezés ide pontra akar lépni**
4	**KIVÁL.** ( )	meg szeretné tekinteni a személyes mappák listáját
5		a mappára szeretne léptetni
6	**KIVÁL.** ( )	ki szeretné választani a mappát
7	**IGEN** ( )	át szeretné helyezni az e-mail üzenetet

Személyes mappa átnevezése

A funkció előhívása > **Üzenetek** > **E-mail üzenetek** > **Mappa**

Nyomja meg ezt a gombot		Ha...
1		a **Átnevez pontra akar lépni**
2	**KIVÁL.** ( )	meg szeretné tekinteni a személyes mappák listáját
3		a mappára szeretne léptetni
4	**KIVÁL.** ( )	ki szeretné választani a mappát
5	**IGEN** ( )	megerősíti a mappa átnevezésének műveletét
6	a billentyűzet gombjait	be szeretné írni a mappa új nevét
7	**OK** ( )	tárolja a mappát

Személyes mappa törlése

A funkció előhívása > **Üzenetek** > **E-mail üzenetek** > **Mappa**

Nyomja meg ezt a gombot		Ha...
1		a **Törlés pontra akar lépni**
2	**KIVÁL.** ( )	meg szeretné tekinteni a személyes mappák listáját
3		a mappára szeretne léptetni
4	**KIVÁL.** ( )	ki szeretné választani a mappát
5	**IGEN** ( )	törölni szeretné a mappát

Telefonkönyv beállítása

Az elektronikus telefonkönyvben nevekből, telefonszámokból és e-mail címekből álló listát tárolhat.

Ha meg szeretné jeleníteni a telefonkönyvben tárolt neveket, a kezdőképernyőn nyomja le a [menu] > **Telefonkönyv** gombot. Léptessen a megfelelő névre, és a telefonkönyv-bejegyzéshez tartozó részletes adatok (lásd az alábbi táblázatot) megtekintéséhez nyomja meg a **MEGNYIT** ([icon]) gombot.

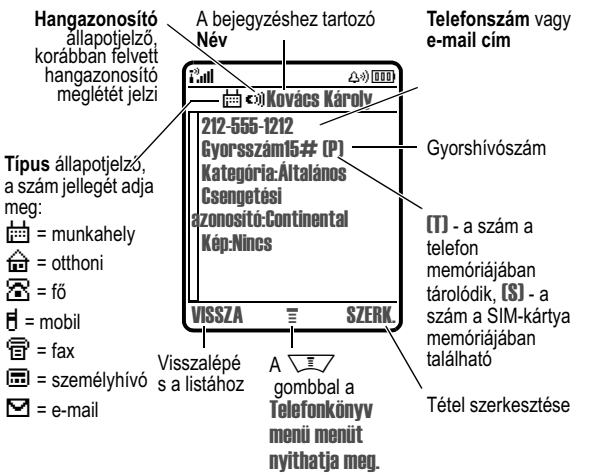

Megjegyzés: *A SIM-kártyán tárolt bejegyzések nem rendelkeznek a* **Típus**, **Hangazonosító** *és a* **Csengetési azonosító** *adatokkal.*

Telefonkönyv-bejegyzés létrehozása

Telefonszám vagy e-mail cím tárolása a telefonkönyvben:

A funkció előhívása > **Telefonkönyv**
> **Új** > **Telefonszám** vagy **E-mail cím**

Gyorsmenü: Írja be a telefonszámot a kezdőképernyőn, majd a telefonkönyv-bejegyzés létrehozásához nyomja meg a **TÁROLÁS** ( ) gombot. A megadott szám a bejegyzés **Szám** mezőjébe kerül.

Egy bejegyzés vagy a telefon, vagy a SIM-kártya memóriájában tárolható. Minden bejegyzéshez legalább egy telefonszámot vagy e-mail címet meg kell adni. A többi információ megadása nem kötelező. Egy telefonkönyv-bejegyzés a következő adatokat tartalmazhatja.

Menüpont	Leírás
Név	a bejegyzéshez tartozó név **Tipp:** A kívánt szövegbeviteli mód kiválasztásához nyomja meg a gombot.
Kategória	a bejegyzés a **Üzleti**, **Személyes**, **Általános** vagy a **VIP** kategóriába sorolható be Kiválaszthatja, hogy a telefonkönyv az összes bejegyzést megjelenítse, vagy csak az adott kategóriába soroltakat. Lásd: 70. oldal ***Megjegyzés:*** *Ez a lehetőség a SIM-kártyán tárolt tételeknél nem használható.*
Szám vagy **Email**	a bejegyzéshez tartozó telefonszám vagy e-mail cím (legfeljebb 32 karakter)

Menüpont	Leírás
Típus	a bejegyzés típusa ***Megjegyzés:*** *Ez a lehetőség e-mail címek és a SIM-kártyán tárolt bejegyzések esetében nem érhető el.*
Tárolási hely	a bejegyzés tárolási helye (**Telefon** vagy **SIM**)
Hangazonosító	hangazonosító felvétele a bejegyzéshez ***Megjegyzés:*** *Ez a lehetőség a SIM-kártyán tárolt tételeknél nem használható.*
Gyorsszám	a bejegyzés alapértelmezett gyorshívószáma (kiválasztás után módosítható)
Csengetési azonosító	megkülönböztető csengetés beállítása a bejegyzéshez A telefon ezt a figyelmeztetési jelet használja, ha hívása érkezik erről a telefonszámról. A hívófél-azonosítók aktiválásával kapcsolatban lásd: 78. oldal. ***Megjegyzés:*** *Ez a lehetőség a SIM-kártyán tárolt tételeknél nem használható.*

Menüpont	Leírás
Kép	képazonosító (fotó vagy egyéb kép) hozzárendelése a bejegyzéshez A telefon ezt a képet jeleníti meg, ha hívása érkezik a bejegyzésben tárolt telefonszámról, így segítve a hívó azonosítását. ***Megjegyzés:*** *Ez a lehetőség a SIM-kártyán tárolt tételeknél nem használható.*
TOVÁBB	új bejegyzés létrehozása, azonos **Név alatt** Más **Típus** azonosítót kell használni minden egyes telefonszám esetén.

Ha végzett az adatok beírásával, a bejegyzés tárolásához nyomja le a **KÉSZ** (⌐) gombot.

Csoport levelezési lista létrehozása

Lehetőség van arra, hogy csoport levelezési listákat hozzon létre a telefonkönyvbe korábban már elmentett telefonszámokból és e-mail címekből. A levelezési listák révén könnyen küldhet egyszerre több címzettnek is szöveges üzenetet.

A funkció előhívása > **Telefonkönyv**
> **Új** > **Címlista**

A levelezési lista bejegyzésének nevet kell adni. A listának legalább egy tagot tartalmaznia kell. Egy levelezési lista bejegyzés az alábbi adatokat tartalmazhatja.

Menüpont	Leírás
Név	a levelezési lista neve **Tipp:** A kívánt szövegbeviteli mód kiválasztásához nyomja meg a gombot.
Tagok	nyissa meg a telefonkönyv-bejegyzések listáját, amelyből kiválaszthatja a levelezési lista tagjait
Hangazonosító	hangazonosító felvétele a levelezési listához
Gyorsszám	a levelezési lista alapértelmezett gyorshívószáma (kiválasztás után megváltoztatható)

Ha végzett az adatok beírásával, a levelezési lista bejegyzésként való tárolásához nyomja le a **KÉSZ** ( ) gombot.

PIN-kód tárolása telefonszámmal

A telefonszámokhoz fűzve PIN-kódokat is tárolhat olyan hívások esetére, amelyeknél további számokat kell megadnia (például híváskártyás hívásnál vagy hangposta vagy üzenetrögzítő által tárolt üzenetek lekérdezésekor). Az alábbi karakterekből egyet vagy többet beszúrva a tárcsázási számsorozatba biztosíthatja, hogy a telefon a helyes számot tárcsázza, és képes legyen felépíteni a kapcsolatot:

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
> **Szúrjon be szünetet**	**p** (szünet) karaktert szeretne beilleszteni A telefon tárcsázza az első néhány számjegyet, majd megvárja a hívás létrejöttét, ezután elküldi a többi számjegyet is.
> **Várakozás beszúrása**	**w** (várakozás) karaktert szeretne beilleszteni A telefon tárcsázza az első néhány számjegyet, megvárja a hívás létrejöttét, kéri az ön jóváhagyását, majd elküldi a többi számjegyet is.
> **'n' Beszúrása**	**n** (szám) karaktert szeretne beilleszteni A tárcsázás előtt a telefon bekér egy számot. A beírt szám a tárcsázási sorrendbe kerül az **n** karakter helyére.

Megjegyzések:

- *A telefonban tárolt telefonkönyv-bejegyzésekben egy telefonszám legfeljebb 32 számjegyből állhat. A SIM-kártyán tárolt bejegyzésekhez megadható számjegyek maximális száma ettől eltérhet. Minden karakter egy számjegynek számít.*
- *A SIM-kártyán nem tárolhat olyan számot, amely* **w** *vagy* **n** *karaktert tartalmaz.*

Hangazonosító felvétele telefonkönyv-bejegyzéshez

Hangazonosítót új vagy meglévő telefonkönyv-bejegyzéshez vehet fel. A hangazonosító segítségével hangtárcsázással hívhatja fel a megfelelő telefonkönyv-bejegyzést.

Megjegyzés: *A SIM-kártyán tárolt tételekhez nem vehet fel hangazonosítót.*

Tipp: A felvételt csendes környezetben kell elkészíteni. A telefont kb. 10 cm-re tartsa a szájától, és normál hangerővel beszéljen közvetlenül a telefonba.

A funkció előhívása > **Telefonkönyv**

Művelet	
1	A gombbal lépjen a megfelelő bejegyzésre.
2	A kijelölt tétel részleteinek megjelenítéséhez nyomja meg a **MEGNYIT** gombot.
3	Nyomja meg a **SZERK.** gombot, ha módosítani szeretné az adatokat.
4	A gombbal léptessen a **Hangazonosító elemre**.
5	A **FELVESZ** gomb lenyomásával indítsa el a felvételt.
6	Nyomja le és engedje fel a hanggombot, majd a hangazonosító rögzítéséhez mondja ki a bejegyzés nevét (két másodperc alatt).
7	Az erre utaló üzenet megjelenésekor újra nyomja meg és engedje fel a hanggombot, majd ismételje meg a nevet.
8	A **KÉSZ** gomb lenyomásával mentheti el a hangazonosítót.

Telefonkönyv-bejegyzés tárcsázása

A telefonkönyvben tárolt számok hívására (illetve szöveges üzenet küldésére e-mail címre vagy levelezési listának) az alábbi eljárások bármelyikét használhatja.

Telefonkönyv lista

A funkció előhívása > **Telefonkönyv**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 billentyűzet betűje	ugrás az ilyen betűvel kezdődő bejegyzésekhez (opcionális)
2	léptessen a bejegyzésre
3	kezdeményezni akarja a hívást

Hangtárcsázás

Nyomja le és engedje fel a beszéd gombot, majd mondja ki a bejegyzéshez tartozó hangazonosítót (két másodperc alatt).

Hosszabb számok tárolása

Egy telefonkönyvbeli szám legfeljebb 32 számjegyből és egyéb karakterből állhat. A 32 karakternél hosszabb számsorozatok tárolását több telefonkönyv-bejegyzéssel oldhatja meg. A szám tárcsázását később a bejegyzések egymást követő elküldésével végezheti el.

32 karakternél hosszabb tárcsázási sorozat tárolása:

Művelet	
1	Hozzon létre egy telefonkönyv-bejegyzést, és tárolja el benne a tárcsázandó sorozat első szakaszát (például a távolsági hívásokhoz használni kívánt szolgáltató számát).
2	Hozzon létre egy újabb telefonkönyv-bejegyzést, és mentse el benne a tárcsázási sorozat második részét (például egy nemzetközi számnál az országhívószámot és a telefonszámot).
3	A második lépést szükség szerint ismételve mentse el a teljes tárcsázási sorozatot. (Egy harmadik telefonkönyv-bejegyzésben például hívókártyájának számát és PIN-kódját tárolhatja.)

Több telefonkönyv-bejegyzésbe szétosztott sorozat tárcsázása:

Művelet	
1	Tárcsázza az első bejegyzést. A szünetek és várakozások figyelembe vételével fejezze be a tárcsázást. A telefon visszatér a kezdőképernyőre.
2	A > **Telefonkönyv** gombok lenyomásával nyissa meg újra a telefonkönyvet.
3	Jelölje ki a második bejegyzést, majd a > **Dallamok küldése** gombok lenyomásával küldje el a tárcsázási sorozat következő szakaszát.
4	A 2-3 lépést szükség szerint ismételve küldje el a teljes tárcsázási sorozatot.

Telefonkönyv-bejegyzés szerkesztése

A funkció előhívása > **Telefonkönyv**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	léptessen a bejegyzésre **Tipp:** A **Telefonkönyv menü** menüt - amelyből a kijelölt tételen különböző műveleteket végezhet el - a gomb megnyomásával nyithatja meg.
2 **MEGNYIT**	szeretné megtekinteni a bejegyzés részletes adatait
3 **SZERK.**	szerkessze a bejegyzést

Telefonkönyv-bejegyzés törlése

A funkció előhívása > **Telefonkönyv**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	léptessen a bejegyzésre
2	nyissa meg a **Telefonkönyv menü menüt**
3	a **Törlés pontra akar lépni**
4 **KIVÁL.**	a **Törlés funkciót akarja indítani**
5 **IGEN**	erősítse meg a törlési szándékát

A telefonkönyvlista nézetének kiválasztása

A telefonkönyv bejegyzéseit szöveges sorokként, illetve név, szám és képazonosító megjelenítésével listázhatja.

A funkció előhívása > **Telefonkönyv**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	nyissa meg a **Telefonkönyv menü menüt**
2	a **Beállítás pontra akar lépni**
3 **KIVÁL.** ( )	a **Beállítás funkciót akarja indítani**
4	a **Megtekintési feltételek pontra akar lépni**
5 **MÓDOS.** ( )	a **Megtekintési feltételek funkciót akarja indítani**
6	a **Lista** vagy a **Kép elemre szeretne lépni**
7 **KIVÁL.** ( )	ki szeretné választani a lista nézetet

A telefonkönyvlista rendezése

A telefonkönyv bejegyzéseit név, gyorshívó szám, hangazonosító vagy e-mail cím alapján rendezheti.

Megjegyzés: *A hangazonosító alapján történő rendezés azonos a név alapján történő rendezéssel, azzal a különbséggel, hogy a hangazonosítóval rendelkező tételek elsőként jelennek meg.*

A funkció előhívása > **Telefonkönyv**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	nyissa meg a **Telefonkönyv menü menüt**
2	a **Beállítás pontra akar lépni**
3 **KIVÁL.** ( )	a **Beállítás funkciót akarja indítani**
4	a **Rendezés módja pontra akar lépni**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
5 **MÓDOS.** (⊘)	a **Rendezés módja funkciót akarja indítani**
6 ⊕	léptessen ide: **Név**, **Gyorsszám**, **Hangazonosító** vagy**Email**
7 **KIVÁL.** (⊘)	válassza ki a rendezési sorrendet

Ha a **Gyorsszám** opciót, illetve a **Hangazonosító** vagy a **Email** opciót választja, akkor az eljárást befejezheti.

Ha a **Név** opciót választja, akkor meg kell adnia, hogy az összes számot, illetve csak a névhez tartozó elsődleges számot szeretné-e megjeleníteni:

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
8 **MÓDOS.** (⊘)	megjelenítési beállítás módosítása
9 ⊕	a **Elsődl. kapcsolatok** vagy a **Minden bejegyzés elemre szeretne lépni**
10 **KIVÁL.** (⊘)	válassza ki a megjelenítési beállítást
11 **KÉSZ** (⊘)	állítsa be a megjelenítési beállítást

A bejegyzés elsődleges telefonszámának beállításához lásd a következő eljárást.

Tipp: Ha a telefonkönyv listája csak az elsődleges számokat jeleníti meg, akkor adott névre rálépve, majd a ⊕ gombot balra vagy jobbra megnyomva a névhez tartozó többi számot is megtekintheti.

A telefonkönyv-bejegyzés elsődleges számának kiválasztása

Ha több telefonszámot ír be ugyanahhoz a névhez, akkor ezek közül egyet elsődleges számként állíthat be.

A funkció előhívása > **Telefonkönyv**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	léptessen a bejegyzésre
2	nyissa meg a **Telefonkönyv menü menüt**
3	a **Elsődleges megadása pontra akar lépni**
4 **KIVÁL.** ( )	a **Elsődleges megadása funkciót akarja indítani**
5	léptessen arra a számra, amelyet elsődleges számként szeretne beállítani
6 **KIVÁL.** ( )	elsődleges szám beírása

A telefonkönyvlista rendezési módjától függően vagy az elsődleges szám jelenik meg elsőként, vagy csak ez a szám jelenik meg az adott telefonkönyv-bejegyzés kikeresése esetén.

A telefonkönyv kategória nézetének használata

A telefonkönyv kategória nézetének kiválasztása

Választhat, hogy a telefonkönyv összes bejegyzését meg szeretné-e jeleníteni, vagy csak az adott kategóriába soroltakat..

A funkció előhívása	> **Telefonkönyv** > **Kategóriák**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	a **Összes**, **Üzleti**, **Személyes**, **Általános**, **VIPs** vagy más, saját kategóriára szeretne léptetni
2 **KIVÁL.**	ki szeretné választani a kategória nézetet
3 **KÉSZ**	elfogadja a kategória nézetet

Megjegyzés: *A telefonkönyv kategória nézet beállítása a telefon minden bekapcsolásakor* **Összes** *értékre áll vissza.*

Új kategória létrehozása

A telefon több előre megadott telefonkönyv-kategóriát is tartalmaz. Szükség szerint további kategóriákat is létrehozhat, majd a telefon beállításait testreszabhatja úgy, hogy különböző módokon jelezze, ha az egyes kategóriákba sorolt bejegyzésekről hívása érkezik.

A funkció előhívása	> **Telefonkönyv** > **Kategóriák** > **Új**

A kategóriának nevet kell adni. A többi információ megadása nem kötelező. Egy kategóriához az alábbi adatok adhatók meg.

Menüpont	Leírás
Név	a kategória neve **Tipp:** A kívánt szövegbeviteli mód kiválasztásához nyomja meg a gombot.
Tagok	nyissa meg a telefonkönyv-bejegyzések listáját, amelyből kiválaszthatja a kategória tagjait
Csengetési azonosító	megkülönböztető csengetés beállítása a kategóriához A telefon ezt a figyelmeztetési jelet használja, ha hívása érkezik egy ebbe a kategóriába sorolt telefonszámról. A hívófél-azonosítók aktiválásával kapcsolatban lásd: 78. oldal. ***Megjegyzés:*** *Az adott bejegyzéshez rendelt csengésmód felülbírálja a kategóriához beállítottat.*
Fényazonosító	megkülönböztető fényjelzés beállítása a kategóriához A telefon ezt a fényjelzést bocsátja ki, ha ebbe a kategóriába sorolt bejegyzésről érkezik hívása.

Kategória szerkesztése

A funkció előhívása > **Telefonkönyv**
> **Kategóriák**

Nyomja meg ezt a gombot		Ha...
1		a megfelelő kategóriára szeretne lépni
2		meg szeretné nyitni a **Kategóriák** menüt
3		a **Szerkesztés pontra akar lépni**
4	**KIVÁL.** ( )	módosítani szeretné a kategóriát

A kategória adatait az előző részben leírtak szerint módosíthatja.

Megjegyzések:

- *A* **Összes** *kategória nem szerkeszthető.*
- *A* **Általános** *kategória nem szerkeszthető és nem nevezhető át.*

Kategória törlése

A funkció előhívása > **Telefonkönyv**
> **Kategóriák**

Nyomja meg ezt a gombot		Ha...
1		a megfelelő kategóriára szeretne lépni
2		meg szeretné nyitni a **Kategóriaadatok** menüt
3		a **Törlés pontra akar lépni**
4	**KIVÁL.** ( )	törölni szeretné a kategóriát
5	**IGEN** ( )	erősítse meg a törlési szándékát

Megjegyzések:

- *A* **Összes** *és a* **Általános** *kategória nem törölhető.*
- *Ha töröl egy kategóriát, a benne lévő bejegyzések a* **Általános** *kategóriába kerülnek át.*

A kategóriák átrendezése

A kategórialistában lévő tételeket tetszése szerint átrendezheti.

A funkció előhívása	> **Telefonkönyv** > **Kategóriák** > **Lista átrendezése**

Nyomja meg ezt a gombot	**Ha...**
1	a megfelelő kategóriára szeretne léptetni
2 **MEGFOG**	meg szeretné "fogni" a kategóriát
3	új helyre szeretné mozgatni a kategóriát a listán belül
4 **BESZÚR**	be szeretné illeszteni a kategóriát
5 **KÉSZ**	el szeretné menteni az átrendezett kategórialistát

Megjegyzés: *A* **Összes** *kategória nem helyezhető át. A* **Összes** *kategória mindig az első helyen marad a kategória nézet listájában.*

Bejegyzések másolása a telefon és a SIM-kártya között

Megjegyzés: *Ezek az eljárások* ***nem*** *törlik az eredeti bejegyzéseket.*

Egyetlen bejegyzés másolása

A funkció előhívása > **Telefonkönyv**

Nyomja meg ezt a gombot		Ha...
1		léptessen a bejegyzésre
2		nyissa meg a **Telefonkönyv menü menüt**
3		a **Tétel másolása pontra akar lépni**
4	**KIVÁL.** ( )	a **Tétel másolása funkciót akarja indítani** A telefon a következő lehetséges gyorshívó számot jeleníti meg.
5	a billentyűzet gombjait	szerkessze a gyorshívó számot
6	**OK** ( )	másolja be a bejegyzést az új gyorshívószám-pozícióba

Több bejegyzés másolása

A funkció előhívása > **Telefonkönyv**

Nyomja meg ezt a gombot		Ha...
1		nyissa meg a **Telefonkönyv menü menüt**
2		a **Tételek másolása pontra akar lépni**
3	**KIVÁL.** ( )	a **Tételek másolása funkciót akarja indítani**
4		a **Honnan (eleje) pontra akar lépni**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
5 MÓDOS. (⊙)	a Honnan (eleje) funkciót akarja indítani
6 a billentyűzet gombjait	írja be az első (legkisebb) gyorshívó számot a másolandó számok tartományából
7 OK (⊙)	szeretné elmenteni a számot
8 ◎	a Honnan (vége) pontra akar lépni
9 MÓDOS. (⊙)	a Honnan (vége) funkciót akarja indítani
10 a billentyűzet gombjait	írja be az utolsó (legnagyobb) gyorshívó számot a másolandó számok tartományából
11 OK (⊙)	szeretné elmenteni a számot
12 ◎	a Másolás ide (kezdet) pontra akar lépni
13 MÓDOS. (⊙)	a Másolás ide (kezdet) funkciót akarja indítani
14 a billentyűzet gombjait	írja be az első (legkisebb) gyorshívó számot a tétel új helyére vonatkozóan
15 OK (⊙)	szeretné elmenteni a számot
16 KÉSZ (⊙)	átmásolja a tételeket

A telefonkönyv kapacitásának ellenőrzése

Ellenőrizheti, hogy mekkora szabad tárkapacitás áll rendelkezésre a telefonban a telefonkönyv és a naptár bejegyzéseinek tárolására, és hány telefonkönyv-bejegyzést tárolhat még a SIM-kártyán.

A funkció előhívása ☰ > Telefonkönyv

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	nyissa meg a **Telefonkönyv menü menüt**
2	a **Telefonkapacitás** vagy a **SIM-kapacitás elemre szeretne lépni**
3 **KIVÁL.** ( )	válassza a **Telefonkapacitás** vagy a **SIM-kapacitás menüpontot** A telefon kijelzőjén megjelenik a memóriamérő vagy a SIM-kártyán még szabad telefontételek száma.

Az egy gombnyomásos tárcsázás beállítása

Kiválaszthatja, hogy az egy gombnyomásos tárcsázás segítségével a telefon vagy a SIM-kártya memóriájában tárolt bejegyzéseket szeretné hívni.

A funkció előhívása > **Beállítások** > **Gyári beállítások** > **Gyorstárcsázás**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	léptessen a kívánt listára
2 **KIVÁL.** ( )	szeretné kiválasztani a listát

A telefonkönyv bejegyzéseinek szinkronizálása

A telefon és számítógép vagy kéziszámítógép között a BVRP Mobile PhoneTools szoftverrel - a Motorola telefonok egyik tartozéka - szinkronizálhatja a telefonkönyv-bejegyzéseket. További információkért lásd a Mobile PhoneTools felhasználói útmutatóját.

Megjegyzés: *A Mobile PhoneTools szoftver biztosítja a szinkronizáció lehetőségét számos közkedvelt személyi adatkezelő szoftverrel és hardvertermékkel.*

Ha a másik eszköz a Bluetooth™ alapú vezeték nélküli kapcsolatokat is támogatja, akkor ilyen összeköttetést is teremthet közte és a telefon között.

A telefon testreszabása

Csengetési stílus testreszabása

Módosíthatja azokat a figyelmeztetéseket, amelyek a következő eseményekre hívják fel a figyelmet:bejövő hívások, szöveges üzenetek, hangposta üzenetek, adathívások, faxhívások, riasztások és emlékeztetők. A végrehajtott módosítások az aktuális csengetési stílust változtatják meg.

A funkció előhívása > **Beállítások**
> **Figyelmeztetéstípusok**
> *Stílus* **Részletek**

Megjegyzés: *A Stílus az aktuális csengetési stílust mutatja.*

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	léptessen az eseményre
2 **MÓDOS.** ( )	válassza ki az eseményt
3	léptessen a kívánt figyelmeztetésre
4 **KIVÁL.** ( )	ki szeretné választani a figyelmeztetést

A hívófél-azonosítók bekapcsolása

Ha a hívófél-azonosítók be vannak kapcsolva, akkor a telefon megkülönböztetett csengetést használ a bejövő hívások vagy üzenetek jelzésére, ha azok a telefonkönyvben lévő, meghatározott személyektől érkeznek.

Megjegyzés: *A hívófél-azonosítók adott telefonkönyv-bejegyzéshez történő hozzárendeléséről lásd az58. oldalt.*

A funkció előhívása	> **Beállítások** > **Figyelmeztetéstípusok** > *Stílus* **Részletek** > **Cseng.azonosítók**

Megjegyzés: *A Stílus az aktuális csengetési stílust mutatja.*

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	a **Be** vagy a **Ki elemre szeretne lépni**
2 **KIVÁL**. ( )	válassza ki a menüpontot

A telefonkönyv bejegyzéseihez megkülönböztető fényazonosítót is rendelhet. További információkat az70. oldalon talál.

A csengetés és a billentyűzet hangerejének beállítása

A funkció előhívása	> **Beállítások** > **Figyelmeztetéstípusok** > *Stílus* **Részletek**

Megjegyzés: *A Stílus az aktuális csengetési stílust mutatja.*

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	a **Csengetési hangerő** vagy a **Billentyűhangerő elemre szeretne lépni**
2 balra vagy jobbra	léptessen a kívánt hangerőre

Emlékeztetők beállítása

Az emlékeztető olyan figyelmeztetés, amely meghatározott időközönkénti csengetéssel vagy rezgéssel jelzi valamilyen üzenet beérkezését.

A funkció előhívása > **Beállítások** > **Figyelmeztetéstípusok** > *Stílus* **Részletek** > **Emlékeztetők**

Megjegyzés: *A Stílus az aktuális csengetési stílust mutatja.*

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	léptessen a **Hang** vagy a **Rezgés** menüpontra az emlékeztető figyelmeztetési típusának beállításához, illetve a **Ki** menüpontra az összes emlékeztető kikapcsolásához
2 **KIVÁL.**	válassza ki az emlékeztetőre vonatkozó figyelmeztetést

Személyes üdvözlés beállítása

A telefon bekapcsolásakor megjelenő személyes üdvözlés beállítása:

A funkció előhívása > **Beállítások** > **Testreszabás** > **Üdvözlő szöveg**

A kijelző szövegének beállítása

A kezdőképernyőn megjelenő szöveget balra vagy középre lehet igazítani.

A funkció előhívása	> **Beállítások** > **Testreszabás** > **Kezdőlap** > **Elrendezés**

Nyomja meg ezt a gombot	**Ha...**
1	a **Balra igazított** vagy a **Középre elemre szeretne lépni**
2 **KIVÁL.** ( )	meg szeretné adni a szöveg igazítását

Az óra megjelenítésének beállítása

A kezdőképernyőn analóg vagy digitális stílusú órát jeleníthet meg.

A funkció előhívása	> **Beállítások** > **Testreszabás** > **Kezdőlap** > **Óra**

Nyomja meg ezt a gombot	**Ha...**
1	a **Analóg** vagy a **Digitális elemre szeretne lépni**
2 **KIVÁL.** ( )	ki szeretné választani az óra jellegét

Menüikonok megjelenítése és elrejtése

A kezdőképernyőn megjelenő ikonokat tetszése szerint megjelenítheti és elrejtheti. Ha az **Elrejt** beállítást választja, akkor az ikonok rejtve lesznek ugyan, de továbbra is aktívak maradnak, vagyis a kezdőképernyőn a gombbal változatlan módon választhatja ki őket.

A funkció előhívása	> **Beállítások** > **Testreszabás** > **Kezdőlap** > **Kezdőlap gombok** > **Ikonok**

Nyomja meg ezt a gombot	**Ha...**
1	a **Megmutat** vagy az **Elrejt elemre szeretne lépni**
2 **KIVÁL.** ( )	válassza ki a menüpontot

A programozott gombok és a menüikonok testreszabása

A kezdőképernyőn megjelenő menüikonokat és a programozott gombok funkcióit (bal és jobb) tetszése szerint változtathatja meg, így a kezdőképernyőről a főmenü kívánt elemeit érheti el.

A funkció előhívása	> **Beállítások** > **Testreszabás** > **Kezdőlap** > **Kezdőlap gombok**

Nyomja meg ezt a gombot	**Ha...**
1	a **Felfelé**, **Lefelé**, **Bal**, **Jobb**, **Bal Soft key** vagy a **Jobb Soft key pontra szeretne léptetni**
2 **MÓDOS.** ( )	ki szeretné választani a megfelelő ikont vagy programozott gombot

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
3	adott menüpontra szeretne lépni
4 KIVÁL. ( )	ki szeretné választani a menüpontot

A menü nézetének kiválasztása

A telefont beállíthatja úgy, hogy a főmenü elemeit ikonokként (alapértelmezett beállítás) vagy szöveges listaként jelenítse meg.

A funkció előhívása > **Beállítások** > **Testreszabás** > **Főmenü** > **Nézet**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	az **Ikonok** vagy a **Lista elemre szeretne lépni**
2 KIVÁL. ( )	ki szeretné választani a nézetet

A menü testreszabása

Átrendezheti a telefon főmenüjének menüpontjait.

A funkció előhívása > **Beállítások** > **Testreszabás** > **Főmenü** > **Átrendezés**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	léptessen a menüpontra
2 MEGFOG ( )	jelölje ki a menüpontot
3	mozgassa a menüpontot egy helyre a menüben

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
4 **BESZÚR** (⌂)	szúrja be a menüpontot

A menü nyelvének kiválasztása

Beállíthatja, hogy milyen nyelven jelenjenek meg a menüpontok és beállítások.

A funkció előhívása ▽ > **Beállítások** > **Gyári beállítások** > **Nyelv**

A menü görgetési jellemzőjének beállítása

Beállíthatja, hogy a menüsor mozgása megálljon vagy körkörös legyen, amikor lépkedéskor eléri egy menülista végét vagy elejét.

A funkció előhívása ▽ > **Beállítások** > **Gyári beállítások** > **Görgetés**

Az összes beállítás alapállapotba hozatala

Visszaállít minden opciót a gyári beállításokra, **kivéve** a feloldó kódot, a biztonsági kódot és az élettartam időmérőjét.

A funkció előhívása ▽ > **Beállítások** > **Gyári beállítások** > **Mindent nulláz**

Az összes tárolt információ törlése

Minden opciót visszaállít az eredeti gyári beállításra, **kivéve** a feloldó kódot, a biztonsági kódot és az élettartam időmérőt, valamint törli az összes letöltött képet, animációt hangfájlt, továbbá az összes felhasználói beállítást és bejegyzést, **kivéve** a SIM-kártyán tárolt információkat.

Vigyázat! Ezzel az opcióval **törölhető a felhasználó által letöltött összes tartalom és beírt információ**, amely a telefon

memóriájában található, beleértve a telefonkönyv és a naptár tételeit is. A törlés után az információk nem állíthatók vissza. A mindent töröl művelet **nem** törli a SIM-kártyán tárolt információkat.

A funkció előhívása > **Beállítások** > **Gyári beállítások** > **Mindent töröl**

Gyorsmenük létrehozása és használata

A telefonja néhány előre beállított gyorsmenüt tartalmaz. További gyorsmenüket is létrehozhat a gyakran használt menüpontokhoz.

Normál gyorsmenük

Az alábbi gyorsmenük a telefon gyári állapotában is be vannak programozva. Ezeket a gyorsmenüket nem szerkesztheti és nem törölheti.

Feladat	Gyorsmenü
A telefon csengetési beállításának megváltoztatása	Hajtsa fel a flipet, majd nyomja le a hangerőt lefelé állító gombot (a leghalkabb csengetési beállítás mellett), így vibráló hívásfigyelmeztetésre válthat. A gombot újra megnyomva néma üzemmódra válthat. A felfelé hangerőgomb megnyomásával visszaléphet a rezgő figyelmeztetésre, majd a csengő figyelmeztetésre.
Saját telefonszám megjelenítése	A kezdőképernyőről kiindulva nyomja le a gombokat.

Feladat	Gyorsmenü
A tárcsázott hívások listájának megjelenítése	A kezdőképernyőn nyomja le a gombot.
Kilépés a menürendszerből	Nyomja le a gombot.

Gyorsmenü létrehozása

Egy menüponthoz egy gyorsmenü gombot, **valamint** egy opcionális hangparancsos gyorsmenüt rendelhet. A hangparancsos gyorsmenü közvetlenül a menüpontra lép, amikor Ön kimondja a gyorsmenü nevét.

Tipp: A felvételt csendes környezetben kell elkészíteni. A telefont kb. 10 cm-re tartsa a szájától, és normál hangerővel beszéljen közvetlenül a telefonba.

Művelet	
1	A gomb lenyomásával lépjen be a menürendszerbe.
2	A gombot megnyomva lépjen a kívánt menüpontra.
3	A gombot hosszan lenyomva nyissa meg a gyorsmenü szerkesztőt.
4	A gyorsmenü opciók megjelenítéséhez nyomja le az **IGEN** ( ) gombot.

Művelet	
5	A billentyűzetről beírt gyorsmenü azonosító megváltoztatásához nyomja le a **MÓDOS.** (⊖) gombot. **vagy** Az alapértelmezett azonosító kiválasztásához nyomja le a **KÉSZ** (⊘) gombot. **vagy** Ha hangparancsos gyorsmenüt szeretne hozzárendelni, a ⊕ gomb lenyomásával léptessen a **Hang** pontra.
6	A **FELVESZ** (⊖) gomb lenyomásával indítsa el a felvételt.
7	Nyomja le és engedje fel a hanggombot, majd mondja ki a hangparancsos gyorsmenüt (két másodperc alatt).
8	Az erre utaló üzenet megjelenésekor újra nyomja meg és engedje fel a hanggombot, majd ismételje meg a nevet.
9	A hangparancsos gyorsmenüt a **KÉSZ** (⊘) gomb lenyomásával mentheti el.

Gyorsgomb használata

Nyomja meg ezt a gombot		Ha...
1	☰	meg szeretné nyitni a főmenüt
2	egy számbillentyűt	a beírt számhoz rendelt menüelemre szeretne lépni

Gyorsmenü kiválasztása a listából

A funkció előhívása	> **Eszközök** > **Gyorsmenük** > *gyorsmenü neve*

Hangparancsos gyorsmenü használata

Művelet	
1	A gomb lenyomásával nyissa meg a menüt.
2	Nyomja le és engedje fel a hanggombot, majd mondja ki a hangparancsos gyorsmenü nevét (két másodperc alatt), így a megadott névvel bíró menüelemre léphet.

Gyorsmenü szerkesztése vagy törlése

A gyorsmenük listája gombok szerint van rendezve. Ha megváltoztatja egy gyorsmenü gombját, akkor ezzel a listában lévő helye is változik.

A funkció előhívása	> **Eszközök** > **Gyorsmenük**

Nyomja meg ezt a gombot		**Ha...**
1		léptessen a gyorsmenüre
2		nyissa meg a **Gyorsmenü lista** menüt, amelyben az alábbi listában felsorolt műveleteket hajthatja vége

A **Gyorsmenü lista** menüben az alábbi funkciók közül választhat.

Menüpont	Leírás
Szerkesztés	A gyorsmenü szerkesztése. **Tipp:** Válassza ezt az opciót a társított hangparancsos gyorsmenü törléséhez.
Lista átrendezése	A gyorsmenük listájában a rendezés módosítása
Törlés	Gyorsmenü törlése.
Összes törlése	Az összes gyorsmenü törlése.

A telefon extra szolgáltatásainak használata

Konferenciahívás kezdeményezése

Összekapcsolja az aktív hívást és a tartásban lévő hívást, így mindegyik fél tud egymással beszélni.

Nyomja meg ezt a gombot		Ha...
1	a billentyűzet gombjait	tárcsázza az első fél telefonszámát
2		hívni szeretné a számot
3	**TARTÁS** ( ) (ha elérhető) vagy > **Tartás**	tartásba szeretné helyezni a hívást
4	a billentyűzet gombjait	tárcsázza a következő fél telefonszámát
5		hívni szeretné a számot
6	**KAPCSOL** ( )	össze akarja kapcsolni a két hívást
7		a teljes hívást be szeretné fejezni

Tipp: Ismételje meg a 3-6 lépéseket, ha további feleket szeretne a konferenciahívásba bevonni.

Hívások átirányítása

A telefonra beérkező beszéd-, fax- és/vagy adathívásokat közvetlenül egy másik telefonra irányíthatja.

A hívásátirányítás beállítása és letiltása

A beszéd-, fax- és adathívásokra vonatkozó átirányítási opciók a következők:

Összes hívás	az összes hívást átirányítja
Ha nem áll rendelk.	átirányítja a hívásokat, ha a telefonja nem elérhető
Részletezett	különböző telefonszámokat állít be, ha Ön nincs a hatókörben, nem tudja fogadni a hívást vagy esetleg foglalt (csak beszédhívások esetén)
Ki	nem irányítja át a hívásokat

A funkció előhívása > **Beállítások** > **Hívásátirányítás**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	léptessen azokra a hívástípusokra, amelyeket átirányítani szeretne Léptessen a **Összes törlése** menüpontra, ha az összes hívásátirányítást le szeretné tiltani.
2 **KIVÁL.**	hívásátirányítási beállítások megtekintése

Nyomja meg ezt a gombot		Ha...
3		a **Továbbítás pontra akar lépni**
4	**MÓDOS.** ( )	a **Továbbítás funkciót akarja indítani**
5		léptessen az átirányítási opcióra
6	**KIVÁL.** ( )	tárolja az opciót
7		léptessen a **Erre** ponthoz. A **Részletezett** átirányításhoz léptessen a következőkre: **Ha foglalt**, **Ha nincs válasz** vagy **Ha nem elérhető**)
8	**MÓDOS.** ( )	a **Erre funkciót akarja indítani**
9	a billentyűzet gombjait	írja be azt a telefonszámot, amelyre át szeretné irányítani a beérkező hívásokat
	vagy	
	BÖNGÉSZ ( )	válasszon ki egy telefonszámot a telefonkönyvből vagy az utolsó hívások listájából
10	**OK** ( )	szeretné elmenteni a számot
11	**KÉSZ** ( )	tárolja a hívásátirányítási beállításokat

Megjegyzés: *Ezt az eljárást használhatja a többi hívástípusnál beállítandó átirányítási telefonszámok megadásánál is.*

A hívásátirányítási állapot ellenőrzése

A hálózat képes tárolni a hívásátirányítás állapotát. A hívásátirányítási beállítások megerősítéséhez:

A funkció előhívása	> **Beállítások** > **Hívásátirányítás** > **Továbbítási állapot**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	léptessen ide: **Hang**, **Fax** vagy **Adat**
2 **Megtekintés** ( )	megerősíti a hálózati beállítást

Hívástiltás

A hívástiltás lehetővé teszi, hogy korlátozza a kimenő és bejövő hívásokat. Beállíthatja a tiltott hívások körét: összes hívás, nemzetközi hívások vagy barangolási hívások.

A funkció előhívása	> **Beállítások** > **Biztonság** > **Hívástiltás**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	léptessen ide: **Kimenő hívások** vagy **Bejövő** hívások
2 **MÓDOS.** ( )	válassza ki a menüpontot
3	léptessen a korlátozó beállításra
4 **KIVÁL.** ( )	válassza ki a korlátozó beállítást
5 a billentyűzet gombjait	írja be a hívástiltási jelszót

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
6 **OK** (⊙)	írja be a jelszót

A fix hívás használata

Ha bekapcsolja a fix hívást, a felhasználók csak a fix hívási listában tárolt számokat hívhatják. Ezzel a lehetőséggel a kimenő hívásokat az előre megadott listában felsorolt számokra, országkódokra, területi kódokra és más hívási előtagokra korlátozhatja.

A fix hívás be- vagy kikapcsolása

A funkció előhívása (≡) > **Beállítások** > **Biztonság** > **Fix hívás**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 a billentyűzet gombjait	be kell írnia a SIM PIN2-kódot
2 **OK** (⊙)	meg szeretné nyitni a fix hívások menüjét
3 (◎)	a **Be** vagy a **Ki elemre szeretne lépni**
4 **KIVÁL.** (⊙)	válassza ki a menüpontot

A fix hívószámok listájának használata

A fix hívás listát csak a fix hívás funkció (lásd feljebb) bekapcsolása után tudja megnyitni.

A funkció előhívása (≡) > **Eszközök** > **Hívási szolgáltatások** > **Fix hívás**

A fix hívás bejegyzések létrehozása és szerkesztése a telefonkönyv tételeinél megismert módon történik. A fix hívás tételek a SIM-kártyán tárolódnak, és **Típus**, **Hangazonosító** vagy **Csengetési azonosító** mezővel nem rendelkeznek.

Szervizhívás

A SIM-kártyára előre beprogramozott telefonszámok tárcsázása. Elképzelhető, hogy a szolgáltató beírta a SIM-kártyába az olyan szolgáltatók/szolgáltatások telefonszámait, mint a taxivállalatok, éttermek vagy kórházak.

A funkció előhívása > **Eszközök** > **Hívási szolgáltatások** > **Szervizhívás**

A gyorstárcsázás használata

Tárcsázza a telefonba- előzetesen beprogramozott számokat. Elképzelhető, hogy a szolgáltató a telefonba már beírt egy vagy több gyorsszámot, például a vevőszolgálat hívószámát.

Megjegyzés: *A szolgáltató másképpen is elnevezheti ezt a szolgáltatást.*

A gyorstárcsázási lista megnyitása, és egy szám tárcsázása:

A funkció előhívása > **Eszközök** > **Hívási szolgáltatások** > **Gyorstárcsázás**

A gyorstárcsázási lista szerkesztése:

A funkció előhívása > **Beállítások** > **Testreszabás** > **Gyorstárcsázás**

A DTMF-hangok használata

Lehetőség van arra, hogy hívás közben *kéthangú többfrekvenciás* (DTMF) jelzéseket küldjön a hálózatnak. DTMF-hangok küldésével kommunikálhat olyan automata rendszerekkel, amelyek valamilyen PIN-kódot kérnek vagy például hitelkártya számának elküldését igénylik.

A DTMF-hangok bekapcsolása

A DTMF-hangok beállításához a **Hosszú**, a **Rövid** vagy a **Ki**: lehetőségek közül választhat.

A funkció előhívása > **Beállítások** > **Gyári beállítások** > **DTMF**

Rövid - minden gombnyomásra rövid, szabott hosszúságú hangjelzés küldése. **Hosszú** - mindig a gomb lenyomásának időtartamával egyező hosszúságú hang küldése. A legtöbb automatikus rendszer rövid DTMF-hangok küldésével is használható. Egyes rendszerek (például otthoni üzenetrögzítők) esetében azonban a megfelelő működéshez hosszú hangok küldésére van szükség.

DTMF-hangok küldése

A billentyűzet használatával

Hívás közben a számgombok lenyomásával DTMF-hangokat küldhet.

Ha hosszú hangokat szeretne küldeni, akkor ellenőrizze, hogy a **Hosszú** DTMF-beállítást választotta-e. Hívás közben bármely gombot röviden lenyomva DTMF-módba válthat, majd a szükséges hangokat a megfelelő gombokat hosszan lenyomva küldheti el.

Tárolt számok küldése

Hívás közben válassza ki a telefonkönyv vagy az utolsó hívások listájának valamelyik elemét, majd:

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	meg szeretné nyitni az almenüt
2	a **Dallamok küldése pontra akar lépni**
3 **KIVÁL.** ( )	elküldi a számot DTMF-hangok sorozataként

Telefonhívások nyomon követése

A hívásidőmérők megtekintése és nullázása

A hálózati kapcsolati idő az az időtartam, amely a szolgáltató hálózatához történő kapcsolódás pillanata és a hívásnak a gombbal történő befejezése között telik el. Ez az időtartam tartalmazza a foglalt jelzést és a csengetést is.

A nullázható időmérő által jelzett hálózati kapcsolati idő nem szükségképpen egyenlő a szolgáltató által megadott - a számlázás alapjául szolgáló - időtartammal. A számlázással kapcsolatos információkért forduljon közvetlenül a szolgáltatóhoz.

A hívásidőmérő megtekintése:

A funkció előhívása > **Utolsó hívások** > **Hívásidők**

Használja az alábbi módszerek egyikét:

Menüpont	Leírás
Utolsó hívás	Az utolsó tárcsázott vagy fogadott hívás körülbelüli időtartama. Ezt az időmérőt nem nullázhatja.
Tárcsázott hívások	A tárcsázott hívások összesített időtartama az időmérő nullázása óta.
Fogadott hívások	A fogadott hívások összesített időtartama az időmérő nullázása óta.
Összes hívás	A tárcsázott és fogadott hívások összesített időtartama az időmérő nullázása óta.
Élettartam	A telefonnal kezdeményezett és fogadott hívások körülbelüli összesített időtartama. Ezt az időmérőt nem nullázhatja.

A hívásidőmérő nullázása

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 **NULLÁZ** ( )	nullázni akarja az időmérőt (ha ez lehetséges)
2 **IGEN** ( )	meg szeretné erősíteni a nullázást

Időmérő használata hívás közben

Beállíthatja az időmérőt úgy, hogy hívás közben megadott időközönként sípoljon, és különböző típusú információkat jelenítsen meg.

A funkció előhívása > **Beállítások** > **Hívás közbeni beállít.** > **Hívás közb.időmérő**

Válassza ki az alábbi **Hang** lehetőségek valamelyikét:

60 másodperc	Percenkénti hangjelzés a hívások közben.
Ki	Hívások közben nincs hangjelzés.

Válassza ki az alábbi **Kijelző** lehetőségek valamelyikét:

Idő	Az aktuális hívás körülbelüli időtartamának megjelenítése.
Költség	Az aktuális hívás költségének megjelenítése (ha díjkijelzés vagy hívásköltség-kijelzés szolgáltatásra is előfizetett).
Teljes hívásdíj	Kijelzi az időmérő utolsó nullázása óta érvényes, összes hívásra vonatkozó hívásdíjat (ha előfizetett a hívásdíj, illetve a díjkijelzési szolgáltatásra).

Fennmaradó h.keret	Kijelzi a fennmaradó hitelkeret nagyságát (ha előfizetett a hívásdíj funkcióra vagy díjkijelzési szolgáltatásra).
Ki	Nem jelenik meg hívásidőmérő a kijelzőn.

Hívásdíjkövetők megtekintése és nullázása

Hívásdíjkövető megjelenítése:

A funkció előhívása > **Utolsó hívások** > **Hívásdíj**

Használja az alábbi módszerek egyikét:

Díjkövetés	Leírás
Fennmaradó h.keret	A felhasználható hitelkeretet mutatja. A GSM díjkijelzés csak akkor érhető el, ha beállította a díjkeretet.
Lejárati dátum	A rendelkezésre álló hitelkeret lejárati ideje. Csak előre fizetett előfizetésnél érhető el.
Utolsó hozzájárulás	Utolsó feltöltés összege. Csak előre fizetett előfizetésnél érhető el.
Utolsó hívás	Az utolsó tárcsázott vagy fogadott hívás díjösszege. Ezt a díjkövetőt nem nullázhatja.
Tárcsázott hívások	A tárcsázott hívásokkal kapcsolatos díj a díjkövető utolsó nullázása óta.

Díjkövetés	Leírás
Fogadott hívások	A fogadott hívásokkal kapcsolatos díj a díjkövető utolsó nullázása óta.
Összes hívás	A kezdeményezett és fogadott hívásokkal kapcsolatos díj a díjkövető utolsó nullázása óta. Ezt az értéket nullázhatja a **Tárcsázott hívások** és a **Fogadott hívások** opciótól függetlenül, tehát a **Tárcsázott hívások** plusz a **Fogadott hívások** nem feltétlenül lesz egyenlő a **Összes hívás** opcióval.

Díjkövető nullázása

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 **NULLÁZ** (⊘)	nullázása szeretné a díjkövetőt (ha lehet)
2 **OK** (⊘)	a nullázás megerősítéséhez meg akarja adni/meg kell adnia a PIN2-kódot

A díjkeretre vonatkozó információk megtekintése

Kártyás előfizetés

Ha előre fizetett szolgáltatásokat vesz igénybe, akkor megtekintheti a rendelkezésére álló díjkeretet, annak lejárati dátumát és az utolsó feltöltés dátumát.

A funkció előhívása ⊟ > **Beállítások** > **Telefon állapot** > **Hitelkeret info**

Díjkijelzési szolgáltatás

Ha díjkijelzés szolgáltatásra is előfizet, akkor megtekintheti a rendelkezésére álló díjkeret nagyságát.

A funkció előhívása > **Beállítások** > **Telefon állapot** > **Fennmaradó h.keret**

A hívásdíj-beállítások módosítása

Megadhatja a hitelkeretet is, hogy a telefonja a hívás közben kijelezze a fennmaradó hitelkeret nagyságát. A telefon jelzi, ha elérte a hitelkeretet, és befejezi a hívást.

A funkció előhívása > **Beállítások** > **Hívás közbeni beállít.** > **Hívásdíj beállítása**

A GPRS adatidő- és adatmennyiség-mérők megtekintése és nullázása

A telefonja nagysebességű GPRS (*General Packet Radio Service*) hálózati kapcsolatot is használhat adatoknak adat- vagy faxhívás közben történő átviteléhez. Az ilyen típusú működést, amelynek során egy külső eszköz használja az Ön telefonját adatok fel- vagy letöltéséhez, *külső adatkapcsolatnak* nevezik.

A telefonjának mikroböngészője is használhat GPRS kapcsolatot adatoknak az Internetre történő fel-, illetve letöltéséhez. Az ilyen típusú eljárást *belső adatkapcsolatnak* nevezik.

A telefon egyperces lépésekben követi az adathívások körülbelüli időtartalmát, illetve méri a továbbított adatok körülbelüli mennyiségét.

Az adatkapcsolati időnek és az átvitt adatmennyiségnek az a mértéke, amelyet nyomon követhet a nullázható adatidő- és

adatmennyiség-mérőkön, különbözhet annak az adatkapcsolati időnek vagy annak az átvitt adatmennyiségnek a mértékétől, amelyet a szolgáltatója leszámlázhat. A számlázással kapcsolatos további tudnivalókért forduljon közvetlenül a szolgáltatóhoz.

Adatidőmérők

A **Összes adatfolyamat** időmérőkön megtekintheti mind az utolsó adatkapcsolat, mind az összes adatkapcsolat során eltöltött időt, és nullázhatja is ezeket az időmérőket.

Az utolsó adatkapcsolat idejét mutató időmérők megtekintése:

A funkció előhívása > **Utolsó hívások** > **Adatidő** > **Utolsó adatfolyamat**

Használja az alábbi módszerek egyikét:

Menüpont	Leírás
Külső adatfolyamat	Az utolsó külső adatkapcsolattal eltöltött idő. Ezt az időmérőt nem nullázhatja.
Belső adatfolyamat	Az utolsó belső adatkapcsolattal eltöltött idő. Ezt az időmérőt nem nullázhatja.
Összes idő	Az utolsó külső és belső adatkapcsolatokkal eltöltött összes idő. Ezt az időmérőt nem nullázhatja.

Az összes adatkapcsolatot összesítő időmérők megtekintése vagy nullázása

A funkció előhívása > **Utolsó hívások** > **Adatidő** > **Összes adatfolyamat**

Használja az alábbi módszerek egyikét:

Menüpont	Leírás
Külső adatfolyamatok	Az összes külső adatkapcsolat teljes időtartama az időmérő nullázása óta.
Belső adatfolyamatok	Az összes belső adatkapcsolat teljes időtartama az időmérő nullázása óta.
Összes idő	Az összes külső és belső adatkapcsolat teljes időtartama az időmérő nullázása óta.
Összes törlése	Az adatkapcsolatok összes időmérőjének nullázása

Adatmennyiség-mérők

A **Összes adatfolyamat** mennyiségmérőkön megtekintheti mind az utolsó adatkapcsolat, mind az összes adatkapcsolat során átvitt adatmennyiséget, és nullázhatja is ezeket a mennyiségmérőket.

Az utolsó adatkapcsolat mennyiségmérőinek megtekintése:

A funkció előhívása > **Utolsó hívások** > **Adatmennyiségek** > **Utolsó adatfolyamat**

Használja az alábbi módszerek egyikét:

Menüpont	Leírás
Külső adatfolyamat	Az utolsó külső adatkapcsolat során küldött és fogadott adatok mennyiségének, valamint ezek összesített mennyiségének megtekintése. Ezt a mennyiségmérőt nem nullázhatja.
Belső adatfolyamat	Az utolsó belső adatkapcsolat során küldött és fogadott adatok mennyiségének, valamint ezek összesített mennyiségének megtekintése. Ezt a mennyiségmérőt nem nullázhatja.
Összes adatmenny.	Az utolsó belső és külső adatkapcsolat során küldött és fogadott adatok mennyiségének, valamint ezek összesített mennyiségének megtekintése. Ezt a mennyiségmérőt nem nullázhatja.

Az összes adatkapcsolatot összesítő mennyiségmérők megtekintése vagy nullázása

A funkció előhívása > **Utolsó hívások** > **Adatmennyiségek** > **Összes adatfolyamat**

Használja az alábbi módszerek egyikét:

Menüpont	Leírás
Külső adatfolyamatok	A mennyiségmérő nullázása óta az összes külső adatkapcsolat során küldött és fogadott adatok mennyiségének, valamint ezek összesített mennyiségének megtekintése.
Belső adatfolyamatok	A mennyiségmérő nullázása óta az összes belső adatkapcsolat során küldött és fogadott adatok mennyiségének, valamint ezek összesített mennyiségének megtekintése.
Összes adatmenny.	A mennyiségmérő nullázása óta az összes külső és belső adatkapcsolat során küldött és fogadott adatok mennyiségének, valamint ezek összesített mennyiségének megtekintése.
Összes törlése	Az adatkapcsolatok összes adatmennyiség-mérőjének nullázása.

A kihangosító funkciók használata

A telefon beépített kihangosítót tartalmaz, amelynek segítségével úgy is használhatja a készüléket, hogy kezei szabadon maradnak. A kihangosító üzemmódban való használatról az *Első lépések* című útmutatóban olvashat bővebben.

A telefonjához külön rendelhető Motorola Original™ autós készletet, kihangosítót, illetve fülhallgató-mikrofon készletet is vásárolhat. Ezekkel a tartozékokkal alternatív módon, kéz használata nélkül kezelheti a telefonját.

Ha a tartozék a Bluetooth™ alapú vezeték nélküli kapcsolatokat is támogatja, akkor ilyen összeköttetést is teremthet közötte és a telefon között. Lásd: 115. oldal.

Megjegyzés: *Elképzelhető, hogy a vezeték nélküli eszközök és tartozékaik használata bizonyos körzetekben nem, vagy csak korlátozott mértékben megengedett. Mindig tartsa be a termékek használatára vonatkozó törvényeket és előírásokat.*

A Bluetooth tartozékok beállításainak megadása

Ha a Bluetooth-kapcsolat létesítésére alkalmas fülhallgató-mikrofon készlet vagy autós készlet támogatja a távoli hangerő-szabályozást, akkor hívás közben a telefon hangerő gombjainak segítségével állíthatja be az eszköz hangszórójának hangerejét.

Külső kihangosító bekapcsolása

Ha a telefonjához külső hangszórót használ, akkor először csatlakoztatnia kell a hangszórót, majd:

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
HANGSZ. (⏲) (ha elérhető) vagy ▽ > **Hangszóró be**	be szeretné kapcsolni a csatlakoztatott hangszórót

Automatikus hívásfogadás

Telefonját beállíthatja úgy, hogy a hívásokat két csengetés (4 másodperc) után automatikusan fogadja, ha autós készletet, kihangosítót vagy mikrofon-fülhallgató készletet csatlakoztatott hozzá.

A funkció előhívása	▽ > **Beállítások** > **Autós beállítások** vagy **Fülhallgató**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	a **Automatikus válasz pontra akar lépni**
2 **KIVÁL.**	a **Automatikus válasz funkciót akarja indítani**
3	a **Be** vagy a **Ki elemre szeretne lépni**
4 **KIVÁL.**	erősítse meg a beállítást

Csengetési beállítások

Ha a készülékhez mikrofon-fülhallgató készlet csatlakozik, akkor kiválaszthatja, hogy a telefon vagy a készlet jelezze a bejövő hívásokat.

A funkció előhívása > **Beállítások** > **Fülhallgató**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	a **Hívásjelzési opciók pontra akar lépni**
2 **KIVÁL.**	a **Hívásjelzési opciók funkciót akarja indítani**
3	léptessen ide: **Csak hangszóró**, **Csak fülhallgató** vagy **Fülhallgató és hangszóró**
4 **KIVÁL.**	erősítse meg a beállítást

Hangtárcsázás mikrofon-fülhallgató készlettel

Ha mikrofon-fülhallgató készlete híváskezdeményező/vége gombbal is rendelkezik, akkor ennek a funkciónak a segítségével a

készlet gombját lenyomva hangtárcsázást végezhet a készlet használatával.

A funkció előhívása	> **Beállítások** > **Fülhallgató**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	a **Hangtárcsázás pontra akar lépni**
2 **KIVÁL.** ( )	a **Hangtárcsázás funkciót akarja indítani**
3	a **Be** vagy a **Ki elemre szeretne lépni**
4 **KIVÁL.** ( )	erősítse meg a beállítást

Automatikus kihangosítás

Beállíthatja, hogy a telefonja automatikusan az autós kihangosító készletre irányítsa át a hívásokat, ha kapcsolatot észlel a készlettel.

A funkció előhívása	> **Beállítások** > **Autós beállítások** > **Automatikus kihang.**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	a **Be** vagy a **Ki elemre szeretne lépni**
2 **KIVÁL.** ( )	erősítse meg a beállítást

Kikapcsolási késleltetés

Ha a telefonja autós kihangosítóhoz csatlakozik, akkor megadhatja, hogy az autó gyújtásának lekapcsolása után a telefon meddig maradjon bekapcsolt állapotban. Ezzel megakadályozhatja, hogy a telefon lemerítse a gépjármű akkumulátorát, miközben a telefont

elég hosszan bekapcsolva tarthatja ahhoz, hogy ne kelljen újra és újra beírnia a feloldó kódot, ha rövidebb időkre leállítja az autóját.

A funkció előhívása	> **Beállítások** > **Autós beállítások** > **Kikapcs. késleltetés**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	léptessen az időtartamra
2 **KIVÁL.** ( )	erősítse meg a kiválasztást

Megjegyzés: *Ez a szolgáltatás nem minden gyújtáskapcsolóval működik.*

Vigyázat! Ha a **Folyamatos** opciót választja, akkor a telefon a gyújtás levétele után sem kapcsol ki. Figyeljen arra, hogy ne merítse le az autó akkumulátorát.

Töltési idő

Ha a telefon autós kihangosítóhoz csatlakozik, akkor megadhatja, hogy az autó gyújtásának lekapcsolása után a telefon meddig töltse magát. Ezzel biztosíthatja, hogy a telefon teljesen feltöltődjön az autóban a parkolás ideje alatt.

A funkció előhívása	> **Beállítások** > **Autós beállítások** > **Töltési idő**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	léptessen a töltési időre
2 **KIVÁL.** ( )	erősítse meg a kiválasztást

Megjegyzés: *Ez a szolgáltatás nem minden gyújtáskapcsolóval működik.*

Adat- és faxhívások kezdeményezése

Külön megvásárolható Motorola Original™ adatkészlettel (amely csatlakozókábelt is tartalmaz) adatokat továbbíthat telefonja és számítógépe, Palm OS® vagy Microsoft Windows CE alapú eszköze, illetve Pocket PC vagy Handheld PC készüléke között. A lehetőségek a következők:

- Szinkronizálhatja a telefonkönyv és a naptár tartalmát a telefon és a számítógép vagy kéziszámítógép között.
- A telefont modemként használhatja internetkapcsolat létrehozásához.
- A telefont adat- és faxhívások számítógépen, illetve egyéb kézi eszközön történő fogadásához használhatja.

Kábeles összeköttetés létrehozása

A szoftver telepítése

Ha telefonja és egy számítógép között adatokat szeretne továbbítani, akkor utóbbira telepítenie kell a Motorola Original adatátviteli készlethez mellékelt szoftvert. További információkért lásd az adatcsomag felhasználói útmutatóját.

A kábel csatlakoztatása

Ha telefonját külső eszközhöz kívánja csatlakoztatni, akkor Motorola Original soros vagy USB-kábelt használjon.

Megjegyzés: *Nem minden eszköz képes a kábellel létesített kapcsolatok kezelésére. Vizsgálja meg a számítógépet, illetve a kézi eszközt, és állapítsa meg, hogy pontosan milyen kábelre van szükség.*

Soros kábel

Művelet

1 Dugja be a soros kábelt a levehető fejbe. Biztosítsa, hogy a levehető fejen a Motorola logó, és a soros kábelen lévő fém védőburok Ön felé nézzen.

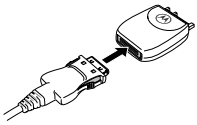

2 Ha a Motorola logó és a telefon Ön felé néz, dugja be a levehető fejet a telefonja tartozékoknak fenntartott csatlakozóportjába.

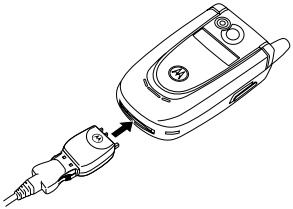

3 Dugja be a kábel másik végét a külső eszköz soros interfészcsatlakozójába, és - ha vannak - húzza meg a csavarokat.

USB-kábel

Művelet

1 Dugja be a kábelnek azt a végét a telefon tartozékainak fenntartott csatlakozóportba, amelyen a Motorola logó látható. Ellenőrizze, hogy a logó és a telefon Ön felé nézzen.

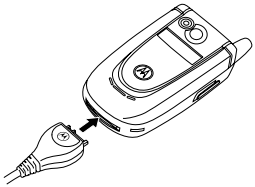

Művelet

2 Dugja a kábel másik végét - az USB-csatlakozót - a külső eszköz USB-portjába.

Vezeték nélküli összeköttetés létrehozása

Ha a tartozék a Bluetooth™ alapú vezeték nélküli kapcsolatokat is támogatja, akkor ilyen összeköttetést is teremthet a tartozék és a telefon között. Lásd a következő részt.

Megjegyzés: *Nem minden eszköz képes a Bluetooth alapú kapcsolatok kezelésére. Ellenőrizze a külső eszköz műszaki leírását.*

Adatok szinkronizálása

A telefonkönyv és a naptár adatait a telefon és egy számítógép, vagy kéziszámítógép között a BVRP Mobile PhoneTools szoftverrel - a Motorola telefonok egyik tartozéka - szinkronizálhatja. További információkért lásd a Mobile PhoneTools felhasználói útmutatóját.

Megjegyzés: *A BVRP Mobile PhoneTools szoftver biztosítja a szinkronizálás lehetőségét számos közkedvelt személyi adatkezelő szoftverrel és hardvertermékkel.*

Adat- vagy faxhívás kezdeményezése

A telefonhoz csatlakoztatott számítógépről vagy kéziszámítógépről - CSD vagy GPRS hálózati kapcsolat használatával - az alábbi eljárást követve küldhet faxot vagy adatokat.

Művelet

1 Ellenőrizze, hogy a telefon be van-e kapcsolva és megfelelő-e a csatlakoztatás.

Művelet	
2	Indítsa el a megfelelő alkalmazást (mint például telefonos hálózat vagy faxprogram) a számítógépen, majd az alkalmazásból kezdeményezze a hívást. ***Megjegyzés:*** *A telefon billentyűzetéről nem kezdeményezhet adat- és faxhívásokat. Ilyen esetben a számítógépéről kell tárcsáznia, kivéve, ha beszéd, majd fax jellegű hívást kezdeményez (lásd a következő részt).*
3	Az adatátvitel befejeztével a csatlakoztatott eszközről bonthatja a hívást és zárhatja le a kapcsolatot.

Adat- vagy faxhívás fogadása

Ezzel az eljárással továbbíthat adatokat vagy faxokat számítógépre vagy kéziszámítógépre.

Az adatok és faxok átadása

A telefon értesíti Önt az adatok vagy faxok beérkezése esetén és továbbítja a hívást a csatlakoztatott eszközre. A továbbított hívás fogadásához a csatlakoztatott eszközön futnia kell a megfelelő alkalmazásnak.

Adat-/faxkapcsolat befejezése

Az adat- vagy faxátvitel befejeztével a csatlakoztatott eszközről bonthatja a hívást és zárhatja le a kapcsolatot.

Beszéd, majd fax jellegű hívás kezdeményezése

Olyan hívásokat is kezdeményezhet, amelyekben először beszél, majd elküld egy faxot ugyanarra a telefonszámra, ugyanabban a hívásban.

Csatlakoztassa a telefont ahhoz az eszközhöz, amelyről küldeni kívánja a faxot, majd hajtsa végre a következő lépéseket:

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 a billentyűzet gombjait	írja be a telefonszámot
2	nyissa meg a **Tárcsázás menü menüt**
3	léptessen ide: **Beszéd, majd fax**
4 **KIVÁL.** ( )	válassza ezt: **Beszéd, majd fax** A kiválasztott opció csak a következő hívásra lesz érvényes.
5	kezdeményezni akarja a hívást Beszéljen, majd ha befejezte, kezdeményezze a faxküldést a csatlakoztatott eszközről. Az átvitel befejeztével bontsa a hívást a csatlakoztatott eszközről.

Bluetooth alapú vezeték nélküli kapcsolat létrehozása

A telefon támogatja a Bluetooth alapú vezeték nélküli kapcsolatokat. Vezeték nélküli kapcsolatot Bluetooth-képes fülhallgató-mikrofon készlettel, kihangosítóval vagy autós készlettel hozhat létre, illetve számítógéphez vagy kéziszámítógéphez kapcsolódva adatcserét és -szinkronizálást végezhet.

A telefon a következő Bluetooth eszközprofilokat támogatja:

- Kihangosító (fülhallgató-mikrofon készlet és autós készlet profilja)

- PPP (telefonos hálózati profil)
- Objektumcsere
- Fájlátvitel

Egyéb eszközök keresése

Ha telefonját fülhallgató-mikrofon készlethez vagy külső eszközhöz szeretné csatlakoztatni:

A funkció előhívása > **Beállítások** > **Kapcsolat** > **Bluetooth kapcsolat** > **Kéz nélküli** > [**Eszközök keresése**]

A telefon kilistázza a saját hatókörében felismert eszközöket. A listában azok az eszközök is megjelennek, amelyekhez a telefon már csatlakozott, ám ezek mellett egy ✓ (használatban) állapotjelző látható.

Ha csatlakozni szeretne egy eszközhöz, válassza ki annak nevét, majd nyomja le a **KIVÁL.** ( ) gombot.

Előfordulhat, hogy külön engedélyeznie kell az eszköz csatlakozását a telefonhoz. Válassza a **IGEN** ( ) parancsot, majd írja be a megfelelő PIN-kódot. Így biztonságos kapcsolat jön létre a külső eszközzel. A kapcsolat létrejötte után a (Bluetooth) állapotjelző jelenik meg a kijelző tetején.

A telefon elérhetővé tétele más eszközök számára

Ha ismeretlen Bluetooth eszköz számára engedélyezni szeretné telefonja felismerését és a hozzá való csatlakozást:

A funkció előhívása > **Beállítások** > **Kapcsolat** > **Bluetooth kapcsolat** > **Beállítás** > **Találj meg**

A (Bluetooth) állapotjelző villog, a telefon pedig felismerhető üzemmódba vált 60 másodperc időtartamra vagy a kapcsolat létrejöttéig.

Előfordulhat, hogy külön engedélyeznie kell az eszköz csatlakozását a telefonhoz. Válassza a **IGEN** (⊙) parancsot, majd írja be a megfelelő PIN-kódot. Így biztonságos kapcsolat jön létre a külső eszközzel.

Csatlakozás már felismert eszközhöz

Telefonja tárolja a korábban csatlakoztatott eszközök nevét, és a **Kéz nélküli** menü megnyitásakor kilistázza a saját hatókörében találhatókat. A listában azok az eszközök is megjelennek, amelyekhez a telefon már csatlakozott, ám ezek mellett egy ✓ (használatban) állapotjelző látható.

Csatlakozás már felismert kihangosító eszközhöz:

A funkció előhívása	(≡) > **Beállítások** > **Kapcsolat** > **Bluetooth kapcsolat** > **Kéz nélküli** > *eszköz neve*

Motorola fülhallgató-mikrofon készlet vagy egyéb hangtovábbító eszköz használatakor a telefon önműködően megkísérli a kapcsolat létrehozását.

Leválasztás eszközről

A telefonhoz csatlakoztatott eszközök a ✓ (használatban) állapotjelző segítségével ismerhetők fel. Ha le szeretné választani telefonját egy eszközről, válassza ki annak nevét, majd nyomja le a **LEVÁLASZT** (⊙) gombot.

Átváltás fülhallgató-mikrofon készletre vagy autós készletre hívás közben

Fülhallgató-mikrofon készletre vagy autós készletre hívás közben is átkapcsolhat. A váltást az eszközről és a telefonról egyaránt elvégezheti.

Átváltás végrehajtása a külső eszközről

Ha a fülhallgató-mikrofon készletről vagy az autós készletről szeretné elvégezni a váltást, akkor nyomja le az eszköz Bluetooth gombját. Ezzel minden hangot a külső eszközre irányít. A csatlakozás engedélyezéséhez a telefonnak az eszközre vonatkozó **Hozzáférés** beállítását **Automatikus** vagy **Kérdés** értékre kell állítani.

Átváltás végrehajtása a telefonról

Ha telefonjával kapcsolódni szeretne egy már felismert fülhallgató-mikrofon készlethez vagy autós készlethez, akkor hívás közben nyomja le a [menü] > **Bluetooth használata** gombot. Ezzel minden hangot a külső eszközre irányít. Ha vissza szeretne váltani a telefonra, akkor nyomja le a [menü] > **Kézibeszélő használ.** gombot, így minden hangot visszairányít a telefonkészülékre.

Eszköz tulajdonságainak szerkesztése

Ha módosítani szeretné egy már felismert eszköz tulajdonságait, akkor válassza ki annak nevét, majd nyomja le a [menü] > **Szerkesztés** gombot. A következő jellemzőket módosíthatja:

Menüpont	Leírás
Név	Az eszköz neve, amellyel az eszközlistában megjelenik.
Hozzáférés	Meghatározza, hogy a készülék hogyan kapcsolódik a telefonhoz: **Automatikus**: Az eszköz automatikusan, a használó beavatkozása nélkül csatlakozik a telefonhoz. **Kérdés**: Az eszköz engedélyt kér a kapcsolódáshoz. **MELLŐZ**: Az eszköz szolgáltatásokra vonatkozó kéréseit a telefon figyelmen kívül hagyja.

A telefon Bluetooth beállításainak megadása

A funkció előhívása > **Beállítások** > **Kapcsolat** > **Bluetooth kapcsolat** > **Beállítás**

Az alábbi beállításokat adhatja meg. Lehetnek olyan beállítások, amelyek nem érhetők el minden telefontípusban.

Menüpont	Leírás
Energia	A **Be** beállítást választva engedélyezheti a telefon Bluetooth funkcióit. A **Ki** értéket választva letilthatja a Bluetooth funkciókat, így védheti adatait, illetve igazodhat a Bluetooth használatát esetleg tiltó rendelkezésekhez.
Név	A telefon eszközneve, amelyet más Bluetooth-képes eszközöknek küld el.
Hangtárcsázás	**Be** értékre állítva a hanggomb funkciót a Motorola fülhallgató-mikrofon készlet Bluetooth gombjára helyezheti át, ha az csatlakoztatva van.

A hálózati beállítások módosítása

A szolgáltató bejegyzi saját hálózatához az Ön telefonját. Egyes esetekben, például ha a telefon modemként vagy TTY eszközhöz csatolva használja, szükség lehet a hálózati bejegyzés megváltoztatására.

Megjegyzés: *Az alábbiakban ismertetett beállítások közül egyesek lehetséges, hogy bizonyos telefonokon nem érhetők el.*

Az aktuálisan bejegyzett hálózat megtekintése

A funkció előhívása > **Beállítások** > **Hálózat** > **Aktuális hálózat**

A telefon megjeleníti a hálózati azonosítót.

Új hálózat keresése

Előfordulhat, hogy a hívási feltételek javítása céljából, hálózati lefedettségi vagy barangolási okokból más hálózatra szeretne váltani. Ha új hálózatot szeretne választani:

A funkció előhívása > **Beállítások** > **Hálózat** > **Új hálózat**

A telefon megkeresi azt a legerősebb jelet adó hálózatot, amely eltér az aktuálistól, majd bejegyzi rá magát.

Az összes hálózat kilistázása

Lehetőség van arra, hogy megtekintse az elérhető hálózatok listáját, majd a megfelelőre bejegyezze a készüléket.

A funkció előhívása > **Beállítások** > **Hálózat** > **Elérhető hálózatok**

A telefon megjeleníti az elérhető hálózatok listáját.

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	a megfelelő hálózatra kíván lépni
2 **MEGNYIT**	meg szeretné nézni a hálózat részletes adatait
3 **BEJEL.**	be szeretné jegyezni készülékét a hálózatra

A hálózati beállítások módosítása

Megadhatja, hogy a telefon hogyan végezze a hálózati kapcsolatok keresését.

Megjegyzés: *Az egyes mezőnevek és értékek függhetnek azoktól a technológiáktól, amelyek a szolgáltatója rendelkezésére állnak.*

A funkció előhívása > **Beállítások** > **Hálózat** > **Hálózati beállítás**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	egy módosítandó tételre szeretne léptetni
2 **MÓDOS.** ( )	meg szeretné nyitni a tétel listáját
3	egy az alábbi listákban ismertetett beállításra szeretne léptetni
4 **KIVÁL.** ( )	válassza ki a menüpontot

Hálózatkeresés **Típus** beállítások:

Menüpont	Leírás
Automatikus	automatikus hálózatkeresés fontossági sorrend alapján
Manuális	az összes elérhető hálózat listájának megtekintése és választás közülük

Hálózatkeresés **Sebesség** beállítások:

Menüpont	Leírás
Lassú	leglassabb hálózatkeresés és ismétlési ütem
Közepes	közepes keresés és ismétlés
Gyors	gyakori keresés és ismétlés
Folyamatos	folyamatos keresés, míg hálózatot nem sikerül találni

A preferált hálózatok kiválasztása

A preferált hálózatokat külön listában adhatja meg, így a telefon az Ön preferenciája szerinti sorrendben keresi a hálózatokat. A preferált hálózatok listájának tárolása általában a SIM-kártyán történik. Egyes szolgáltatók a telefonban tárolják a listát.

A preferált hálózatok listájának elérése

A funkció előhívása > **Beállítások** > **Hálózat** > **Saját hálózatlista**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	a megfelelő hálózatra kíván lépni
2 **KIVÁL.** ( )	meg szeretné nézni a hálózat részletes adatait

Otthoni hálózata mindig első helyen szerepel a listában, illetve a (otthoni) ikon jelenik meg mellette. Az egyéb hálózatokhoz tartozó bejegyzések preferencia szerinti sorrendben jelennek meg.

Bejegyzés hozzáadása a preferált hálózatok listájához

A funkció előhívása	> **Beállítások** > **Hálózat** > **Saját hálózatlista** > **Felvétel**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 **BÖNGÉSZ** ( )	meg szeretné tekinteni az elérhető hálózatok listáját
vagy	
OK ( )	be szeretné írni a hálózati azonosítót
2 **OK** ( )	elfogadja az új bejegyzést

A preferált hálózatok listájának szerkesztése

A funkció előhívása	> **Beállítások** > **Hálózat** > **Saját hálózatlista**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	léptessen a bejegyzésre
2	meg szeretné nyitni a hálózat menüt
3	a **Szerkesztés pontra akar lépni**
4 **KIVÁL.** ( )	a **Szerkesztés funkciót akarja indítani**
5 **TÖRLÉS** ( )	adatokat szeretne törölni
vagy	
a billentyűzet gombjait	adatok beírása

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
6 OK (⊙)	tárolni szeretné az új adatokat

Tétel törlése a preferált hálózatok listájáról

A funkció előhívása	(≡) > **Beállítások** > **Hálózat** > **Saját hálózatlista**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 (◎)	léptessen a bejegyzésre
2 (≡)	meg szeretné nyitni a hálózat menüt
3 (◎)	a **Törlés pontra akar lépni**
4 KIVÁL. (⊙)	a **Törlés funkciót akarja indítani**
5 IGEN (⊙)	erősítse meg a törlési szándékát

A szolgáltatásjelző hangok beállítása

A telefont beállíthatja úgy, hogy minden hálózati bejegyzésváltozásról hangjelzéssel értesítsen.

A funkció előhívása	(≡) > **Beállítások** > **Hálózat** > **Szervizhang**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 (◎)	a **Be** vagy a **Ki elemre szeretne lépni**
2 KIVÁL. (⊙)	válassza ki a menüpontot

A hívások megszakadásáról értesítő hangjelzés beállítása

Beállíthatja a telefont úgy, hogy hangjelzéssel értesítsen arról, ha a hálózat eldob egy hívást. Mivel a digitális hálózatok gyakorlatilag zajmentesek, sok esetben csak a telefon jelzéséből veheti észre, hogy egy-egy hívás megszakadt.

A funkció előhívása > **Beállítások** > **Hálózat** > **Hívásbontási hang**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	a **Be** vagy a **Ki elemre szeretne lépni**
2 **KIVÁL.** ( )	válassza ki a menüpontot

Az akkumulátor töltésének figyelése

Az akkumulátor pontos töltöttségi szintjének megtekintése:

A funkció előhívása > **Beállítások** > **Telefon állapot** > **Töltés kijelzés**

A telefon műszaki adatainak megtekintése

Ha meg szeretné tekinteni telefonjának műszaki adatait:

A funkció előhívása > **Beállítások** > **Telefon állapot** > **Egyéb információk**

Személyi adatkezelő funkciók

Naptár

A naptár olyan határidőnaplóként használható eszköz, amellyel ütemezheti és szervezheti az eseményeket, mint például a találkozókat és a megbeszéléseket.

Megjegyzés: *A naptár használatához be kell állítania a pontos időt és a dátumot.*

Naptári események megadása és áttekintése:

A funkció előhívása > **Eszközök** > **Naptár**

A naptár adatait heti és havi nézetben jelenítheti meg. Az alapértelmezett nézet megváltoztatásával kapcsolatban lásd: 133. oldal.

Havi nézet

Ha az alapértelmezett nézet a havi, akkor az alkalmazás indításakor egy havi naptár jelenik meg. A dátummezők jobb alsó sarkában állapotjelző látható, ha az adott napra egy vagy több esemény van megadva.

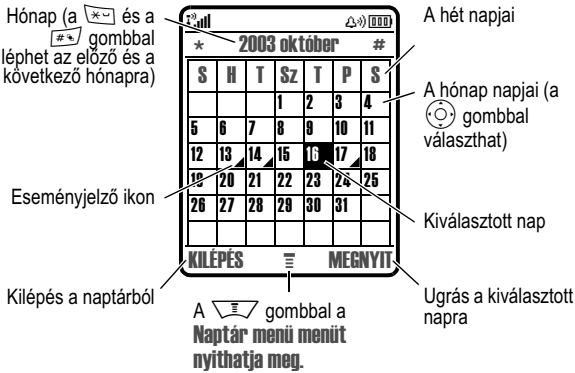

Heti nézet

Ha az alapértelmezett nézet a heti, akkor az alkalmazás indításakor egy heti naptár jelenik meg. A telt négyszögek eseményeket jeleznek.

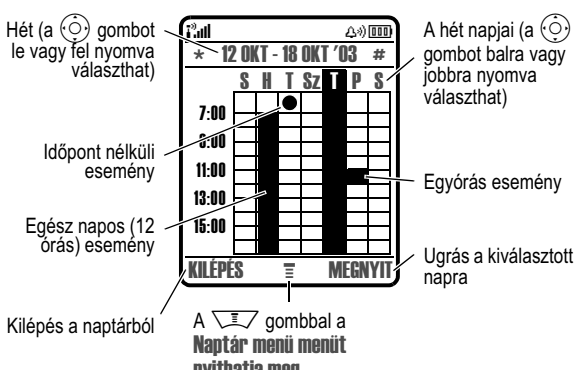

Napi nézet

Válassza ki a napot, és nyomja meg a **MEGNYIT** (⊙) gombot az adott napra ütemezett események megtekintéséhez.

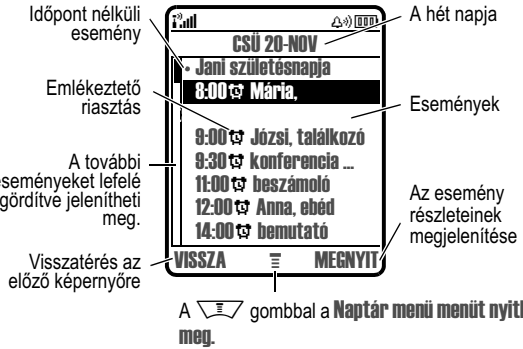

Esemény nézet

Válasszon ki egy eseményt, és nyomja meg a **MEGNYIT** (⊙) gombot a részletes adatok megjelenítéséhez.

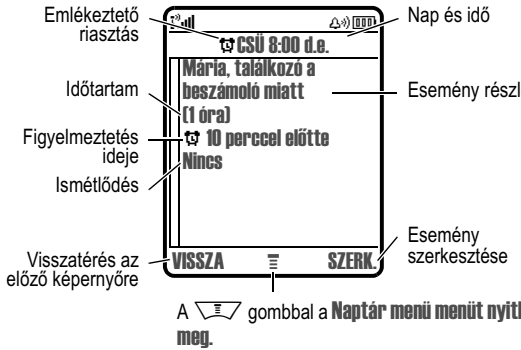

Naptáresemény felvétele

Meg kell adnia a naptári esemény címét. A többi információ megadása nem kötelező.

Megjegyzések:

- *Először az eseményt kell létrehoznia, az emlékeztetőt csak ezt követően tudja beállítani.*
- *Az emlékeztető hangjelzés csak akkor szólal meg, ha a telefon be van kapcsolva.*

A funkció előhívása > **Eszközök** > **Naptár** > *nap* > **Új**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 **MÓDOS.** ( )	a **Cím funkciót akarja indítani**
2 billentyűzet gombjai	adja meg az esemény címét **Tipp:** A kívánt szövegbeviteli mód kiválasztásához nyomja meg a gombot.
3 **OK** ( )	tárolja az esemény címét
4	léptessen a többi mezőre, és szükség szerint adja meg az információkat Megadhatja a kezdési időpontot, az időtartamot, a napot, az ismétlődési időközt és az emlékeztetőt.
5 **KÉSZ** ( )	esemény tárolása

Naptárbejegyzés módosítása

A funkció előhívása > **Eszközök** > **Naptár**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 balra vagy jobbra	léptessen a napra
2 **MEGNYIT**	jelenítse meg a napi bontást
3	léptessen az eseményre
4 **MEGNYIT**	jelenítse meg az esemény nézetet
5 **SZERK.**	módosítsa az eseményt
6	léptessen a módosítani kívánt eseményrészletre
7 **MÓDOS.**	módosítsa az adatokat
8 a billentyűzet gombjait	írja be az új adatokat
9 **KÉSZ**	tárolja az adatokat

Esemény másolása

A funkció előhívása > **Eszközök** > **Naptár**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 balra vagy jobbra	léptessen a napra
2 **MEGNYIT**	jelenítse meg a napi bontást
3	léptessen az eseményre

Nyomja meg ezt a gombot		Ha...
4		nyissa meg a **Naptár menü menüt**
5		a **Másolás pontra akar lépni**
6	**KIVÁL.** ( )	másolja át az eseményt
7	**IGEN** ( )	erősítse meg a másolást A telefon feltételezi, hogy módosítani szeretné a dátumot, ezért megjeleníti a **Dátum** mezőt.
8	a billentyűzet gombjait	írja be a dátumra vonatkozó adatokat
9	▶ ( ) vagy a gomb jobbra	adott hónapra, napra és évre szeretne lépni
10	**KÉSZ** ( )	tárolja az esemény másolatát
11		léptessen rá és szerkessze a megfelelő eseményadatokat, ha ez szükséges
12	**KÉSZ** ( )	tárolja az adatokat

Esemény törlése

A funkció előhívása > **Eszközök** > **Naptár**

Nyomja meg ezt a gombot		Ha...
1	balra vagy jobbra	léptessen a napra
2	**MEGNYIT** ( )	jelenítse meg a napi bontást
3		léptessen az eseményre
4		nyissa meg a **Naptár menü menüt**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
5	a **Törlés pontra akar lépni**
6 **KIVÁL.**	a **Törlés funkciót akarja indítani**
7 **IGEN**	erősítse meg a törlési szándékát

Eseményfigyelmeztetés megtekintése és mellőzése

Ha beállít egy eseményhez emlékeztetőt, akkor a telefonja megjeleníti ezt az emlékeztetőt, és lejátssza a hozzá tartozó emlékeztető hangot. Eseményfigyelmeztető megtekintése vagy mellőzése

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
MEGNYIT	esemény megtekintése Nyomja meg a gombot az eseményadatok végiggörgetéséhez.
vagy	
KILÉPÉS	mellőzze a figyelmeztetőt

Ha egy adott időpontra vonatkozóan több eseményt is megadott, akkor a telefon az egyes eseményeket egymás után sorban jeleníti meg. Az egyes emlékeztetők megtekintése vagy mellőzése után megjelenik a sorban következő.

A naptár beállításainak módosítása

A naptár alapértelmezett nézetét havira vagy hetire állíthatja, módosíthatja a napok kezdésének időpontját, illetve megadhatja az események tárolásának időtartamát.

A funkció előhívása > **Eszközök** > **Naptár**
> **Beállítás**

A naptár bejegyzéseinek szinkronizálása

A telefon és számítógép vagy kéziszámítógép között a BVRP Mobile PhoneTools szoftverrel - a Motorola telefonok egyik tartozéka - szinkronizálhatja a naptárbejegyzéseket. További információkért lásd a Mobile PhoneTools felhasználói útmutatóját.

Megjegyzés: *A Mobile PhoneTools szoftver biztosítja a szinkronizáció lehetőségét számos közkedvelt személyi adatkezelő szoftverrel és hardvertermékkel.*

Ha az eszköz a Bluetooth™ alapú vezeték nélküli kapcsolatokat is támogatja, akkor ilyen összeköttetést is teremthet közte és a telefon között.

Ébresztőóra

A telefon ébresztőórája 5 különböző ébresztés beállítását teszi lehetővé, amelyek a TELEFON BE- ÉS KIKAPCSOLT ÁLLAPOTA MELLETT EGYARÁNT MEGSZÓLALNAK. Minden ébresztéshez nevet, időpontot és riasztási hangot lehet megadni és választani.

Ébresztés beállítása

A funkció előhívása > **Eszközök** > **Ébresztőóra**

Nyomja meg ezt a gombot		Ha...
1		a [Új ébresztés] pontra akar lépni
2	KIVÁL. ( )	válassza ki a menüpontot
3	MÓDOS. ( )	a Név funkciót akarja indítani
4	a billentyűzet gombjait	meg szeretné adni az ébresztés nevét
5	OK ( )	tárolja a nevet
6		léptessen a többi mezőre, és szükség szerint adja meg az információkat Meg kell adnia a kezdési időpontot, az ébresztési hangot és a hangerőt.
7	KÉSZ ( )	el szeretné menteni az ébresztést

Ébresztés engedélyezése vagy letiltása

A beállított ébresztések név szerint rendezve jelennek meg a Ébresztőóra menüben. Az aktív ébresztéseket egy (ébresztés) ikon jelzi.

Ébresztés engedélyezése vagy letiltása:

A funkció előhívása > Eszközök > Ébresztőóra

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	az ébresztésre szeretne lépni
2 ENGED	engedélyezni szeretné a kijelölt (letiltott) ébresztést
vagy	
LETILT	le szeretné tiltani a kijelölt (engedélyezett) ébresztést

Ébresztés kikapcsolása

Ébresztés megszólalásakor a telefon annak nevét, időpontját és dátumát jeleníti meg.

Az ébresztés 3 percen keresztül hallható, majd 8 percre elnémul. Az ébresztés 90 percig vagy addig ismétlődik így, amíg Ön végre nem hajtja az alábbi műveletek valamelyikét.

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
LETILT vagy	ébresztés kikapcsolása
SZUNDI	ébresztés kikapcsolása 8 percre A hangjelzés 8 perc elteltével ismét bekapcsolódik.

Hangjegyzetek

A hangjegyzet funkcióval személyes üzeneteket és telefonbeszélgetéseket rögzíthet a telefonján.

Hangfelvétel készítése

Ezzel az eljárással hangfelvételt készíthet a kezdőképernyőről kiindulva, illetve rögzítheti a folyamatban lévő telefonbeszélgetést. A telefon figyelmezteti a hívásban résztvevő felet, hogy a beszélgetés rögzítésre kerül.

Megjegyzés: *A telefonhívások rögzítésével kapcsolatos szabályok az egyes országok titokvédelemmel és a beszélgetések felvételével kapcsolatos törvényeitől függnek.*

Tipp: A felvételt csendes környezetben kell elkészíteni. A telefont kb. 10 cm-re tartsa a szájától, és normál hangerővel beszéljen közvetlenül a telefonba.

	Művelet
1	Hosszan nyomja le a hang gombot. A telefon figyelmeztető hangot ad és megkezdi a felvételt.
2	Mondja el a hangjegyzetet.
3	A felvétel leállításához engedje el a hang gombot.

A hangfelvételek listájának megjelenítése

A funkció előhívása > **Eszközök** > **Hangfelvételek**

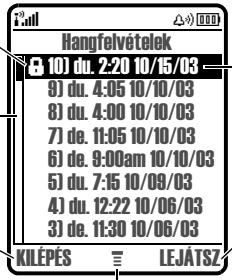

Hangfelvétel lejátszása

A funkció előhívása > **Eszközök** > **Hangfelvételek**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	a megfelelő hangfelvételre szeretne lépni
2 **LEJÁTSZ**	le szeretné játszani a hangfelvételt

Ha - külön megvásárolható - Motorola Original™ fülhallgatót vagy FM Sztereó rádiós fülhallgatót csatlakoztat a telefonhoz, akkor a lejátszás automatikusan a fülhallgatóra irányul át.

Tipp: A hangfelvételeket hívás fogadása közben is lejátszhatja. A hangfelvételt ilyenkor partnere nem hallja.

Lejátszási képernyő

A lejátszási képernyő a hangfelvétel lejátszásakor jelenik meg.

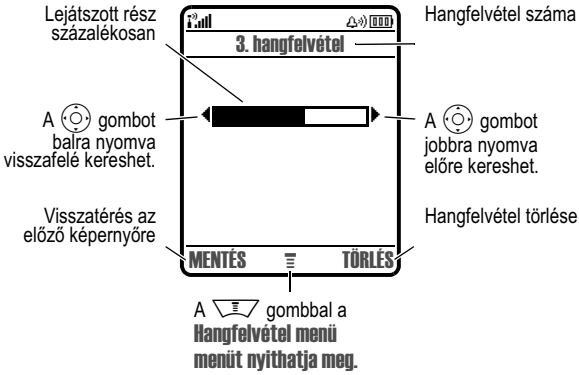

Kezelőszervek a hangfelvételek kezeléséhez

Hangfelvétel zárolása és feloldása

A hangfelvételeket a törlés elleni védelem érdekében zárolni lehet. Ha törölni akar egy hangfelvételt, akkor először fel kell oldania.

A funkció előhívása > **Eszközök** > **Hangfelvételek**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	a megfelelő hangfelvételre szeretne lépni
2	nyissa meg a **Hangfelvétel menü menüt**
3	a **Lezárás** vagy a **Feloldás elemre szeretne lépni**
4 **KIVÁL.** ( )	feloldja vagy zárolja a hangfelvételt

Hangfelvétel feloldása vagy zárolása lejátszás közben:

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	nyissa meg a **Hangfelvétel menü menüt**
2	a **Lezárás** vagy a **Feloldás elemre szeretne lépni**
3 **KIVÁL.** ( )	feloldja vagy zárolja a hangfelvételt

A hangfelvétel lezárásakor és feloldásakor a lejátszás leáll. A lejátszás folytatásához nyomja meg bármelyik gombot.

Hangfelvétel törlése

A funkció előhívása > **Eszközök** > **Hangfelvételek**

Nyomja meg ezt a gombot		Ha...
1		a megfelelő hangfelvételre szeretne lépni
2		nyissa meg a **Hangfelvétel menü menüt**
3		a **Törlés** vagy a **Összes törlése elemre szeretne lépni**
4	**KIVÁL.** ( )	válassza ki a kijelölt opciót A telefon kijelzőjén a **Hangjegyzet törlése** vagy a **Törlés Összes hangfelvétel ? kérdés jelenik meg.**
5	**IGEN** ( )	erősítse meg a törlési szándékát
	vagy	
	NEM ( )	törlés leállítása

Megjegyzések:

- *Zárolt hangfelvételt nem lehet törölni.*
- *Törölt hangfelvételt nem lehet visszaállítani.*

Számológép

Telefonja számológépként is használható, amellyel a számításokon kívül pénznemátváltásokat is végezhet.

Számolás

A funkció előhívása	> **Eszközök** > **Számológép**

Nyomja meg ezt a gombot	**Ha...**
1 számgombok	írjon be egy számot
2	ki szeretné választani a megfelelő műveletet
3 számgombok	be szeretné írni a következő számot
4 =	meg szeretné kapni az eredményt

A **c** gombbal törölheti a számítást. A **ce** (tétel törlése) gombbal számítás végrehajtása közben az utolsó beírt tételt törölheti.

A gombbal a **Számológép menü** menüt nyithatja meg, amelyből az alábbi műveleteket hajthatja végre:

Művelet	Leírás
+/-	A szám előjelének módosítása (pozitív/negatív)
MS	Az érték tárolása a memóriában (felülírja a meglévőt)
MC	A memóriában tárolt érték törlése
MR	A megjelenített érték lecserélése a memóriában tárolt értékkel
%	A megjelenített érték osztása százzal

Pénznem átváltása

A pénznemváltó a számológéphez hasonlóan működik, ám ez a megadott árfolyam alapján pénznemek között végez átváltást:

A funkció előhívása > **Eszközök** > **Számológép** > **Átváltási árfolyam**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 számgombok	írja be az árfolyamot
2 **OK** ( )	tárolja az árfolyamot
3 számgombok	írja be az átváltani kívánt összeget (vagyis azt az összeget, amelyet meg fog szorozni az árfolyammal)
4	nyissa meg a **Számológép menü menüt**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
5	a **Pénznem átváltása pontra akar lépni**
6 **KIVÁL.** ( )	végre szeretné hajtani az átváltást

Biztonság

A SIM-kártya zárolása

A *PIN-kód* (Personal Identication Number, személyi azonosítószám) a SIM-kártyán tárolt információk védelmét szolgálja. Ha a SIM-kártya zárolva van, akkor a telefon minden egyes bekapcsolásakor, illetve SIM-kártya behelyezésekor a SIM-kártya PIN-kódjának megadásával kell kioldania a kártyát. A SIM-kártya PIN-kódját a szolgáltató bocsátja rendelkezésére.

A funkció előhívása > **Beállítások** > **Biztonság** > **SIM PIN**

Nyomja meg ezt a gombot		Ha...
1		a **Be** vagy a **Ki elemre szeretne lépni**
2	**KIVÁL.** ( )	a SIM PIN-zárat be vagy ki szeretné kapcsolni
3	a billentyűzet gombjait	írja be a SIM-kártya PIN-kódját
4	**OK** ( )	írja be a kódot

A SIM-kártya PIN-kód feloldása

Ha a SIM-kártya PIN-kódját egymás után háromszor hibásan adja meg, akkor a SIM-kártya letiltódik, a telefon pedig a következő üzenetet jeleníti meg: **SIM Blokkolt**. Ilyenkor be kell írni a PIN-feloldó kódot (PUK), amelyet a szolgáltatótól szerezhet be.

Vigyázat! Ha a feloldási kísérlet 10 egymást követő alkalommal sikertelen, a SIM-kártya véglegesen letiltódik, a telefon pedig a **SIM LETILTVA** üzenetet jeleníti meg.

Nyomja meg ezt a gombot		Ha...
1	* * 0+ 5 JKL *	PIN-kód feloldási szerkesztő megnyitása
2	a billentyűzet gombjait	írja be a PUK-kódot
3	**OK** ( )	írja be a PUK-kódot
4	a billentyűzet gombjait	írja be a SIM PIN-kódot ***Megjegyzés:*** *A SIM-kártya PIN-kódja négy-nyolc számjegyből állhat.*
5	**OK** ( )	rendelje hozzá az új SIM PIN-kódot
6	a billentyűzet gombjait	írja be újra az új SIM PIN-kódot
7	**OK** ( )	erősítse meg az új SIM PIN-kódot, és oldja fel a SIM-kártyát

A SIM-kártya PIN2-kódjának feloldása

Ha egymás után háromszor hibásan írja be a SIM-kártya PIN2-kódját, akkor a SIM PIN2-kód által védett funkciói letiltódnak, és telefonja az **SIM Blokkolt** üzenetet jeleníti meg, ha használni próbálja valamelyik ilyen funkciót. Ilyenkor be kell írnia PIN2 feloldó kódot (PUK2), amelyet a szolgáltatótól szerezhet be.

Nyomja meg ezt a gombot		Ha...
1	* * 0+ 5 JKL 2 ABC *	PIN2-kód feloldási szerkesztő megnyitása

Nyomja meg ezt a gombot		Ha...
2	a billentyűzet gombjait	írja be a PUK2-kódot
3	**OK** (⊙)	küldje el a PUK2-kódot
4	a billentyűzet gombjait	írja be a SIM-kártya új PIN2-kódját ***Megjegyzés:*** *A SIM-kártya PIN2-kódja négy-nyolc számjegyből állhat.*
5	**OK** (⊙)	rendelje hozzá az új SIM PIN2-kódot
6	a billentyűzet gombjait	írja be újra az új SIM PIN2-kódot
7	**OK** (⊙)	erősítse meg az új SIM PIN2-kódot, és oldja fel a PIN2 opciókat

Alkalmazások lezárása és feloldása

Lehetőség van a telefon különböző alkalmazásainak (például a telefonkönyvnek) lezárására, ekkor használatukhoz a felhasználóknak be kell írniuk a feloldó kódot.

A funkció előhívása (≡) > **Beállítások** > **Biztonság** > **Alkalmazás lezárása**

Nyomja meg ezt a gombot		Ha...
1	a billentyűzet gombjait	írja be a feloldó kódot
2	**OK** (⊙)	alkalmazás lezárási menüjének megnyitása
3	⊕	léptessen az alkalmazásra

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
4 **MÓDOS.** (⊖)	jelölje ki az alkalmazást
5 ⊙	a **Lezárva** vagy a **Feloldva elemre szeretne lépni**
6 **KIVÁL.** (⊖)	válassza a **Lezárva** vagy a **Feloldva menüpontot**

Hírek és játékok

Mikroböngésző

A mikroböngésző lehetővé teszi weboldalak megjelenítését és a webalapú alkalmazások használatát a mobiltelefonon. Ha szükséges, a kapcsolat beállítási kérdéseivel kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz.

Megjegyzés: *Lehetséges, hogy a telefonja nagy sebességű GPRS (General Packet Radio Service) hálózati kapcsolat használatára van beállítva. A kapcsolattípus használatáról a kezdőképernyő GPRS állapotjelzője értesít, amely a mikroböngésző indításakor eltűnik. Ha a kijelzőn a (hívás folyamatban) jelzés jelenik meg a mikroböngésző elindításakor, akkor a telefon normál beszédcsatornát használ a kapcsolathoz. A telefon által használt hálózati kapcsolat típusa a szolgáltató hálózatától függ. A hálózati kapcsolat díjai a használt kapcsolat típusától függően változhatnak.*

A mikroböngésző indítása

A funkció előhívása > **Webelérés** > **Web**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	Léptetés könyvjelzőre, szolgáltatásra vagy alkalmazásra
2 **KIVÁL.** ( )	válassza ki a tételt

Gyorsmenü: Ha megnyit egy webcímet (URL-t) tartalmazó szöveges üzenetet, a > **Ugrás URL-re** gombok megnyomásával elindíthatja a mikroböngészőt, és közvetlenül ellátogathat a megadott URL-re.

Ha a mikroböngészővel nem tudja létrehozni a hálózati kapcsolatot, akkor forduljon a szolgáltatóhoz.

A weboldalak használata

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
	léptetés a szövegben, kiválasztható elem kijelölése
KIVÁL. ( )	kijelölt elem kiválasztása
billentyűzet gombjai, majd **OK** ( )	adatok beírása **Tipp:** A **TÖRLÉS** ( ) gomb megnyomásával betűnként törölheti a hibásan beírt szót.
VISSZA ( )	visszalépés az előző oldalra
	nyissa meg a **Böngésző menü menüt**

Objektumok letöltése weboldalról

Weblapról a megfelelő hivatkozás kiválasztásával tölthet le fényképet, képet, animációt, hangot, mozgóképet vagy telefontémát. Ezeket a médiaobjektumokat telefonján eltárolhatja, majd képernyőkímélő képként, háttérképként vagy esemény figyelmeztetésként használhatja.

Képfájl tárolása

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 **TÁROLÁS** ( )	megjeleníti a tárolási opciókat
2	a **Csak Tárolás**, **Háttérképnek** vagy a **Képernyőkímélőnek pontra szeretne léptetni**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
3 **KIVÁL.** (⊘)	tárolja a fájlt, amelyet akár háttérképként vagy képernyőkímélő képként is beállíthat

Hangfájl tárolása

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 **TÁROLÁS** (⊘)	megjeleníti a tárolási opciókat
2 ⊕	a **Csak Tárolás** vagy a **Beáll.Cseng.Hangként elemre szeretne lépni**
3 **KIVÁL.** (⊘)	válassza ki a menüpontot Ha a **Csak Tárolás** opciót választja, akkor az eljárás befejeződik. Ha a **Beáll.Cseng.Hangként** opciót választja, a telefon megjeleníti a **Melyikre állítja?** üzenetet, és kilistázza azokat az eseményeket, amelyekre vonatkozóan figyelmeztetést állíthat be.
4 ⊕	léptessen az eseményre
5 **KIVÁL.** (⊘)	tárolja a hangot és beállítja eseményfigyelmeztetőként

Mozgókép tárolása

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
TÁROLÁS (⊘)	tárolni szeretné a mozgóképet

Webprofil létrehozása vagy kiválasztása

A funkció segítségével *webprofilt*, más néven hálózatkapcsolati profilt hozhat létre. A különböző webprofilokat az internet különböző módokon való elérésére használhatja.

A funkció előhívása ▽ > **Webelérés** > **Web kapcsolatok**

Webkapcsolat létrehozásához el kell végeznie a következő beállításokat. Ha szükséges, a kapcsolat beállítási kérdéseivel kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz. Az egyes mezőnevek és értékek függhetnek azoktól a technológiáktól, amelyek a szolgáltatója rendelkezésére állnak. Lehetnek olyan beállítások, amelyek nem érhetők el minden telefontípusban.

Beállítás	Leírás
Név	webkapcsolat neve
Honlap	alapértelmezett honlap
WAP 1. IP	elsődleges WAP-átjáró IP-címe
WAP 1. port	elsődleges WAP portszáma
WAP 2. IP	másodlagos WAP-átjáró IP-címe
WAP 2. port	másodlagos WAP portszáma
Időtúllépés	az az idő, amelynek eltelte után a mikroböngésző kilép, ha nem észlel billentyűlenyomásokat

Beállítás	Leírás
CSD Szám 1	elsődlegesen használandó telefonszám CSD kapcsolat beállításához
Felh. Név 1	az elsődleges CSD-számhoz tartozó felhasználói név
Jelszó 1	az elsődleges CSD-számhoz tartozó jelszó
Seb. (Bps) 1	az elsődleges CSD-számhoz tartozó kapcsolati sebesség
Vonal Típus 1	az elsődleges CSD-számhoz tartozó vonaltípus (modem vagy ISDN)
CSD Szám 2	a másodlagos CSD-szám
Felh. Név 2	a másodlagos CSD-számhoz tartozó felhasználói név
Jelszó 2	a másodlagos CSD-számhoz tartozó jelszó
Seb. (Bps) 2	a másodlagos CSD-számhoz tartozó kapcsolati sebesség
Vonal Típus 2	a másodlagos CSD-számhoz tartozó vonaltípus (modem vagy ISDN)
GPRS APN	GPRS hozzáférési pont neve (a WAP szolgáltató neve)
Felhasználói név	a GPRS-kapcsolathoz tartozó felhasználói név
Jelszó	a GPRS APN kapcsolathoz tartozó jelszó

A mikroböngésző futtatása a háttérben

Egyes telefonok úgy vannak beállítva, hogy miután bejegyezték magukat a hálózatra, egy mikroböngésző kapcsolatot indítsanak a háttérben. Így a telefon meg tudja jeleníteni a szolgáltató által küldött információs üzeneteket (például részvényárfolyamokat, híreket, sporteredményeket). Az ilyen jellegű szolgáltatások használatához általában külön előfizetésre van szükség.

Háttérbeli mikroböngésző kapcsolat be- és kikapcsolása

A funkció előhívása	> **Üzenetek** > **Info. szolg. beállítás** > **Böngésző szolgált.-k**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	a **Be** vagy a **Ki elemre szeretne lépni**
2 **KIVÁL.** ( )	ki szeretné választani a beállítást

A szolgáltatásra vonatkozó beállítások megadása

Ha a háttérben szeretne mikroböngésző kapcsolatot indítani, ez irányú igényét jelezze a szolgáltatónak. További tájékoztatásért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

A funkció előhívása	> **Üzenetek** > **Info. szolg. beállítás** > **Böngésző szolgált.-k** > **Opciók**

Művelet

1 Nyissa meg saját kezdőlapját vagy a szolgáltató beállító oldalát. A telefon az elérhető mappákat és csatornákat tartalmazó menüt jeleníti meg.

Művelet

2 Adja meg a kívánt beállításokat. A telefon a háttérben futtatja a mikroböngészőt és megjeleníti az Ön választásait.

Témák

A *témák* valamilyen témához - például eseményhez vagy rajzfilmkarakterhez - kapcsolódó képeket és hangokat fognak egységes csomagba, és együttesen használhatók a telefonon. A témák általában egy háttérképet, egy képernyőkímélő képet és egy csengőhangot tartalmaznak. A telefon számos előtelepített témát tartalmaz. Kívánsága szerint további témákat is letölthet és telepíthet a készülékre.

Témák letöltése

Témák letöltése a böngésző segítségével: 150. oldal. Ha új témát telepít, az **Alkalmazza a témát? üzenet megjelenésekor azonnal használatba veheti a benne található képernyőkímélőt, háttérképet és csengőhangot.**

Témaválasztás

A telefonra telepített témák közül bármelyiket használhatja.

Megjegyzés: *Ha egy téma valamely összetevője nem érhető el, a készülék az alapértelmezett beállítást alkalmazza.*

A funkció előhívása > **Multimédia** > **Témák** > *téma*

Témák törlése

Az előtelepített témákat nem lehet letörölni a telefonról. Ha a saját letöltésű és telepítésű témák valamelyikét vagy mindegyikét törölni szeretné:

A funkció előhívása > **Multimédia** > **Témák** > *téma*

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	meg szeretné nyitni a **Téma** menüt
2	a **Törlés** vagy az **Összes törlése elemre szeretne lépni**
3 **KIVÁL.** ( )	válassza ki a menüpontot

Fotók és képek használata

Fényképeit elküldheti mások mobiltelefonjára vagy e-mail címére, telefonkönyv-bejegyzésekhez rendelheti hozzá, illetve háttérképként vagy képernyőkímélő képként használhatja.

A telefon előtelepített fényképeket, képeket és animációkat is tárolhat. Kívánsága szerint további képeket is letölthet a készülékre.

Képek letöltése

Ha a mikroböngésző segítségével szeretne képeket letölteni, tanulmányozza át a következő részt: 150. oldal. Ha üzenetből szeretne képet kimenteni, a következő helyen talál további információkat: 24. oldal.

Képek kezelése

Megjegyzés: *Az előtelepített képeket egy ★ (előtelepített objektum) ikon jelzi. Az előtelepített képek nem nevezhetők át, nem törölhetők, illetve velük kapcsolatban részletes adatok sem tekinthetők meg.*

Egy a telefonban tárolt fénykép, kép vagy animáció megtekintése:

A funkció előhívása > **Multimédia** > **Képek**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	léptessen a képre
2 KIVÁL. ( )	kép megtekintése
3 fel vagy lefelé	előző/következő képet szeretné megtekinteni
vagy	
RÉSZLETEK ( )	képinformációk megtekintése
vagy	
	meg szeretné nyitni a Kép menü menüt, amelyből további műveleteket végezhet el

A Kép menü menüben az alábbi funkciók közül választhat.

Menüpont	Leírás
Méretezés	A kiválasztott kép nagyításának megváltoztatása.
Új felvétel	A kamera bekapcsolása fénykép készítéséhez.
Új Képalbum	Képek összegyűjtése egyetlen bemutatóba.
Háttérképnek	A kép beállítása a telefon háttérképeként.
Képernyőkímélőnek	Kép beállítása a telefon képernyőkímélő képeként.
Telefonkönyv bejegyzés	A kép képazonosítóként való hozzárendelése telefonkönyv-bejegyzéshez.

Menüpont	Leírás
Kép átméretezése	A kiválasztott kép méretének megváltoztatása.
Szerkesztés	A kép adatainak szerkesztése.
Átrendezés	A kép helyének megváltoztatása az albumon belül.
Részletek	Képinformációk megtekintése.
Átnevez	Kép átnevezése.
Törlés	A kiválasztott vagy az összes kijelölt kép törlése.
Kijelölés / **Kijelölés megszüntetése** vagy **Összes kijelölése** / **Összes kijelölés megszüntetése**	Egy vagy több kép kijelölése későbbi mozgatás, másolás, küldés vagy törlés céljából.
Küldés üzenetben	A kiválasztott kép vagy a kijelölt képek beillesztése egy új üzenetbe.
Kategóriák	Új kategória létrehozása vagy adott kategóriában található képek megtekintése.
Hozzárendelés kategóriához	A kép besorolása megadott kategóriába.
Áthelyezés	A kiválasztott kép vagy az összes kijelölt kép mozgatása másik tárolóeszközre.
Másolás	A kiválasztott kép vagy az összes kijelölt kép másolása másik tárolóeszközre.
Képbeállítás	A beállító menü megnyitása, amelyben a képjellemzők módosíthatók.

Menüpont	Leírás
Képek letöltése	A mikroböngésző indítása képletöltés céljából.
Szabad terület megtekintése	A képek tárolására még felhasználható memória méretének megtekintése.

Mozgóképek használata

Mozgóképeket letölteni a mikroböngészővel tud, illetve multimédiás üzenetben is kaphat mozgóképeket. A telefonban tárolt mozgóképek lejátszásával kapcsolatban az *Első lépések* útmutatóban talál bővebb tájékoztatást.

Mozgóképek letöltése

Ha a mikroböngésző segítségével szeretne mozgóképeket letölteni, tanulmányozza át a következő részt: 150. oldal. Ha üzenetből szeretne mozgóképet kimenteni, a következő helyen talál további információkat: 24. oldal.

A mozgóképek kezelése

Egy a telefonban tárolt mozgókép lejátszása:

A funkció előhívása > **Multimédia** > **Videok**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	a kívánt mozgóképre szeretne léptetni
2 **KIVÁL.** ( )	el szeretné indítani a mozgókép lejátszását

Mozgókép lejátszása közben a gomb megnyomásával nyithatja meg a **Video Menü** menüt, amelyből az alábbi műveleteket végezheti el:

Menüpont	Leírás
Méretezés	A kiválasztott mozgókép nagyításának megváltoztatása
Részletek	A mozgókép adatainak megtekintése
Átnevez	A mozgókép átnevezése
Törlés	A kiválasztott mozgókép vagy az összes kijelölt mozgókép törlése
Kijelölés / Kijelölés megszüntetése vagy **Összes kijelölése / Összes kijelölés megszüntetése**	Egy vagy több mozgókép kijelölése mozgatás, másolás, küldés vagy törlés céljából
Küldés üzenetben	A kiválasztott mozgókép vagy a kijelölt mozgóképek beszúrása az új üzenetbe
Kategóriák	Új kategória létrehozása vagy adott kategóriában található mozgóképek megtekintése
Hozzárendelés kategóriához	A mozgókép besorolása megadott kategóriába
Áthelyezés	A kiválasztott mozgókép vagy az összes kijelölt mozgókép mozgatása másik tárolóeszközre.
Másolás	A kiválasztott mozgókép vagy az összes kijelölt mozgókép másolása másik tárolóeszközre.

Menüpont	Leírás
Videóbeállítás	A beállító menü megnyitása, amelyben a mozgókép jellemzői módosíthatók.
Videók letöltése	A mikroböngésző indítása mozgókép letöltése céljából.
Szabad terület megtekintése	A mozgóképek tárolására még felhasználható memória méretének megtekintése.

Játékok és alkalmazások

A telefon Java alapú játékokat tartalmaz, amelyekkel a hívások között játszhat. Mindegyik játékhoz a telefon kijelzőjén jelenítheti meg a kezelési útmutatót.

A telefon további Java alapú alkalmazásokat is tartalmazhat, amelyekkel a készülék szolgáltatásainak körét lehet bővíteni. A Java alapú játékok és alkalmazások tárolása a telefon **Játékok és programok** mappájában történik.

Alkalmazás letöltése a mikroböngésző segítségével

A funkció előhívása > **Webelérés** > **Web**

Nyissa meg az alkalmazást tartalmazó oldalt, majd:

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	léptessen az alkalmazásra
2 **KIVÁL.** ( )	alkalmazás adatainak megtekintése
3 **LETÖLT** ( )	alkalmazás letöltése

Megjegyzés: *Ha a telefonban nincs elég szabad memória a Java alkalmazás letöltéséhez, akkor a felesleges Java alkalmazások törlésével szabadíthat fel memóriát.*

Alkalmazás letöltése számítógépről

Lásd a 111 oldalt a telefon és a számítógép összekapcsolásával kapcsolatos tudnivalókért.

A számítógépen keresse meg a letölteni kívánt fájlt, majd válassza a következő menüpontot a telefonon:

A funkció előhívása > **Beállítások** > **Java Eszközök** > **Java Alk. Letöltő**

Java alkalmazás indítása

A funkció előhívása > **Játékok és programok**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	léptessen az alkalmazásra
2 **KIVÁL.**	alkalmazás elindítása, illetve az alkalmazáslista megnyitása
3	léptessen a kívánt alkalmazásra, ha szükséges
4 **KIVÁL.**	alkalmazás elindítása

Hálózati kapcsolatok beállításainak szerkesztése

A DNS IP-címének beírása

A telefonjában be kell állítania egy érvényes *tartománynév-kiszolgáló* (DNS) IP-címét, mielőtt olyan Java alkalmazásokat futtathatna, amelyek élő hálózati kapcsolatot igényelnek. A legtöbb esetben a szolgáltató már beírta ezt a számot a telefonba. Ha szükséges, kérdezze meg a szolgáltatótól a DNS IP-címét.

A funkció előhívása > **Beállítások** > **Java Eszközök** > **DNS IP**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 a billentyűzet gombjait	a DNS IP-címének beírása
2 **OK** ( )	az IP-cím mentése

Hálózati kapcsolat engedélyezése

Amikor egy Java alkalmazás megpróbál hálózati kapcsolatot létesíteni, a telefonja megkérdezi Önt, hogy engedélyezi-e a kapcsolat létrehozását. Hálózati kapcsolat létrehozásának automatikus engedélyezése Java alkalmazások számára:

A funkció előhívása > **Beállítások** > **Java Eszközök** > **Hálózati Hozzáférés**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	léptessen ide: **Mindig Kér**, **Alk.-ként Egyszer** vagy **Sosem Kér**
2 **KIVÁL.** ( )	válassza ki a kijelölt beállítást

A vezérlőgombok használata

A telefon gombjai az alábbi funkciókat töltik be a Java alkalmazásokban.

Gomb	Művelet
	Mozgás felfelé, lefelé, balra vagy jobbra a játékban.
5 JKL	"Tüzelés" a fegyverrel a játékban
	Alkalmazás befejezése.
	Szám hívása az alkalmazásban.
	Java alkalmazásmenü megnyitása

Java alkalmazás elemzése vagy törlése

A funkció előhívása > **Játékok és programok**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	léptessen az alkalmazásra
2	nyissa meg az alkalmazáskezelői menüt
3	léptessen a menüpontra
4 **KIVÁL.** ( )	Válassza ki a menüpontot az alábbi listában szereplő eljárások végrehajtásához

Az alkalmazáskezelői menüben az alábbi pontok találhatók:

Menüpont	Leírás
Megtekintés Részletek	Csomagnév, forgalmazó, verzió, alkalmazások száma, flash használat és memóriaigények.
Törlés	Csomag törlése.

Java verzió és a rendelkezésre álló memória megjelenítése

A Java verzió, illetve a Java alkalmazások számára rendelkezésre álló memória megtekintése:

A funkció előhívása > **Beállítások** > **Java Eszközök** > **Java Rendszer**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	Léptessen végig az alábbi listában szereplő adatokon az ismert módon
2 **OK**	képernyő bezárása

Menüpont	Képernyők
CLDC Verzió:	A csatlakoztatott, korlátozott eszközkonfiguráció verziószáma a telefonban.
MIDP Verzió:	A mobil információs eszközprofil verziója a telefonban.

Menüpont	Képernyők
Adat hely: (összesített Java és nem-Java adatterület)	Az alkalmazások adatainak (mint például rekordpontszám, programbeállítások), a letöltött képeknek, csengőhangoknak, a kamerával készített fényképeknek és az MMS-üzeneteknek tárolására felhasználható szabad memória mérete.
Prog. hely:	A Java alkalmazások számára elérhető memória mérete
Dinamikus terület:	A Java alkalmazások rendelkezésére álló futásidejű memória mérete.

Megjegyzés: *Ha a telefonban nincs elég szabad memória a Java alkalmazás letöltéséhez, akkor a felesleges Java alkalmazások törlésével szabadíthat fel memóriát.*

Dallamszerkesztés a MotoMixer segítségével

A MotoMixer segítségével különleges, MIDI alapú hangfájlokat, úgynevezett *Örökzöld dallamokat* szerkeszthet és tárolhat telefonján. A hangfájlok négy hangszert - **zongorát**, **basszust**, **dobokat** és **gitárt** - szólaltatnak meg. A telefon előtelepített dallamokat is tartalmaz - ezeket nem lehet átszerkeszteni vagy törölni -, ezek mellé továbbiakat tölthet le, és segítségükkel saját mix fájlokat hozhat létre és szerkeszthet. Az így létrehozott mix fájlok a rendelkezésre álló figyelmeztetések listájában jelennek meg.

Megjegyzés: *Új MotoMixer fájlok letöltésével kapcsolatban lásd: 150. oldal.*

Mix fájl létrehozása vagy szerkesztése

A funkció előhívása > **Multimédia** > **MotoMixer** > [**Új mix**] vagy *mix fájl neve*

Nyomja meg ezt a gombot		Ha...
1		az alapszólamra szeretne léptetni
2	**KIVÁL.** ( )	ki szeretné választani az alapszólamot
3	**MÓDOS.** ( )	a **Név funkciót akarja indítani**
4	a billentyűzet gombjait	a szerkesztett mix fájl nevét szeretné megadni
5	**OK** ( )	tárolja a nevet
6	**MÓDOS.** ( )	a **Tempo funkciót akarja indítani**
7	balra vagy jobbra	módosítani szeretné a tempót
8	**OK** ( )	el kívánja tárolni a tempó beállítását
9	**MÓDOS.** ( )	a **Mix** pontot szeretné választani (a mix szerkesztő megnyitásához)
10	**LEJÁTSZ** ( )	meg szeretné kezdeni a sáv lejátszását/szerkesztését

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
11 a billentyűzet gombjait	módosítani szeretné a hangszereket (lásd a következő részt) A készülék lejátssza a dallamot. Ha módosítani szeretné a dallamot, újra nyomja le a **LEJÁTSZ** ( ) gombot.
12 **VISSZA** ( )	be szeretné zárni az alapsávszerkesztőt
13 **KÉSZ** ( )	be szeretné zárni a mix fájl képernyőjét

A MotoMixer vezérlése

Tetszése szerint választhatja ki a hangszereket, illetve azt, hogy mikor szólaljanak meg. A mix szerkesztő képernyője az összes hangszer beállításait is tartalmazza (a részleteket lásd az alábbi táblázatban).

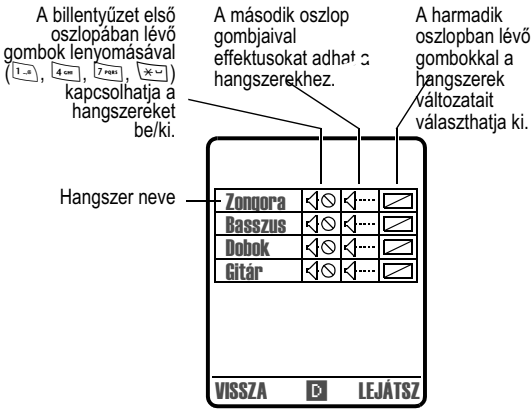

A mix fájl lejátszását a **LEJÁTSZ** ( ) gombbal indíthatja el. Az alábbi gombokkal tudja ki- és bekapcsolni a hangszereket és effektusokat, illetve választhatja ki a hangszerváltozatokat.

Gomb	Effektus
1	Az **első** hangszer be- és kikapcsolása (a fentiekben ez a **Zongora**)
2 ABC	Effektus hozzáadása az első hangszerhez
3 DEF	Az első hangszer változatának kiválasztása
4 GHI	A **második** hangszer be- és kikapcsolása (a fentiekben ez a **Basszus**)
5 JKL	Effektus hozzáadása a második hangszerhez
6 MNO	A második hangszer változatának kiválasztása

Gomb	Effektus
7 PQRS	A **harmadik** hangszer be- és kikapcsolása (a fentiekben ez a **Dobok**)
8 TUV	Effektus hozzáadása a harmadik hangszerhez
9 WXYZ	A harmadik hangszer változatának kiválasztása
*	A **negyedik** hangszer be- és kikapcsolása (a fentiekben ez a **Gitár**)
0+	Effektus hozzáadása a negyedik hangszerhez
#	A negyedik hangszer változatának kiválasztása

A további szerkesztési funkciókat az alábbi gombokkal érheti el:

Gomb	Effektus
	A **Menü** menü megnyitása és egy hangszer vagy az összes hangszer alapállapotba hozatala
VISSZA ( )	A szerkesztés végeztével visszalépés a **Mixelési adatok** képernyőre

Mix fájl használata, szerkesztése vagy törlése

Mix fájl szerkesztése, törlése vagy csengőhangként való beállítása:

A funkció előhívása > **Multimédia** > **MotoMixer**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	a kívánt mix fájlra szeretne léptetni
2	nyissa meg a **Menü menüt**

Nyomja meg ezt a gombot		Ha...
3		a következőkre szeretne léptetni: **Szerkesztés**, **Törlés**, **Lejátszás** vagy **Beáll.Cseng.Hangként**
4	**KIVÁL.** ( )	válassza ki a menüpontot

Csengőhangok létrehozása

A telefonban egyedi csengőhangokat is létrehozhat és tárolhat. A csengőhangok a rendelkezésre álló figyelmeztetések listájában jelennek meg.

Saját dallam létrehozása

A funkció előhívása	> **Multimédia** > **Hangok** > **Menü** > **Új** > **iMelódia**

Nyomja meg ezt a gombot		Ha...
1	**MÓDOS.** ( )	a **Kotta funkciót akarja indítani**
2	fel vagy lefelé **vagy** a billentyűzet gombjait	hangjegyeket szeretne beírni (lásd lejjebb)
3	**OK** ( )	tárolja a hangjegyeket
4	**MÓDOS.** ( )	a **Név funkciót akarja indítani**
5	a billentyűzet gombjait	írja be a dallam nevét
6	**OK** ( )	tárolja a nevet
7	**KÉSZ** ( )	tárolja a dallamot

Hangjegyek beírása

A ⊙ gombot fel vagy lefelé nyomva a hangokon lépkedhet végig, így választhatja ki a megfelelőt.

A billentyűzet gombjaival állíthatja be a hangok hosszát, írhat be szüneteket, illetve beírhatja és módosíthatja a hangjegyek jellemzőit. Egy-egy gombot szükség szerint többször megnyomva az általa elérhető funkciókon lépkedhet végig.

Tipp: A ▽ > **Összes lejátszása** gombot bármikor lenyomva az addig beírt hangokat játszhatja le.

A telefon minden hangjegyhez a következő adatokat tárolja: **oktáv** (***0** - ***8**), **hang** (**a** - **g**, a félhangok előtt egy **#** látható), illetve **hossz** (**0** - **5**). A negyedik oktávbeli C# negyed hangot például a ***4#c2** karaktersorozat képviseli.

Minden hangjegynek a következő adatokat kell tartalmaznia, az alábbi sorrendben:**oktáv**, **hang**, **hossz** és **hosszmódosító** (elhagyható).

Oktáv

Oktávszámot úgy adhat meg, hogy a megfelelő számjegy elé egy * karaktert ír. Az oktáv számának (***0** - ***8**) a hang **előtt** kell szerepelnie. Ha nem ad meg oktávot, a készülék negyedik oktávbeli hangként játssza le a hangot.

Gomb	Kijelző	Leírás
0+	*	az oktáv megadásához írja be a * karaktert, majd egy számot (**0** - **8**)

Megjegyzés: *A* **3** - **5** *oktávok a telefon által megszólaltatható hangok mindegyikét lefedik. A* **0-2** *és* **6-8** *oktávok hangjai ugyanezeket a hangokat szólaltatják meg.*

Hangjegyek és szünetjelek

Ha felemelt vagy leszállított félhangot szeretne beírni, a megfelelő jelet (# vagy ε) a hangjegy **elé** kell írnia.

A hangjegyek sorába egy vagy több szünetjelet (r) is beszúrhat. A szünetek hosszát a hangjegyekével azonos módon adhatja meg.

Gomb	Kijelző	Leírás
0+	#	felemelt
	ε	leszállított
2 ABC	a	A hangjegy
	b	B hangjegy
	c	C hangjegy
3 DEF	d	D hangjegy
	e	E hangjegy
	f	F hangjegy
4 GHI	g	G hangjegy
7 PQRS	r	szünet

Hosszak és módosítók

A hosszt (0 - 5) a hangjegy vagy szünet jele **után** adhatja meg. Ha nem ad meg hosszt, akkor a hangjegy után a negyed hang jelzését (2) illeszti be a telefon. További hosszmódosítókat (. vagy : vagy ;) szükség szerint a hosszkarakter **után** írhat be.

Gomb	Kijelző	Leírás
0+	0	egész hangjegy
1	1	fél hangjegy
2 ABC	2	negyed hangjegy
3 DEF	3	nyolcad hangjegy

Gomb	Kijelző	Leírás
4 GHI	4	tizenhatod hangjegy
5 JKL	5	1/32 hangjegy
1	.	pontozott hangjegy (1 és 1/2 hosszúságú hang)
	:	kettős pontozott hangjegy (1 és 3/4 hosszúságú hang)
	;	2/3 hosszúságú hangjegy

Példa

Művelet

1. A ⊛ gombbal léptessen felfelé a ***4c** hangjegyig, majd várjon, amíg a kurzor a következő pozícióra lép.
2. A ⊛ gombbal léptessen le a ***3f hangig**.

   A telefon egy **2** karaktert illeszt a hangjegyek után, ezzel jelezve, hogy negyedhangokról van szó.
3. A 7-es gombbal írjon be egy szünet (**r**) karaktert.
4. A ⊛ gombbal léptessen fel a ***3a hangig**.
5. A ⊛ gombbal léptessen fel a ***4c hangig**.
6. A dallam lejátszását a ▽ > **Összes lejátszása** gombbal indíthatja el.

Dallam lejátszása

A funkció előhívása ▽ > **Beállítások** > **Figyelmeztetéstípusok** > **Saját hangok**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	Léptessen a hangra
2	nyissa meg a **Hang Menü menüt**
3	a **Lejátszás pontra akar lépni**
4 **KIVÁL.**	a **Lejátszás funkciót akarja indítani**
5 **LEJÁTSZ**	újra le szeretné játszani a dallamot
vagy	
MÉGSE	visszatérés a saját dallamok listába

Dallam szerkesztése

A telefonban gyárilag meglévő csengőhangokat nem lehet módosítani. Saját csengőhang szerkesztése:

A funkció előhívása > **Beállítások** > **Figyelmeztetéstípusok** > **Saját hangok**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	Léptessen a hangra
2 **SZERK.**	nyissa meg a dallam részleteit
3	a **Kotta pontra akar lépni**
4 **MÓDOS.**	a **Kotta funkciót akarja indítani**
5 balra vagy jobbra	a módosítandó hangjegyadattól jobbra eső pozícióra szeretné mozgatni a kurzort
6 **TÖRLÉS**	hangjegyadatot szeretne törölni

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
7 fel vagy lefelé **vagy** a billentyűzet gombjait	új adatot szeretne beírni
8 **OK**	tárolni szeretné az új adatot
9 **KÉSZ**	mentse a változtatásokat

Dallam törlése

A telefonban gyárilag meglévő csengőhangokat nem lehet törölni. Saját csengőhang törlése:

A funkció előhívása > **Beállítások** > **Figyelmeztetéstípusok** > **Saját hangok**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1	Léptessen a hangra
2	nyissa meg a **Hang Menü menüt**
3	a **Törlés pontra akar lépni**
4 **KIVÁL.**	a **Törlés funkciót akarja indítani**
5 **IGEN**	erősítse meg a törlési szándékát

Kamera

A fényképek készítésével és küldésével kapcsolatban az *Első lépések* útmutatóban talál tájékoztatást.

A kamera beállításainak módosítása:

A funkció előhívása > **Multimédia** > **Képek**
> **Képbeállítás**

A **Képbeállítás** menü az alábbi pontokat tartalmazza:

Menüpont	Leírás
Megvilágítás	**Automatikus**, **Napfényes**, **Felhős**, **Beltér (Otthon)**, **Beltér (Iroda)** vagy **Éjszaka** módot választhat.
Expozíció	**+2**, **+1**, **0**, **-1** vagy **-2** módot választhat.
Felbontás	A kamerával az alábbi felbontásokban készíthet fényképeket:**MMS** (160x120 képpont), **Közepes** (320x240 képpont) vagy **Magas** (640x480 képpont)
Zár hang	Hangjelzés beállítása a fényképek készítésének jelzésére. **Nincs**, **Csimpánz**, **Hápogás**, **Flix**, **Boing** vagy **Kattanás** hangot választhat.
Állapotikonok	Az állapotikonok **Be** vagy **Ki** állapotba kapcsolása a kamera kereső üzemmódra vonatkozóan.

SIM-alkalmazások

A SIM-kártya olyan alkalmazásokat tartalmazhat, amelyek a kimenő hívásokat, szöveges üzeneteket, illetve egyéb eseményeket dolgozzák fel. További tudnivalókért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

A funkció előhívása > **Eszközök** > **SIM-alkalmazás**

Hibaelhárítás

Ha a telefon használata közben problémája adódik, akkor először ezeknél a kérdéseknél keresse a megoldást.

Kérdés	Válasz
Fel van töltve az akkumulátor?Látja a ▭ ikont a kijelzőn?	Az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző szelvényekből legalább egynek látszania kell (▭). Ellenkező esetben az *User Guide* című útmutatóban leírtak szerint töltse fel az akkumulátort.
Érvényes SIM-kártya van a telefonjában?	Ha szükséges, kapcsolja ki a készüléket, és az *User Guide* című útmutatóban leírtak szerint ellenőrizze, hogy érvényes SIM-kártyát helyezett-e be.
Kap a készülék jelet?Látja a ikont a kijelzőn?	A jelerősség szintjét jelző szegmensekből legalább egynek látszania kell (). Ellenkező esetben a telefon használatához menjen olyan területre, ahol nagyobb a térerő.
A fülhallgató hangereje túl alacsony?	Hívás közben nyomja meg a telefon oldalán található felső hangerőgombot.
A hívó/hívott fél nem hallja önt?	Elképzelhető, hogy a telefon némítva van. Nyomja meg a **NÉM. KI** () gombot, ha szükséges a telefon némításának megszüntetése. Ezenkívül ellenőrizze, hogy a telefon mikrofonját nem takarja-e el a tokja vagy valamilyen címke.

Kérdés	Válasz
Károsult a telefonja, leejtette vagy vizes lett?	A telefon károsodhat, ha leesik, víz éri, vagy nem eredeti Motorola akkumulátorral, illetve akkumulátortöltővel használja. A telefon korlátozott jótállása érvényét veszti, ha a telefon károsodását víz vagy nem eredeti Motorola tartozékok használata okozza.
Elképzelhető, hogy nem eredeti Motorola akkumulátort vagy akkumulátortöltőt használt?	

Az alábbiakban a speciális problémák megoldásának részletes leírása olvasható:

Probléma	Megoldás
Ellopták a telefonomat. Kinek kell ezt bejelentenem?	Ha a telefonját ellopták, akkor az esetet a rendőrségnek és a szolgáltatónak (vagyis annak a cégnek, amely havonta küldi a vezeték nélküli telefon használatára vonatkozó számlát) is jelentse.
Elfelejtettem a jelszavamat.	Tanulmányozza át az *User Guide* című útmutatót, amelyben részletes utasításokat talál arra az esetre, ha elfelejtené kódját vagy jelszavát.

Probléma	Megoldás
Megnyomtam a bekapcsoló gombot, de nem történt semmi.	A (bekapcsoló) gombot addig kell lenyomva tartani, amíg a kijelző életre nem kel, illetve hangjelzés nem hallható. Ez néhány másodpercet is igénybe vehet. Ha nem történik semmi, akkor ellenőrizze, hogy fel van-e töltve a telefonban lévő akkumulátor.
A kijelzőn a következő szöveg jelenik meg: Tegyen be SIM-kártyát vagy SIM ELLENŐRZÉSE , de a SIM-kártyám a telefonban van.	Elképzelhető, hogy a SIM-kártya rosszul van behelyezve. Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya helyesen van-e behelyezve. Ennek módjáról az *User Guide* című útmutatóban talál bővebb tájékoztatást.
A kijelzőn a következő szöveg jelenik meg: SIM Blokkolt. Hogyan oldhatom fel a SIM-kártyát?	Hívja a szolgáltatót (azt a céget, amelyik havonta küldi a számlát) a PIN feloldó kód (PUK) beszerzéséhez. Lásd a 145. oldalt.
A kijelzőn a következő szöveg jelenik meg: Írja be a feloldó kódot. Hogyan tudom feloldani a telefonzárat?	Írja be a gyárilag beállított feloldó kódot (1234) vagy telefonszámának utolsó négy számjegyét. Ha így sem sikerül a telefonzár feloldása, akkor hívja a szolgáltatót (vagyis azt a céget, amely havonta küldi a vezeték nélküli telefon használatára vonatkozó számlát).

Probléma	Megoldás
A telefon bekéri a feloldó kódot, amikor egy menüpontot meg szeretnék nyitni.	A kívánt alkalmazás le van zárva. Ha nem ismeri a kioldó kódot, akkor tanulmányozza át az *User Guide* című útmutatót.
A telefonom nem cseng ki.	Ha a kijelzőn a vagy a ikont látja, akkor a csengetés ki van kapcsolva. A csengetési stílus megváltoztatásával kapcsolatban lásd az *User Guide* című útmutatót. Előfordulhat, hogy a csengetés **Csendes** módra van állítva, függetlenül attól, hogy csengő figyelmeztetési stílust választott ki. A csengetési stílus megváltoztatásával kapcsolatban lásd az *User Guide* című útmutatót.
Tárcsázni próbáltam, de közben egy váltakozó magas/mély hangot hallok.	A hívása nem érte el a vezeték nélküli rendszert. A telefon bekapcsolása után túl gyorsan próbálta beírni a számokat. Várja meg, amíg a kijelzőn megjelenik a szolgáltató neve, és csak ezután kezdeményezzen hívásokat.

Probléma	Megoldás
Nem tudok hívásokat kezdeményezni/ fogadni.	Ellenőrizze, hogy a telefon megfelelő jelet kap-e (a térerősség jelző szelvényei közül legalább egynek látszania kell). Kerülje az elektromos és a rádióhullámos interferenciákat, illetve az olyan árnyékoló objektumokat, mint a hidak, garázsok és magas épületek. Lehet, hogy telefonján be van kapcsolva a **Hívástiltás** funkció. Ha ismeri a feloldókódot, akkor ezt a beállítást a biztonsági menüben módosíthatja (▽ > **Beállítások** > **Biztonság**). Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya be van-e helyezve, és megfelelően működik-e.
A telefonon gyenge a vétel és néha bontja a hívásokat.	Ellenőrizze, hogy az antenna nincs-e elhajlítva, és nem sérült-e meg. Ellenőrizze, hogy a telefon megfelelő jelet kap-e (a térerősség jelző szelvényei közül legalább egynek látszania kell). Kerülje az olyan árnyékoló objektumokat mint a hidak, pakolók és magas épületek.
Nem hallok másokat a telefonon.	Hívás közben nyomja meg a felső hangerő gombot. A telefon kijelzőjén látható a hangerő emelkedése. Ezenkívül ellenőrizze, hogy a telefon hangszóróját nem takarja-e el a telefontartó tok vagy valamilyen címke.

Probléma	Megoldás
Nem tudom megnyitni a bejövő szöveges üzenetek mappáját.	Mielőtt használni kezdi a szöveges üzenetek szolgáltatást, be kell állítania a bejövő üzenetek mappát. Lásd az *User Guide* című útmutatót.
Hol láthatóak a kezdeményezett és beérkezett hívások?	A legutolsó tárcsázott, illetve fogadott hívások megtekintése: > **Utolsó hívások** > **Fogadott hívások** vagy **Tárcsázott hívások**
A telefon nem küldi el a hangposta-parancsokat, a jelszavakat, illetve az egyéb kódokat.	Hívás közben a PIN-kódok és jelszavak elküldése DTMF-hangok használatával oldható meg. A készülék DTMF hangjait a következő értékekre állíthatja: **Hosszú**, **Rövid** vagy **Ki**. Ha gondja van a számok küldésével, ellenőrizze a DTMF-beállítást. **1** A kezdőképernyőről kiindulva nyomja le a következő gombokat: > **Beállítások** > **Gyári beállítások** > **DTMF** **2** Nyomja meg a gombot a **Hosszú** vagy a **Rövid** opcióra történő léptetéshez. **3** Nyomja meg a **KIVÁL**. ( ) gombot a kiválasztáshoz.

Probléma	Megoldás
A telefon kijelzője túl sötét.	A **Képélesség** funkcióval módosítsa a kijelző képélességét. Lásd az *User Guide* című útmutatót. A **Háttérvilágítás** funkciót is használhatja annak az időtartamnak a módosítására, ameddig a telefon háttérvilágítása bekapcsolva marad. Lásd az *User Guide* című útmutatót.
Az akkumulátor hamarabb lemerült, mint amire számítottam. Hogyan növelhetem az akkumulátor élettartamát?	Az akkumulátor teljesítményét a töltési idő, a használt telefonos funkciók, a hőmérsékletváltozások, a háttérvilágítás használata és egyéb tényezők befolyásolják. Az akkumulátor töltésének kímélésével kapcsolatban az *User Guide* című útmutatóban talál tanácsokat.
Nem tudok hangjegyzetet, hangazonosítót, illetve hangparancsot felvenni.	Próbáljon átmenni egy csendesebb helyre a hangfelvételek elkészítéséhez. A telefont kb. 10 cm-re tartsa a szájától, és normál hangerővel beszéljen közvetlenül a telefonba.

Probléma	Megoldás
Bedugtam az adatkábelt a telefonomba, de a telefon nem adott hangjelzést. Honnan tudhatom meg, hogy az adatkábel használatra kész?	A hangjelzés azt jelzi, hogy a telepítés megfelelő volt. Ha nem hall hangjelzést, akkor ellenőrizze, hogy az adatkábel mindkét vége csatlakoztatva van-e - a kisebbik végét a telefonhoz, a nagyobbik végét a számítógéphez kell kapcsolnia. Végül az is elképzelhető, hogy a számítógépe energiatakarékosság céljából kikapcsolta a kommunikációs portját. Indítson el olyan alkalmazást, amely ezt a portot használja, például a faxos vagy a telefonos programot, hogy az illető port automatikusan bekapcsolódjon.
A telefonom hangjelzést adott az adatkábel csatlakoztatása kor, de a fax- és adatalkalmazá-sok nem működnek.	Elképzelhető, hogy néhány vezeték nélküli hálózat nem támogatja az adat- illetve faxtovábbítást. Ha ismeretlen hálózatban barangol, akkor a hiba oka valószínűleg ez. Ezen kívül vegye figyelembe, hogy az adat- és faxtovábbítást általában meg kell rendelni az előfizetésben. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

Probléma	Megoldás
Amikor az adatkábellel adatokat küldök, miért 19200 Kbps adatátviteli sebességet jelez ki a számítógép?	A 19,2 Kbps (19 200 bps) arra az adatátviteli sebességre utal, amely a számítógép és a telefon között egy normál *CSD-kapcsolat* (áramkörkapcsolt adatátvitel) során fennáll. A telefon és a hálózat közötti adatátviteli sebesség a telefonján jelenik meg, és jellemzően 14,4 vagy 9,6 Kbps (14 400 vagy 9600 Kbps) nagyságú. ***Megjegyzés:*** *A GPRS-kapcsolat ennél nagyobb adatátviteli sebességen is működhet.*
Nem tudom befejezni az adathívást a számítógépen futó alkalmazás lezárásával. Mi tehetek ilyenkor?	Nyomja meg a gombot a telefonján. Megpróbálhatja a kábel leválasztását, és a telefon kikapcsolását is. Ha lehetséges, a kapcsolatot mindig a számítógépről állítsa le. Az említett alternatív megoldások károsíthatják a számítógépen futó alkalmazást.

Probléma	Megoldás
Elindítottam a mikroböngé-szőt, de a következő felirat jelent meg: Hálózat nem elérh..	Elképzelhető, hogy olyan területen tartózkodik, ahol a szolgáltatás nem vehető igénybe, illetve olyan hálózathoz kapcsolódik, amely nem támogatja az internetes hozzáférést.
Elindítottam a mikroböngés-zőt, de a kijelzőn a következő üzenet jelenik meg: Szerver nem válaszol.	Próbálja meg ismét néhány perc múlva. A szerverek átmenetileg túlterheltek lehetnek.

Tárgymutató

A

adathívás
  adatmennyiség mérése 102
  időmérők 102
  kezdeményezés 111
adatok szinkronizálása 76, 113, 133
akkumulátor
  töltésjelző 125
alkalmazás feloldása 147
alkalmazás lezárása 147
alkalmazás lezárása és feloldása 147
animáció
  háttérkép 150, 157
  kezelés 156
  képernyőkímélő 150, 157
  letöltés 24, 150
autós készlet 106
azonnali üzenetküldés. *Lásd:* IM

Á

állapotjelzők
  GPRS 149
  hangazonosító 57
  olvasatlan üzenete van 21, 26, 29, 49
  telefonkönyvbeli szám típusa 57
átváltási árfolyam, kiszámítás 143

B

bejövő hívás
  átirányítás 91
billentyűzet hangereje, beállítás 79
Bluetooth 77, 107, 113, 115, 133
böngésző *Lásd* mikroböngésző
böngésző üzenetei 25

C

csengetési hangerő beállítása 79
csengetési stílus, testreszabás 78
csengő figyelmeztetés
  beállítás 78, 151
  létrehozás 171
csengőhang

beállítás esemény figyelmeztetésként 151
küldés 13, 17
letöltés 24, 150
létrehozás 171
szerkesztés a MotoMixer segítségével 166
csevegés 37

D

DTMF-hangok
aktiválás 96, 184
definíció 96
küldés 96

E

egygombnyomásos tárcsázás
beállítások megadása 76
Első lépések útmutató 1
e-mail
bejövő üzenetek mappájának beállítása 42
emlékeztetők 49
fogadás 49
kimenő mappa 49
küldés 46, 53
manuális küldés 52
olvasás 50
sablon 48
személyes mappák 54
telefonszám hívása 53
terv 48
törlés 50
zárolás 50
üzenetállapot 49
email cím, tárolás a telefonkönyvben 58
emlékeztetők
be- és kikapcsolás 80
csevegési üzenet 40
definíció 80
e-mail 49
információs szolgáltatások típusú üzenet 29
naptár 129, 132
szöveges üzenet 22
esemény figyelmeztetés 78

F

faxhívás 111
felhasználói kézikönyv 1
figyelmeztetés
beállítás 78, 151
letöltés 24, 150
létrehozás 171
fix tárcsázás 94
fotó
háttérkép 157
kezelés 156
képazonosító 60, 157
képernyőkímélő 157

küldés 13, 17
letöltés 24, 150
fényazonosító, beállítás 71
fülhallgató-mikrofon készlet tartozék használata 106

G

gomb
bal oldali programozott gomb 82
hang 136
jobb oldali programozott gomb 82
GPRS állapotjelző 149
gyorsmenük 4, 85
gyorsnézetű üzenet 31
gyorstárcsázás 95
szám, beállítás 59, 61
telefonkönyv-bejegyzések rendezése 67
görgetési jellemző, menü 84

H

hang
küldés 13, 17
letöltés 24, 150
hangazonosító
állapotjelző 57
felvétel 63
tárcsázás 64
hangerő
billentyűzet 79
csengés 79
hangfelvétel
lejátszás 137
létrehozás 136
hanggomb
hangazonosító felvétele 63
hangfelvétel készítése 136
szám tárcsázása 64
hangparancsos gyorsmenü 86
hangtárcsázás 108
hangazonosító felvétele 63
szám tárcsázása 64
határidőnapló *Lásd:* naptár
hálózati beállítások 119
háttérkép 150, 157
hitelkeret információ 100, 102
hívás
átirányítás 91
figyelmeztetés, beállítás 78
hívókártya 61
időmérés 97, 102
kihangosító 107
konferenciahívás 90
korlátozás 93
költségek 99, 100, 102
hívásidőmérők 97
hívások átirányítása 91
hívások korlátozása 93
hívások költsége 99, 100, 102
hívófél-azonosító 60, 157

be- és kikapcsolás 78
beállítás 59, 71
hívókártyás hívás 61

I

időmérők 97, 102
IM 32
információs szolgáltatás 26
információs szolgáltatások típusú üzenet
emlékeztetők, fogadás 29

J

Java alkalmazások 161, 166
játékok 161

K

kamera 176
kezdőgombok, testreszabás 82
kezdőképernyő
kijelző szövege, beállítás 81
menüikonok, megjelenítés és elrejtés 82
választás, óra nézet 81
kihangosító
aktiválás 107
automatikus hívásfogadás 107
kijelző
menüikonok, megjelenítés és elrejtés 82
nyelv 84
testreszabás 82
üdvözlet 80
kimenő mappa 20, 49
konferenciahívás 90
kép
háttérkép 150, 157
kezelés 156
képernyőkímélő 150, 157
küldés 13, 17
letöltés 24, 150
képazonosító 60
beállítás 157
megtekintés telefonkönyv lista nézetben 66
képernyőkímélő 150, 157
kéz nélküli használat 106
külső eszköz
adatok szinkronizálása 76, 113, 133
csatlakoztatás a telefonhoz 111

L

levelezési lista
létrehozás 60
lezárás
SIM-kártya 145

M

Megtelt a memória! üzenet 22, 30, 39, 50
menü
  átfordulás 84
  görgetés módja 84
  ikonok átalakítása szöveggé 83
  ikonok, a készenléti kijelző módosítása 82
  ikonok, megjelenítés és elrejtés 82
  nyelv, beállítás 84
  nézet, váltás 83
  testreszabás 83
menü testreszabása 83
mikroböngésző
  animáció 150
  böngésző üzenetei 25
  böngészőbeállítások 152
  csengőhang 150
  használat 149
  háttérbeli kapcsolatok 154
  Java alkalmazások 161, 166
  kép 150
  webprofilok 152
mindent nulláz 84
mindent töröl 84
MMS. *Lásd* üzenet
MotoMixer 166
mozgókép
  küldés 13, 17
  letöltés 24, 150
  letöltés weboldalról 152
multimédiás levél
  fogadás 21
  küldés 17
  terv 20
multimédiás üzenet
  fogadás 21
  küldés 13, 17
  terv 17
multimédiás üzenetküldő szolgáltatás. *Lásd* üzenet

N

naptár
  emlékeztetők 129, 132
  használat 126
  szinkronizálás 113, 133
  ébresztőóra 133
New IM from üzenet 35
nyelv, beállítás 84

P

PIN2-kód
  beírás 94
  feloldás 146
PIN-kód
  beírás 145
  definíció 145

feloldás 145
tárolása telefonkönyv-bejegyzéssel 61
PUK2-kód 146
PUK-kód 145
pénznemváltó 143

R

rezgő figyelmeztetés, beállítás 78
rövid szöveges üzenetek. *Lásd* üzenet

S

sablon 12, 48
saját hangok 171
saját telefonszám 4
SIM Blokkolt üzenet 145, 146
SIM LETILTVA üzenet 146
SIM PIN2-kód
beírás 94
feloldás 146
SIM PIN-kód
beírás 145
definíció 145
feloldás 145
SIM-alkalmazások 178
SIM-kártya
alkalmazások 178
feloldás 145
SIM Blokkolt üzenet 145, 146
SIM LETILTVA üzenet 146
szolgáltatások telefonszámai 95
zárolás 145
SIM-kártya feloldása 145
SMS *Lásd* üzenet
szabad memória 166
szám
saját szám megtekintése 4
tárolás a telefonkönyvben 58
számológép 142
számítógép
adatok szinkronizálása 76, 113, 133
csatlakoztatás a telefonhoz 111
szervizhívás 95
szünet karakter 62

T

találkozók *Lásd:* naptár
tartozékok 106, 111, 137
tárcsázás
fix számok 94
gyorstárcsázási számok 95
szervizszámok 95
telefon
adatok 125
csatlakoztatás külső eszközhöz 111

figyelmeztetés, beállítás 78
hálózati beállítások 119
hitelkeret információ 100, 102
minden beállítás nullázása 84
műszaki adatok 125
nyelv, beállítás 84
tárolt adatok törlése 84
telefonkönyv
bejegyzés kategóriája 58
bejegyzés létrehozása 58
bejegyzés szerkesztése 65
bejegyzés törlése 66
bejegyzések másolása 73
bejegyzések rendezése 67
elsődleges szám, beállítás 69
e-mail cím, tárolás 58
fényazonosító 71
gyorshívó szám 57, 59, 61
hangazonosító felvétele 63
hosszú számok 64
hívófél-azonosító 59, 71, 78
kapacitás, ellenőrzés 75
kategória nézet 70
képazonosító 60, 157
levelezési lista 60
lista nézet, beállítás 66
szám tárcsázása 64
szám, tárolás 58
számtípus jelző 57
szinkronizálás 76, 113
tétel részletei 57
telefonszám
hosszú számok, tárolás 64
saját szám megtekintése 4
tárolás a telefonkönyvben 58
telefontéma 155
tervek mappa 12, 17, 20, 22, 48, 50
téma 155

V

várakozás karakter 62

W

weboldalak 149
webprofilok 152

Ž

ébresztőóra 133
óra
választás, analóg vagy digitális 81
örökzöld dallamok 166
üdvözlet 80
üzenet
animáció 24
állapot 20

bejövő üzenetek mappájának beállítása 9
böngésző üzenetei 25
csengőhang 24
csevegés 37
e-mail 42
emlékeztetők 22, 80
fogadás 21
gyorsnézet 31
információs szolgáltatás 26
kimenő mappa 20
kép 24
küldés 11
MMS, definíció 10
olvasás 22
sablon 12
SMS, definíció 10
terv 12, 22, 50
törlés 22
zárolás 22
üzenet érkezett állapotjelző 21, 26, 29, 49